


- E1 Backofenleuchte rechts
- E2 Backofenleuchte links
- H1 BO-Regelspiel Lampe rot
- H2 Betriebsanzeigelampe gelb
- M1 Umluftgebläsemotor
- M2 Kühlgebläsemotor
- N1 Kochstellenregler vorne rechts
- N2 Kochstellenregler hinten rechts
- N3 Kochstellenregler hinten links
- N4 Kochstellenregler vorne links
- N5 BO-Temperaturregler
- N6 Temp.-Regler BO-Lüfternachlauf
- N11 Selbst rueckst Temperaturbegrenzer
- P1 Uhr
- R1 Heizkörper Unterhitze
- R2 Heizkörper Oberhitze
- R3 Heizkörper Grill
- R4 Heizkörper Umluft
- S1 BO-Wahlschalter
- S3 Knebelschalter
- S4 Türüberwachungsschalter rechts unten
- T2 Lampentrennftraf
- X1 Netzklamme
- X2 Muldenstecker
- X3 Muldenstecker
- X4 Grillsteckdose
- X5 Interner Verbindungsstecker
- X6 Steckbuchse für Fleischspieß
- X11 Interner Verbindungsstecker
- Z1 Netzfilter

BO-Wahlschalter

	1	2	3	4	5	6	7	8
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
0								
1	X						X	X
2	X	X	X				X	X
3	X			X	X		X	X
4	X			X	X		X	X
5	X			X	X		X	X
6	X			X	X		X	X
7	X	X	X	X	X		X	X
8	X	X	X	X	X		X	X
9	X	X	X	X	X		X	X

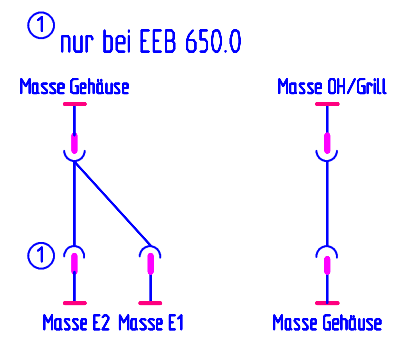

EEB 620.0 KEB 023  
 EEB 625.0 KEB 023  
 EEB 650.0 KEB 024