


Specifiche tecniche
Πίνακας Χαρακτηριστικών
Gegevensblad

EEBP 6400.8 MX

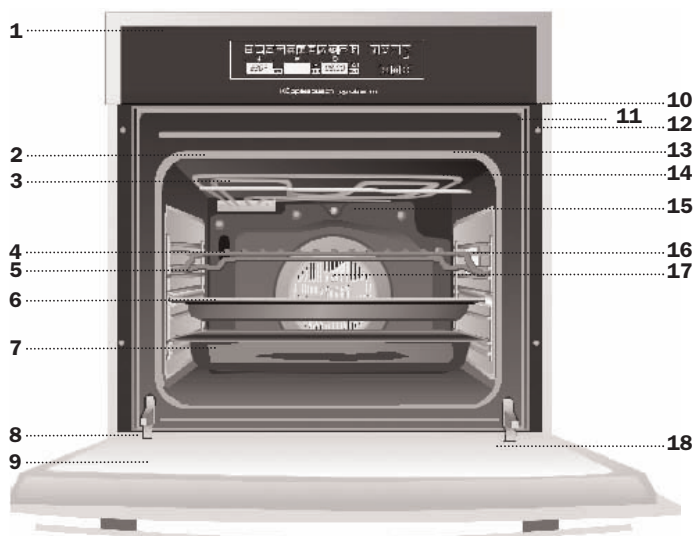


Küppersbusch
ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

EEBP 6400.8 MX

- 1 Καντράν Χειρισμού
- 2 Εσωτερική Ραφή Φούρνου
- 3 Αντίσταση του γκριλ
- 4 Σχάρα
- 5 Τηλεσκοπικοί Βραχίονες
- 6 Ταψί για Γλυκά
- 7 Βαθύ Ταψί
- 8 Μεντεσές
- 9 Πόρτα
- 10 Έξοδος ψυχρού αέρα
- 11 Διακόπτης κλειδώματος της πόρτας
- 12 Διάταξη στήριξης
- 13 Οθόνη του Γκριλ
- 14 Έξοδος Καπνού
- 15 Πίσω Τοίχωμα
- 16 Πλευρικοί Λαμπτήρες
- 17 Ανεμιστήρας
- 18 Εσωτερικό Γυαλί Μεγάλων Διαστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

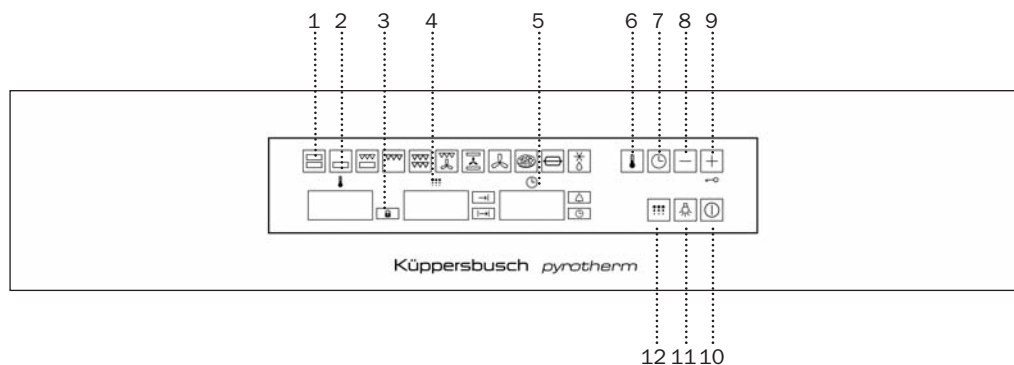Πίνακας Ελέγχου

- | | |
|---|---|
| 1 Λειτουργίες ψησίματος | 7 Αισθητήρας ηλεκτρονικού ρολογιού |
| 2 Ένδειξη θερμοκρασίας | 8 Αισθητήρας – |
| 3 Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος της πόρτας | 9 Αισθητήρας + / Λειτουργία ασφαλείας παιδιών |
| 4 Οθόνη ενδείξεων της λειτουργίας πυρόλυσης | 10 Διακόπτης ενεργοποίησης / Απενεργοποίηση |
| 5 Ηλεκτρονικό ρολόι | 11 Εσωτερικό φως |
| 6 Αισθητήρας θερμοκρασίας | 12 Αισθητήρας λειτουργίας πυρόλυσης |

Λειτουργίες του Φούρνου



Απλό ψήσιμο

Χρησιμοποιείται για κέικ και τούρτες στων οποίων το εσωτερικό η θερμότητα πρέπει να διαχέεται ομοιόμορφα ώστε να αποκτήσουν σπογγώδη υφή.



Κλασικό ψήσιμο

Η θερμότητα προέρχεται από την κάτω πλευρά του φούρνου. Κατάλληλο για το ζέσταμα φαγητού ή για το φούσκωμα ζαχαροπλαστικής ζύμης και παρόμοιων υλικών.



Γκριλ και Κλασικό ψήσιμο

Ενδείκνυται για ψητά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε κομμάτι κρέατος, ανεξάρτητα από το μέγεθός του.



Γκριλ

Ογκρατέν και επιφανειακό ψήσιμο. Με αυτή τη λειτουργία ροδίζει η πάνω επιφάνεια του φαγητού χωρίς να επηρεάζεται το εσωτερικό του. Ενδείκνυται για φαγητά με επίπεδη επιφάνεια όπως οι μπριζόλες, τα παϊδάκια, τα ψάρια και τα σάντουιτς.



Maxigrill

Με αυτήν τη λειτουργία ροδίζονται μεγαλύτερες επιφάνειες από ό,τι με το Γκριλ. Προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ ψησίματος με αποτέλεσμα πιο γρήγορο ρόδισμα στα φαγητά.



MaxiGrill με αέρα

Με αυτήν τη λειτουργία το φαγητό ρήνεται ομοιόμορφα, ενώ παράλληλα ροδίζει επιφανειακά. Ιδανικό για μιζ-γκριλ. Ιδανικό για φαγητά με μεγάλο όγκο όπως πουλερικά, κυνήγι... Σας συνιστούμε να τοποθετείτε το κρέας πάνω στη σχάρα του φούρνου και το ταψί από κάτω για να μαζεύονται οι ζωμοί.

Προσοχή

Κατά τη χρήση της λειτουργίας Γκριλ, MaxiGrill ή Maxigrill με αέρα, η πόρτα πρέπει να παραμένει κλειστή.



Απλό ψήσιμο με αέρα

Κατάλληλο για ψητά και γλυκά. Ο ανεμιστήρας διαχέει ομοιόμορφα τη θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου, μειώνοντας το χρόνο και τη θερμοκρασία του ψησίματος.



Αέρας

Ο ανεμιστήρας διαχέει τη θερμότητα που προέρχεται από μία αντίσταση που βρίσκεται στο πίσω μέρος του φούρνου. Λόγω της ομοιομορφίας θερμοκρασίας που προκαλείται, είναι δυνατό το ψήσιμο σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα.



Πίτσα

Ειδικό για πίτσες, πίτες και γλυκά ή μαλακά κέικ γεμιστά με φρούτα.



Σε χαμηλή φωτιά

Ιδανικό για σιγοβράσιμο κρεάτων σε σάλτσα, ραγού, κλπ... με τον παραδοσιακό τρόπο, και γενικά, για συνταγές που χρειάζονται ψήσιμο «σε χαμηλή φωτιά», με εξαιρετικά πολλή ώρα ψησίματος και χαμηλή θερμοκρασίας ψησίματος.

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γάστρες κατάλληλες για φούρνο που κλείνουν με καπάκι.



Απόψυξη

Συστάσεις για την Απόψυξη Τροφίμων

Η απόψυξη εκτελείται μέσω ενός συστήματος θερμού αέρα σε 2 επίπεδα, το υψηλό επίπεδο HI για κρέατα γενικά και το χαμηλό επίπεδο LO για ψάρια, γλυκά και ψωμί. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία απόψυξης, θα μπορείτε να επιλέγετε τα επίπεδα HI ή LO στην οθόνη ενδείξεων θερμοκρασίας, πατώντας τον αισθητήρα  και μετά τους αισθητήρες  ή .

- Όταν το φαγητό δεν είναι τοποθετημένο σε δοχείο πρέπει να το βάλετε πάνω στο ταψί του φούρνου ή σε πιατέλα.
- Για να αποψύξετε μεγάλα κομμάτια κρέατος ή ψαριού τοποθετήστε τα

πάνω στη σχάρα και βάλτε από κάτω ένα ταψί ώστε να μαζεύονται τα υγρά.

- Για να αποψύξετε μεγάλα κομμάτια κρέατος ή ψαριού τοποθετήστε τα πάνω στη σχάρα και βάλτε από κάτω ένα ταψί ώστε να μαζεύονται τα υγρά.
- Πρέπει πάντα να μαγειρεύετε το φαγητό μετά την απόψυξη.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τα φαγητά που έχουν ήδη αποψυχθεί.

Για τον χρόνο απόψυξης και το επίπεδο που πρέπει να επιλέξετε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα:

ΦΑΓΗΤΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ LO		ΕΠΙΠΕΔΟ HI	
	Βάρος	Χρόνος	Βάρος	Χρόνος
Ψωμί	1/2 κλό	35 λεπτά		
Τούρτα	1/2 κλό	25 λεπτά		
Ψάρι	1/2 κλό	30 λεπτά		
Ψάρι	1 κλό	40 λεπτά		
Κοτόπουλο			1 κλό	75 λεπτά
Κοτόπουλο			1,5 κλό	90 λεπτά
Μπριζόλα			1/2 κλό	40 λεπτά
Κιμάς			1/2 κλό	60 λεπτά
Κιμάς			1 κλό	120 λεπτά

Οι χρόνοι που δίνονται στον πίνακα είναι ενδεικτικοί. Ο χρόνος απόψυξης θα εξαρτηθεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το βάρος του τροφίμου και τον βαθμό κατάψυξης του τροφίμου.

Χειρισμός του Φούρνου



Kuppertsbusch pyrotherm

Χειρισμός του ηλεκτρονικού ρολογιού

Προσοχή

Το ηλεκτρονικό ρολόι λειτουργεί με τεχνολογία Touch-Control (Έλεγχος Αφής). Για να το χειριστείτε αρκεί να αγγίζετε με το δάχτυλό σας τα σύμβολα που βρίσκονται πάνω στο γυαλί.

Η ευαισθησία του Touch-Control προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες του χώρου. Όταν συνδέετε τον φούρνο σας στο ρεύμα φροντίστε η επιφάνεια του γυαλιού του πίνακα ελέγχου να είναι καθαρή και να μην έχει εμπόδια.

Αν αγγίζετε το γυαλί με το δάχτυλό σας και το ρολόι δεν ανταποκρίνεται σωστά, πρέπει να αποσυνδέσετε τον φούρνο από το ρεύμα και να τον επανασυνδέσετε μετά από λίγο. Με αυτόν τον τρόπο, οι αισθητήρες προσαρμόζονται αυτόματα και θα ανταποκριθούν κανονικά όταν τους αγγίζετε με το δάχτυλό σας.

Ρύθμιση Ώρας στο Ηλεκτρονικό Ρολόι

Όταν συνδέσετε τον φούρνο σας, θα διαπιστώσετε ότι στο ρολόι αναβοσβήνουν οι ενδείξεις 12:00 και . Ρυθμίστε την ώρα στο ρολόι αγγίζοντας τους αισθητήρες ή . Στη συνέχεια θα ακούσετε δύο συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους (μπιπ), που επιβεβαιώνουν ότι η ώρα που επιλέξατε ρυθμίστηκε σωστά.

Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα, αγγίξτε αρκετές φορές τον αισθητήρα του ρολογιού μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη . Με το άγγιγμα των αισθητήρων ή θα μπορείτε να αλλάξετε την ώρα. Στο τέλος θα ακούσετε δύο συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους (μπιπ) που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγμα-

τοποιήθηκε σωστά.

Μη αυτόματη λειτουργία

Αφού ρυθμίσετε την ώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο σας:

- 1 Αγγίξτε τον αισθητήρα Θέσης σε Λειτουργία .
- 2 Αγγίξτε το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας ψήσιματος.
- 3 Η οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας θα εμφανίσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία για το συγκεκριμένο ψήσιμο. Αν επιθυμείτε να την αλλάξετε, αρκεί να αγγίξετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και μετά να αγγίξετε τους αισθητήρες ή για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- 4 Η πάνω κοιλότητα του φούρνου θα αρχίσει να θερμαίνεται. Στις λειτουργίες και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης για μερικά λεπτά. Όταν ο φούρνος φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Προσοχή: με αυτή τη λειτουργία προθέρμανσης ενεργοποιείται ο μοτέρ του ανεμιστήρα που βρίσκεται στο βάθος της πάνω κοιλότητας του φούρνου.

5 Κατά τη θέρμανση, η ένδειξη ° αναβοσβήνει υποδεικνύοντας τη διάχυση της θερμότητας στο τρόφιμο.

6 Για να σταματήσετε το ψήσιμο αγγίξτε τον αισθητήρα Απενεργοποίησης .

Προσοχή

Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, θα διαπιστώσετε ότι ο αέρας ψύξης του φούρνου σας συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι να μειωθεί με τον κατάλληλο τρόπο η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου.

Φωτισμός του φούρνου

Το εσωτερικό φως του φούρνου θα ανάψει,

- Όταν ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.
- Όταν περάσει λίγη ώρα χωρίς να κλείσετε την πόρτα του φούρνου, το φως θα σβήσει για να περιορίσει την κατανάλωση ρεύματος.
- Όταν επιλέγεται οποιαδήποτε λειτουργία ψησίματος. Αφού περάσει λίγη ώρα το φως θα σβήσει.

Αν θέλετε να ανάψετε το φως κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αρκεί να αγγίξετε τον αισθητήρα Εσωτερικού φωτός . Αν αγγίξετε για παρατεταμένο διάστημα αυτόν τον αισθητήρα, το φως θα παραμείνει αναμμένο καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κατά τη λειτουργία καθαρισμού με πυρόλυση, το εσωτερικό φως του φούρνου δε θα ανάψει.

Λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Ρολογιού

Διάρκεια ψησίματος: Ψήσιμο για προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα.

Ώρα λήξης ψησίματος: Ψήσιμο μέχρι μία καθορισμένη ώρα. Έπειτα ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

Διάρκεια και τέλος ψησίματος: Επιτρέπει τον προγραμματισμό της διάρκειας και της ώρας λήξης του ψησίματος. Με αυτήν τη λειτουργία ο φούρνος θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα την ώρα που θέλετε και θα ψήσει για το χρονικό διάστημα που έχετε προεπιλέξει (Διάρκεια). Έπειτα, θα σβήσει πάλι αυτόματα την ώρα που έχετε προγραμματίσει (Τέλος ψησίματος).

Βομβητής: Εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα όταν παρέλθει ο προγραμματισμένος χρόνος, ανεξάρτητα από το αν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι σβησμένος.

Ασφάλεια για παιδιά: Κλειδώνει τον φούρνο, αποφεύγοντας την μεταχείριση από μικρά παιδιά.

Προγραμματισμός του Βομβητή

- 1 Αγγίξτε αρκετές φορές τον αισθητήρα του ρολογιού  μέχρι να φωτιστεί το σύμβολο .
- 2 Επιλέξτε τον χρόνο μετά από τον οποίο επιθυμείτε να χτυπήσει ο βομβητής, αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή .

3 Στη συνέχεια θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι, θα εμφανιστεί ο χρόνος που υπολείπεται για να χτυπήσει ο βομβητής και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά, ως ένδειξη ότι ο βομβητής έχει ήδη προγραμματιστεί.

4 Μετά τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει πιο γρήγορα.

5 Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα στον πίνακα ελέγχου για να ακυρώσετε το ηχητικό σήμα.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο χρόνο, αγγίζοντας αρκετές φορές τον αισθητήρα του ρολογιού  μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο  και έπειτα αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή . Στη συνέχεια θα ακούσετε δύο συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Προγραμματισμός της διάρκειας ψησίματος

- 1 Αγγίξτε τον αισθητήρα του ρολογιού , το σύμβολο  θα φωτιστεί.
- 2 Επιλέξτε τη διάρκεια ψησίματος, αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή .
- 3 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι,, θα εμφανιστεί ο υπόλοιπος χρόνος ψησίματος και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα.
- 4 Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος.
- 5 Μόλις παρέλθει η διάρκεια ψησίματος, ο φούρνος θα αποσυνδεθεί, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο  θα αρχίσει να αναβοσβήνει πιο γρήγορα.
- 6 Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα στον πίνακα ελέγχου για να ακυρώσετε το ηχητικό σήμα.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο χρόνο, αγγίζοντας τον αισθητήρα του ρολογιού  και έπειτα αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή . Στη συνέχεια θα ακούσετε δύο συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Προγραμματισμός της ώρας λήξης του ψησίματος

- 1 Αγγίξτε αρκετές φορές τον αισθητήρα του ρολογιού  μέχρι να φωτιστεί το σύμβολο .
- 2 Επιλέξτε την ώρα λήξης του ψησίματος, αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή .
- 3 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι, θα εμφανιστεί ο υπόλοιπος χρόνος ψησίματος και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι ο φούρνος σας θα σβήσει αυτόματα.
- 4 Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος.
- 5 Μόλις φτάσει η προεπιλεγμένη ώρα, ο φούρνος θα αποσυνδεθεί, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και το σύμβολο  θα αρχίσει να αναβοσβήνει πιο γρήγορα.
- 6 Αγγίξτε οποιοδήποτε σύμβολο στον πίνακα ελέγχου για να ακυρώσετε το ηχητικό σήμα.

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να τροποποιήσετε την επιλεγμένη ώρα λήξης, αγγίζοντας αρκετές φορές τον αισθητήρα του ρολογιού  μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο  και έπειτα αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή . Στη συνέχεια θα ακούσετε 2 συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ακόμα κι όταν χρησιμοποιείτε ήδη το φούρνο σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα, εκτός από το 4.

Προγραμματισμός της διάρκειας και της λήξης ψησίματος

- 1 Αγγίξτε τον αισθητήρα του ρολογιού , το σύμβολο  θα φωτιστεί.
- 2 Επιλέξτε τη διάρκεια, αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή .
- 3 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι, θα εμφανιστεί ο υπόλοιπος χρόνος ψησίματος και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά.
- 4 Αγγίξτε αρκετές φορές τον αισθητήρα του ρολογιού  μέχρι να φωτιστεί το σύμβολο .

- 5 Επιλέξτε την ώρα λήξης του ψησίματος, αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή .
- 6 Στη συνέχεια, θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι, θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα, και το  θα παραμείνει αναμμένο.
- 7 Επιλέξτε λειτουργία και θερμοκρασία ψησίματος.
- 8 Ο φούρνος θα παραμείνει αποσυνδεδεμένος, ενώ το σύμβολο  θα συνεχίσει να είναι αναμμένο και το σύμβολο  θα αναβοσβήνει αργά. Στην οθόνη του ρολογιού θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα και το εσωτερικό φως θα παραμείνει σβηστό. Ο φούρνος σας έχει προγραμματιστεί.
- 9 Όταν φτάσει η ώρα έναρξης του ψησίματος, ο φούρνος θα ανάψει και θα πραγματοποιήσει το ψήσιμο για την προεπιλεγμένη διάρκεια. Στην οθόνη του ρολογιού θα εμφανιστεί ο υπόλοιπος χρόνος του ψησίματος.
- 10 Μόλις φτάσει η προεπιλεγμένη ώρα, ο φούρνος θα αποσυνδεθεί, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και τα σύμβολα  και  θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
- 11 Αγγίξτε οποιοδήποτε αισθητήρα στον πίνακα ελέγχου για να ακυρώσετε το ηχητικό σήμα.

Αν κατά τη διάρκεια του ψησίματος θέλετε να αλλάξετε την ώρα λήξης, αγγίξτε αρκετές φορές τον αισθητήρα του ρολογιού  μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο . Αυτή τη στιγμή μπορείτε να τροποποιήσετε την ώρα λήξης αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή . Στη συνέχεια θα ακούσετε 2 συνεχόμενους χαρακτηριστικούς ήχους που επιβεβαιώνουν ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Λειτουργία ασφαλείας για παιδιά


Κλειδώνει τον φούρνο, αποφεύγοντας την μεταχείριση του από μικρά παιδιά. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το σύμβολο  παρατεταμένα, στη συνέχεια θα ακούσετε έναν παρατεταμένο χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) και θα εμφανιστούν τελείες που θα αναβοσβήνουν ανάμεσα στα ψηφία της οθόνης ένδειξης θερμοκρασίας . Ο φούρνος σας θα είναι κλειδωμένος.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας για τα παιδιά, θα πρέπει να αγγίξετε παρατεταμένα το σύμβολο  ενώ θα ηχεί ένας παρατεταμένος χαρκτηριστικός ήχος

Προσοχή

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα σβήσουν όλοι οι προγραμματισμοί του ηλεκτρονικού ρολογιού και η ένδειξη 12:00 θα εμφανιστεί να αναβοσβήνει στο ρολόι. Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την ώρα και να το προγραμματίσετε ξανά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

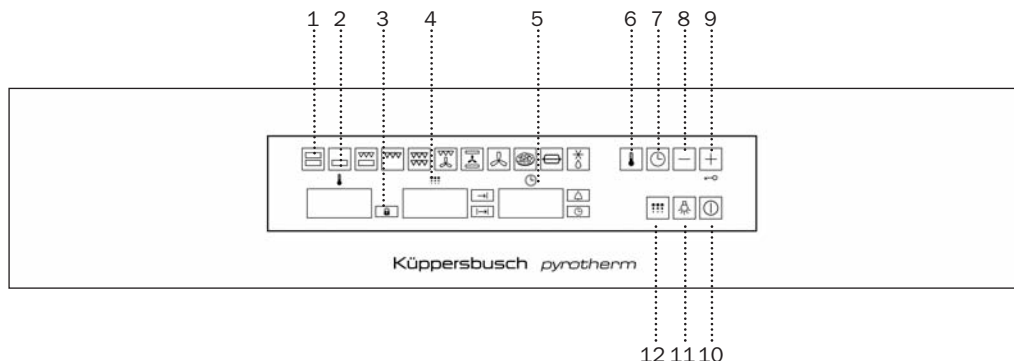

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εκτελέσετε έναν κύκλο καθαρισμού με πυρόλυση:

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ (ταψιά, σχάρες, πλευρικά στηρίγματα για την τοποθέτηση των ταψιών, τηλεσκοπικούς βραχίονες) από το εσωτερικό του φούρνου και κλείστε την πόρτα του φούρνου.

2 Αγγίξτε τον αισθητήρα θέσης σε λειτουργία (10).

3 Αγγίξτε τον αισθητήρα (12).

4 Στη συνέχεια στην οθόνη (4) εμφανίζεται αναβοσβήνοντας η ένδειξη P2 (πρόγραμμα 2 πυρόλυσης) και οι αισθητήρες  και  ανάβουν.

5 Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα της πυρόλυσης σε P1, P2 ή P3 αγγίζοντας τους αισθητήρες  ή , όπου:

P1: Ελάχιστο πρόγραμμα. Διάρκεια 1 ώρας

P2: Τυπικό πρόγραμμα. Διάρκεια 1 ώρας και 30 λεπτών

P3: Μέγιστο πρόγραμμα. Διάρκεια 2 ωρών

6 Μόλις επιλέξετε το πρόγραμμα πυρόλυσης αγγίξτε τον αισθητήρα (12). Θα ακουστούν 2 συνεχόμενοι χαρακτηριστικοί ήχοι ως επιβεβαίωση του επιλεγμένου προγραμματισμού.

7 Μετά από λίγη ώρα, στην οθόνη (4) θα εμφανιστεί ο χρόνος που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος. Στην οθόνη του ρολογιού (5) θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Ο φούρνος αρχίζει τη θέρμανση.

8 Σε λίγη ώρα η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος της πόρτας (3) θα ανάψει και η πόρτα του φούρνου δε θα είναι δυνατό να ανοιχτεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μόλις φτάσετε στο σημείο αυτό, ο φούρνος έχει προγραμματιστεί και εκτελεί τον κύκλο καθαρισμού με πυρόλυση. Κατά την εκτέλεση αυτού του κύκλου, δεν είναι δυνατή η επιλογή καμίας από τις λειτουργίες του ρολογιού του φούρνου, εκτός από τη λειτουργία ασφαλείας για τα παιδιά. Ακόμα μην προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου καθώς μπορεί να διακόψει τη διαδικασία καθαρισμού.

9 Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού με πυρόλυση, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

10 Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα του φούρνου για να ακυρώσετε το ηχητικό σήμα.

11 Η διαδικασία θέρμανσης του φούρνου έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο ο φούρνος είναι εξαιρετικά θερμός και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Για όση ώρα ο φούρνος δεν έχει παγώσει θα διαπιστώσετε ότι το μοτέρ αέρα ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία (3) παραμένει αναμμένη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του φούρνου, η διαδικασία ψύξης μπορεί να διαρκέσει έως και 2 ώρες.

12 Μόλις ο φούρνος σας παγώσει η ενδεικτική λυχνία (3) σβήνει.

13 Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και περάσετε με ένα νωπό πανί το εσωτερικό της κοιλότητας, αφαιρώντας τη στάχτη που παράχθηκε κατά τον κύκλο καθαρισμού. Στις δυσπρόσιτες ζώνες του εσωτερικού του φούρνου θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποιο σφουγγάρι, χωρίς μεταλλικές ίνες.

14 Μόλις καθαριστεί το εσωτερικό του φούρνου, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε ξανά τα στηρίγματα και τα αξεσουάρ του.

15 Ο φούρνος είναι τώρα έτοιμος για νέα χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα στον προγραμματισμό και το χειρισμό αυτής της λειτουργίας συμβουλευτείτε την ενότητα “Προβλήματα Χειρισμού της Λειτουργίας Πυρόλυσης”.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΥΡΟΛΥΣΗ

Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα καθαρισμού με πυρόλυση θα χρειαστεί να λάβετε υπόψη:


α) Ο φούρνος είναι κρύος:

- Σβήστε τον φούρνο αγγίζοντας τον αισθητήρα (10).
- Στην οθόνη (4) θα εμφανιστεί ο χρόνος που υπολείπεται για το ξεκλείδωμα της πόρτας.
- Όταν αυτός ο χρόνος φτάσει στο 0:00 και η ενδεικτική λυχνία (3) σβήσει, μπορείτε πλέον να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.

β) Ο φούρνος είναι θερμός:

- Σβήστε τον φούρνο αγγίζοντας τον αισθητήρα (10). Στην κεντρική οθόνη (4) θα εμφανιστεί ο χρόνος 0:00.
- Το μοτέρ αέρα ψύξης του φούρνου θα συνεχίσει να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος της πόρτας (3) είναι αναμμένη.
- Όταν το ηλεκτρονικό σύστημα ανιχνεύει ότι ο φούρνος έχει παγώσει, στην οθόνη (4) θα εμφανιστεί ο χρόνος που υπολείπεται για το ξεκλείδωμα της πόρτας.
- Όταν αυτός ο χρόνος φτάσει στο 0:00 και η ενδεικτική λυχνία (3) σβήσει, μπορείτε πλέον να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

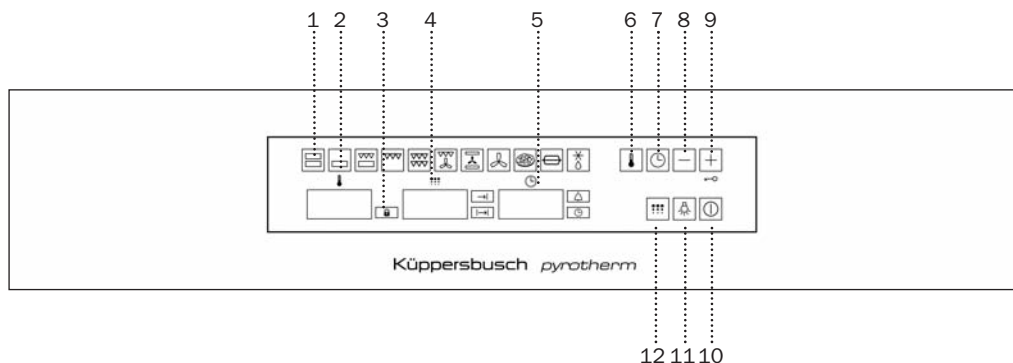

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΛΥΣΗ
Τα αξεσουάρ και τα στηρίγματα στερέωσης των ταψιών έχουν βλάβη.	Δεν τα είχατε βγάλει όταν εκτελέσατε τη διαδικασία καθαρισμού με πυρόλυση.	Θα χρειαστεί να τα αντικαταστήσετε με καινούργια και να τα βγάξετε από τον φούρνο στους επόμενους κύκλους καθαρισμού.
Το χρώμα του σμάλτου έχει αλλοιωθεί ή έχουν εμφανιστεί λεκέδες.	Η χημική σύνθεση ορισμένων τροφίμων μπορεί να επιφέρει αυτές τις αλλαγές στο σμάλτο.	Πρόκειται για ομαλή διαδικασία που δεν βλάπτει τις ιδιότητες του σμάλτου.
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) αναβοσβήνει το σύμβολο  και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Ο φούρνος έχει προγραμματιστεί για εκτέλεση πυρόλυσης αλλά η πόρτα είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα για να εκτελεστεί η λειτουργία.
Προγραμματίσατε τη λειτουργία πυρόλυσης, ο φούρνος λειτουργεί σωστά, αλλά η ενδεικτική λυχνία (3) δεν ανάβει.	Η ενδεικτική λυχνία (3) δε λειτουργεί σωστά.	Αποταθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
Το πρόγραμμα πυρόλυσης ολοκληρώθηκε αλλά η πόρτα του φούρνου είναι κλειδωμένη.	Ο φούρνος δεν έχει παγώσει αρκετά ώστε να φτάσει τη θερμοκρασία ασφαλείας.	Περιμένετε μέχρι να παγώσει ο φούρνος και να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (3).
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) αναβοσβήνει η ένδειξη E:1 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ο φούρνος σταματάει τη θέρμανση.	Η πόρτα του φούρνου δεν έχει κλειδωθεί. Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά και δεν μπορεί να κλειδωθεί.	Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα. Ελέγξτε την πόρτα και φροντίστε να την κλείσετε καλά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΛΥΣΗ
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) αναβοσβήνει η ένδειξη E:1 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ο φούρνος σταματάει τη θέρμανση.	Η πόρτα του φούρνου δεν έχει κλειδωθεί. Το κλείδωμα της πόρτας δεν έχει λειτουργήσει.	Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα. Αποταθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) αναβοσβήνει η ένδειξη E:1 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ο φούρνος σταματάει τη θέρμανση.	Η πόρτα έχει κλειδώσει αλλά η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος της πόρτας (3) δεν ανάβει.	Αγγίξτε συγχρόνως τους αισθητήρες  και (12) και η πόρτα πρέπει να ξεκλειδώσει. Στη συνέχεια αποταθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) αναβοσβήνει η ένδειξη E:2 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Η πόρτα άνοιξε πριν προλάβει να κλειδωθεί.	Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα. Στην οθόνη (4) θα εμφανιστεί ο χρόνος που υπολείπεται για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά ο φούρνος. Όταν η οθόνη δείξει 0:00, κλείστε την πόρτα και τότε πρέπει να προγραμματίσετε ξανά τη λειτουργία πυρόλυσης.
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) αναβοσβήνει η ένδειξη E:3 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.	Η πόρτα άνοιξε κατά τη λειτουργία πυρόλυσης. Συνεπώς το κλείδωμα της πόρτας δεν έχει λειτουργήσει.	Αποταθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης, ο φούρνος σας λειτουργεί υπό συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Με τη λειτουργία πυρόλυσης η πόρτα θα πρέπει να είναι κλειδωμένη.
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) αναβοσβήνει η ένδειξη E:4 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Θα δείτε ότι η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος της πόρτας (3) είναι αναμμένη.	Η πόρτα έχει κλειδώσει χωρίς έχει προγραμματιστεί πυρόλυση.	Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα για να σταματήσετε το σήμα. Η ένδειξη E4 θα συνεχίσει να αναβοσβήνει και στην οθόνη (4) θα εμφανιστεί ο χρόνος για το ξεκλείδωμα της πόρτας. Μόλις παρέλθει αυτός ο χρόνος, η ενδεικτική λυχνία (3) σβήνει και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Αγγίξτε οποιονδήποτε αισθητήρα για να σβήσετε το σύμβολο E4. Αποταθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΟ	ΛΥΣΗ
		ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αν η εσωτερική θερμοκρασία του φούρνου είναι πολύ υψηλή (υπερβαίνει τους 250°C), θα αρχίσει να αναβοσβήνει το E4 αλλά δε θα υπάρξει μείωση του χρόνου. Πρέπει να περιμένετε μέχρι να παγώσει ο φούρνος, και τότε θα αρχίσει η μέτρηση του χρόνου.
Στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (2) εμφανίζεται να αναβοσβήνει το E:5 .	Ρυθμίζεται η ώρα του ρολογιού του φούρνου, αλλά η πόρτα του φούρνου είναι κλειδωμένη.	Στην οθόνη (4) θα εμφανιστεί ο χρόνος που υπολείπεται για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά ο φούρνος. Όταν η οθόνη δείξει 0:00, η ενδεικτική λυχνία (3) θα σβήσει, θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου και να τον χειριστείτε κανονικά.
Ακολούθησα τις προηγούμενες οδηγίες, αλλά η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και ο φούρνος έχει παγώσει.	Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αίτιο.	Αγγίξτε συγχρόνως τους αισθητήρες  και (12) και η πόρτα πρέπει να ξεκλειδώσει.
Η πόρτα είναι κλειδωμένη, η ενδεικτική λυχνία (3) είναι αναμμένη και η κεντρική οθόνη δείχνει 0:00.	Κατά τη διαδικασία ακύρωσης δεν περιμένατε να ολοκληρωθεί ο χρόνος και ανοίξατε την πόρτα νωρίτερα.	Αγγίξτε τον αισθητήρα OFF και θα δείτε στην οθόνη (4) τον χρόνο που υπολείπεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Αν παρ' όλες αυτές τις υποδείξεις η πόρτα του φούρνου παραμένει κλειδωμένη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Αλλαγή του λαμπτήρα φούρνου


Προσοχή

Για να αλλάξετε το λαμπτήρα, σιγουρευτείτε πρώτα ότι ο φούρνος δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.


- Αποσυναρμολογήστε τα στηρίγματα χρωμίου, απελευθερώνοντάς τα από το παξιμάδι (E).

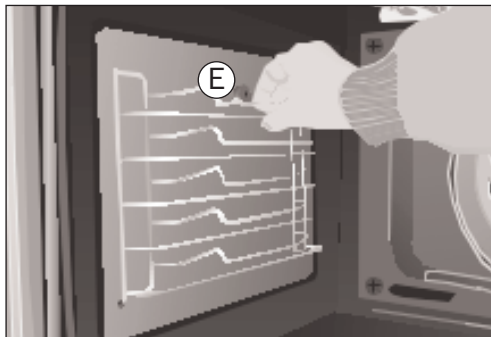

- Βγάλτε το κάλυμμα του λαμπτήρα με τη βοήθεια ενός εργαλείου.

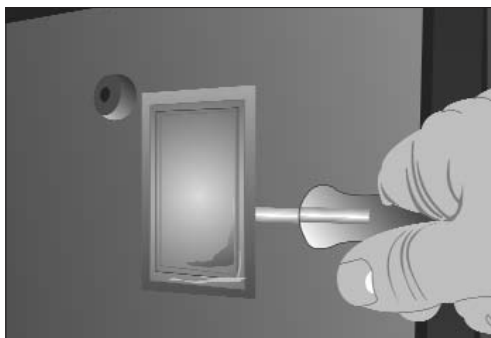

- Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα, φροντίζοντας να εφαρμόσει στη σωστή θέση.

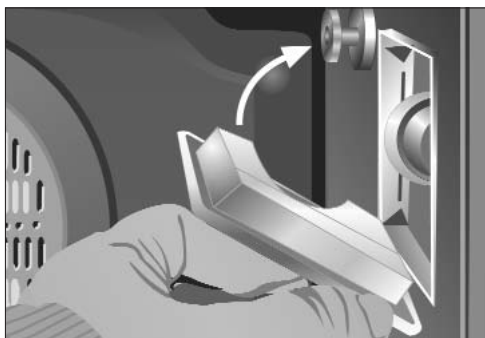

Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να αντέχει σε θερμοκρασία μέχρι 300 °C, ζητήστε τον από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

FICHA / ΚΑΡΤΕΛΑ / SPECIFICATIONS

Fabbricante	Κατασκευαστής	Fabrikant	KÜPPERSBUSCH
Modello	Μοντέλο	Model	EEBP 6400.8
Classe di efficienza energetica, in una scala che va da A (alta efficienza) a G (bassa efficienza).	Βαθμίδα ενεργειακής απόδοσης, σε κλίμακα από το Α (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό).	Klasse van energie-efficiëntie, op een schaal van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt).	A
Funzione di riscaldamento.	Λειτουργία θέρμανσης.	Verwarmings-functie.	
Riscaldamento standard.	Συμβατική θέρμανση.	Verwarmings-functie.	
Convezione forzata.	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Geforceerde convection.	
Consumo di energia.	Κατανάλωση ενέργειας.	Energieverbruik	0,85 Kwh 0,79 Kwh
Riscaldamento standard.	Συμβατική θέρμανση.	Conventionele verwarming.	
Convezione forzata.	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Geforceerde convection.	
Volume netto (litri).	Ωφέλιμος όγκος (λίτρα).	Nettovolume (liter).	52
Tipo: Piccolo Medio Grande	Τύπος : Μικρός Μεσαίος Μεγάλος	Type: Klein Middelgroot Groot	←
Tempo di cottura con carico normale.	Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου.	Baktijd bij normale lading.	46 min. 50 min.
Riscaldamento standard.	Συμβατική θέρμανση.	Conventionele verwarming.	
Convezione forzata.	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Geforceerde convection.	
Superficie di cottura.	Επιφάνεια ψησίματος.	Bakoppervlak	1300 cm²
Rumore (dB (A) re 1 pW).	Θόρυβος (dB(A) ανά 1 pW).	Geluid (db (A) re 1 pW).	

Desideriamo anche noi dare il nostro contributo all'ambiente: per questo la carta che utilizziamo è riciclata.
 Συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος: χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.
 Onze bijdrage aan de milieubescherming: wij gebruiken kringlooppapier
 Cod./Κωδ./Code: 83172408/3172408-000

