

Specifiche tecniche
Πίνακας Χαρακτηριστικών
Gegevensblad


EEBP 6400.8 MX



Küppersbusch


ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

EEBP 6400.8 MX

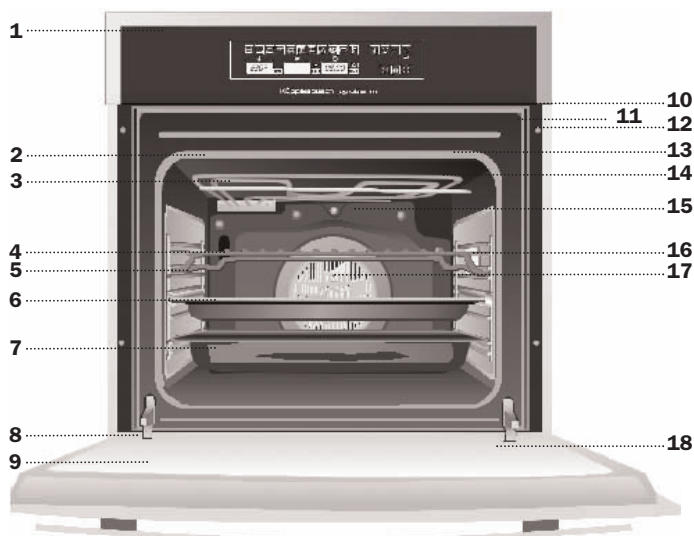

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Ovenpakking
- 3 Grillweerstand
- 4 Rooster
- 5 Uitschuifbare rails
- 6 Bakplaat
- 7 Diepe bakplaat
- 8 Scharnier
- 9 Deur
- 10 Koelluchtuitlaat
- 11 Schakelaar-deurvergrendeling
- 12 Bevestiging aan meubel
- 13 Grillscherm
- 14 Rookuitlaat
- 15 Achterpaneel
- 16 Zijlampen
- 17 Turbine
- 18 Groot binnenglas

Bedieningspaneel

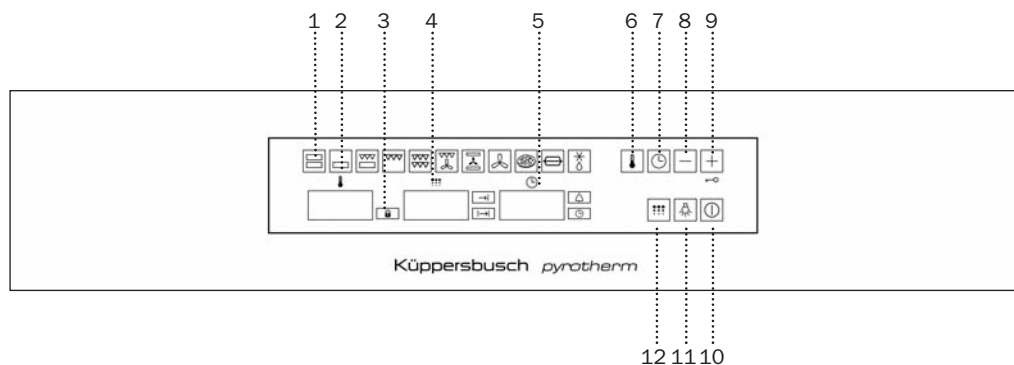

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Bakfuncties | 7 Sensor van elektronische klok |
| 2 Temperatuurindicator | 8 - Sensor |
| 3 Lampje van deurvergrendeling | 9 + Sensor / Kinderbeveiliging |
| 4 Scherm van pyrolysefunctie | 10 In-/uitschakelen |
| 5 Elektronische klok | 11 Binnenlicht |
| 6 Temperatuursensor | 12 Sensor van pyrolysefunctie |

Functies van de oven



Conventioneel

Wordt gebruikt voor cakes en taarten waarbij de warmte gelijkmatig verdeeld moet worden om een luchtige textuur te verkrijgen.



Ovenvloer

Verwarmt alleen aan de onderkant. Geschikt om gerechten op te warmen of gebak en dergelijke te laten rijzen.



Grill en ovenvloer

Speciaal voor stoof- en braadgerechten. Kan gebruikt worden voor elk stuk vlees of vis, ongeacht de grootte.



Grill

Gratineren en oppervlakkig braden. Hiermee kan de buitenlaag goudbruin worden gebakken zonder de binnenkant van het voedsel aan te tasten. Geschikt voor platte gerechten zoals biefstuk, koteletten, vis en toast.



Maxigrill

Hiermee kunnen grotere oppervlakken worden gegratineerd dan met de grillfunctie. Er kan ook een hoger gratineervermogen worden bereikt zodat de etenswaren sneller worden aangebraden.



MaxiGrill met turbine

Om gelijkmatig te braden en de buitenkant lichtbruin te bakken. Ideaal voor geroosterde gerechten. Speciaal voor grote stukken zoals gevogelte, wild, etc. Aanbevolen wordt om het stuk vlees op de rooster van de oven te leggen en de bakplaat eronder te plaatsen, zodat het vleessap hierop kan uitdruipen.



Conventioneel met turbine

Geschikt voor braadgerechten en gebak. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig in de oven, waardoor de baktijd en –temperatuur worden verlaagd.



Turbo

De turbine verdeelt de warmte afkomstig van een weerstand aan de achterkant van de oven. Door de gelijkmatige verdeling van de temperatuur kan tegelijkertijd op twee verschillende niveaus worden gebakken/gebraden.



Pizza

Speciaal voor pizza's, pasteitjes, taarten en cakes gevuld met fruit.



Op een zacht vuurtje

Speciaal om op traditionele wijze vlees met saus, stoofgerechten en dergelijke te bereiden en in het algemeen voor recepten met een lange bereidingstijd op een lage temperatuur.



Ontdooien

Opgelet

Bij gebruik van de functies Grill, Maxigrill of MaxiGrill met turbine moet de deur gesloten blijven.

Aanbevelingen voor het ontdooien van etenswaren

Ontdooien gebeurt door middel van een warme-luchtsysteem op 2 niveaus: niveau HI voor vlees en niveau LO voor vis, gebak en brood. Wanneer u de ontdooifunctie selecteert, kunt u op het temperatuurscherm kiezen tussen de niveaus HI of LO door de sensor  aan te raken en vervolgens de sensoren  of .

- Leg de onverpakte etenswaren op de bakplaat of in een schaal.
- Om grote stukken vlees of vis te ontdooien, legt u deze op de rooster met daaronder een bakplaat om vloeistoffen op te vangen.
- Vlees en vis hoeven niet helemaal te worden ontdooid om ze te bereiden. Het is voldoende als de buitenlaag zacht is zodat het vlees of de vis kan worden gekruid.
- Na het ontdooien moeten de etenswaren altijd bereid worden.
- Vries een eerder ontdooid product nooit opnieuw in.

Zie onderstaande tabel voor de ontdooitijden en het te selecteren niveau:

ETENSWAAR	NIVEAU LO		NIVEAU HI	
	Gewicht	Tijd	Gewicht	Tijd
Brood	1/2 kg	35 min		
Taart	1/2 kg	25 min		
Vis	1/2 kg	30 min		
Vis	1 kg	40 min		
Kip			1 Kg	75 mins
Kip			1,5 Kg	90 mins
Entrecote			1/2 kg	40 mins
Gehakt			1/2 kg	60 mins
Gehakt			1 Kg	120 mins

De in de tabel aangegeven tijden dienen ter oriëntatie. De ontdooitijd hangt af van de omgevings-temperatuur, het gewicht en het diepvriesniveau van de etenswaren.

Bediening van de oven



Küppersbusch pyrotherm

Bediening van de elektronische klok

Opgelet

Uw elektronische klok is uitgerust met TouchControl-technologie. Voor de bediening hoeft u de symbolen op het glas enkel met uw vinger aan te raken.

De gevoeligheid van de TouchControl past zich continu aan in functie van de omgevingsomstandigheden.

Wanneer u de oven op het elektriciteitsnet aansluit, dient u erop te letten dat het glasoppervlak van het bedieningspaneel schoon en obstakelvrij is.

Als u het glas met uw vinger aanraakt maar de oven niet op juiste wijze reageert, koppel dan de oven van het elektriciteitsnet los en sluit hem na een tijdje opnieuw aan. Op deze manier worden de sensoren automatisch ingesteld en reageren zij opnieuw nadat ze met de vinger worden aangeraakt.

De elektronische klok gelijkzetten

Wanneer u de oven inschakelt, ziet u dat op de klok de cijfers 12:00 en het symbool  beginnen te knipperen. Stel de klok gelijk door de sensoren  of  aan te raken. Vervolgens hoort u twee pieptonen ter bevestiging van de ingestelde tijd.

Om de tijd te wijzigen, raakt u verschillende keren de kloksensor  aan tot het symbool 30

 knippert. Met de sensoren  en  kunt u de tijd wijzigen. U hoort ten slotte twee pieptonen ter bevestiging van de wijziging.

Handmatige werking

Wanneer de klok is gelijkgezet, is uw oven klaar voor gebruik:

- 1 Druk op de inschakelsensor .
- 2 Raak het symbool van de gewenste bakfunctie aan.
- 3 De temperatuurindicator  toont een standaardtemperatuur voor die functie. Als u die temperatuur wilt wijzigen, moet u de temperatuursensor  aanraken en vervolgens de sensoren  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 4 De bovenste ruimte van de oven begint te verwarmen. De functies       starten de snelle voorverwarmingsfunctie gedurende enkele minuten.

Opgelet! Deze voorverwarmingsfunctie activeert de turbomotor achteraan in de bovenste ovenruimte.

- 5 Tijdens het opwarmen knippert het symbool  om aan te geven dat het etenswaar wordt verwarmd.
- 6 Om de bereiding te onderbreken, moet u de inschakelsensor  aanraken.

Opgelet

Wanneer het bakproces is beëindigd, blijft de koelfunctie van de oven werken totdat de temperatuur in de oven voldoende gedaald is.

Verlichting van de oven

Het binnenlicht van de oven gaat branden:

- Bij het openen van de oven deur. Als de oven deur na een poosje niet wordt gesloten, gaat het licht uit om het stroomverbruik te verminderen.
- Als er een bakfunctie wordt gekozen. Na een tijdje gaat het licht uit.

Als u het licht tijdens het bakproces wilt aandoen, raakt u gewoon de ovenlichtsensor  aan. Als u deze sensor langdurig aanraakt, blijft het licht gedurende het gehele bakproces branden.

BELANGRIJK

Tijdens een pyrolytische reinigingscyclus gaat het ovenlicht niet branden.

Functies van de elektronische klok

Baktijd: om gedurende de ingestelde tijd te bakken. Daarna gaat de oven automatisch uit.

Eindtijd van het bakproces: om tot het ingestelde tijdstip te bakken. Daarna gaat de oven automatisch uit.

Baktijd en eindtijd van het bakproces: om de baktijd en de eindtijd van het bakproces te programmeren. Met deze functie gaat de oven automatisch aan op het gewenste tijdstip om te bakken gedurende de ingestelde tijd (baktijd). Vervolgens gaat hij automatisch uit op het geprogrammeerde tijdstip (eindtijd).

Kookwekker: Geeft een geluidssignaal wanneer de geprogrammeerde tijd verstreken is. Het maakt hier niet uit of de oven al dan niet aan staat.

Kinderbeveiliging: Vergrendelt de oven zodat kleine kinderen er niet mee kunnen spelen.

De kookwekker programmeren

- 1 Raak enkele keren de kloksensor  aan tot het symbool  gaat branden.
- 2 Selecteer met de sensoren  en  de tijd waarna de wekker moet afgaan.
- 3 U hoort twee pieptonen. De resterende tijd voordat de wekker afgaat wordt weergegeven en het symbool  knippert traag, om aan te geven dat de kookwekker geprogrammeerd is.
- 4 Na de ingestelde tijd klinkt er een alarm en gaat het symbool  sneller knipperen.
- 5 Raak een willekeurige sensor van het bedieningspaneel aan om het alarm te stoppen.

U kunt de ingestelde tijd steeds wijzigen door verschillende keren op de kloksensor  te drukken, tot het symbool  knippert en vervolgens de sensoren  en  aan te raken. U hoort dan twee pieptonen ter bevestiging van de wijziging.

De baktijd programmeren

- 1 Raak de kloksensor  aan. Het symbool  gaat branden.
- 2 Selecteer de baktijd met de sensoren  en .
- 3 Vervolgens hoort u twee pieptonen. De resterende baktijd wordt weergegeven en het symbool  knippert traag om aan te geven dat de oven automatisch zal uitgaan.
- 4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 5 Wanneer de baktijd verstreken is, gaat de oven uit. Het alarm gaat af en het symbool  knippert sneller.
- 6 Raak een willekeurige sensor van het bedieningspaneel aan om het alarm te stoppen.

U kunt de ingestelde tijd steeds wijzigen door de kloksensor  en vervolgens de sensoren  en  aan te raken. U hoort dan twee pieptonen ter bevestiging van de wijziging.

De eindtijd van het bakproces programmeren

- 1 Raak enkele keren de kloksensor  aan tot het symbool  gaat branden.
- 2 Stel de eindtijd in met de sensoren  en .
- 3 Vervolgens hoort u twee pieptonen. De resterende baktijd wordt weergegeven en het symbool  knippert traag om aan te geven dat de oven automatisch zal uitgaan.
- 4 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 5 Op het ingestelde tijdstip zal de oven uitgaan. Het alarm gaat af en het symbool  knippert sneller.
- 6 Raak een willekeurige sensor van het bedieningspaneel aan om het alarm te stoppen.

U kunt de ingestelde eindtijd steeds wijzigen door verschillende keren op de kloksensor  te drukken tot het symbool  knippert en vervolgens de sensoren  en  aan te raken. U hoort dan twee pieptonen ter bevestiging van de wijziging.

U kunt deze functie ook gebruiken als u al aan het bakken bent met de oven. Volg daarvoor de voorgaande instructies, behalve nummer 4.

De baktijd en eindtijd programmeren

- 1 Raak de kloksensor  aan. Het symbool  gaat branden.
- 2 Selecteer de baktijd met de sensoren  en .
- 3 Vervolgens hoort u twee pieptonen. De resterende baktijd wordt weergegeven en het symbool  knippert traag.
- 4 Raak enkele keren de kloksensor  aan tot het symbool  gaat branden.

- 5 Stel de eindtijd in met de sensoren  en .
- 6 U hoort twee pieptonen, de huidige tijd wordt weergegeven en het symbool  blijft branden.
- 7 Selecteer een bakfunctie en -temperatuur.
- 8 De oven blijft uit terwijl het symbool  blijft branden en het symbool  langzaam knippert. Op het scherm van de klok ziet u het huidige uur en het ovenlicht blijft uit. Uw oven is geprogrammeerd.
- 9 Wanneer het bakproces moet beginnen, gaat de oven aan en wordt er gebakken tijdens de ingestelde tijd. Op het scherm van de klok verschijnt de resterende baktijd.
- 10 Op het ingestelde tijdstip zal de oven uitgaan. Het alarm gaat af en de symbolen  en  knipperen.
- 11 Raak een willekeurige sensor van het bedieningspaneel aan om het alarm te stoppen.

Als u tijdens het bakproces de eindtijd wilt wijzigen, raakt u enkele keren de kloksensor  aan tot het symbool  knippert. U kunt dan de eindtijd wijzigen met de sensoren  en . U hoort twee pieptonen ter bevestiging van de wijziging.

Kinderbeveiliging


Vergrendel de oven zodat kleine kinderen er niet mee kunnen spelen. Raak het symbool  langdurig aan. Er klinkt een lange pieptoon en er knipperen puntjes tussen de cijfers van de temperatuurindicator . Uw oven is nu vergrendeld.

Om de kinderbeveiliging uit te schakelen, moet u langdurig op het symbool  drukken totdat er een lange pieptoon klinkt.

Opgelet

Bij een stroomonderbreking wordt de hele programmering van de elektronische klok gewist en verschijnen de cijfers 12:00 op de klok. U moet de klok dan opnieuw gelijkzetten en programmeren.

PROGRAMMERING EN BEDIENING VAN DE PYROLYSEFUNCTIE

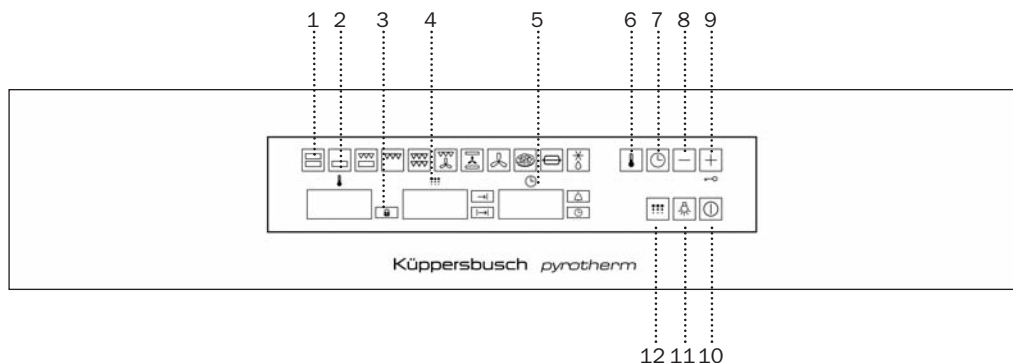

Volg deze instructies om een pyrolytische reinigingscyclus uit te voeren:

1 BELANGRIJK: Verwijder alle accessoires (bakplaten, roosters, bakplaatsteunen, uitschuifbare rails) uit de oven en sluit de ovendeur.

2 Raak de inschakelsensor (10) aan.

3 Raak de sensor (12) aan.

4 Vervolgens knipperen op het scherm (4) de letters P2 (pyrolyseprogramma 2) en de sensoren en gaan branden.

5 Nu kunt u met de sensoren en het pyrolyseprogramma wijzigen naar P1, P2 of P3:

P1: Minimumprogramma: 1 uur

P2: Standaardprogramma: 1 uur en 30 minuten

P3: Maximumprogramma: 2 uur

6 Raak de sensor (12) aan wanneer u het pyrolyseprogramma geselecteerd hebt. Er klinken twee pieptonen ter bevestiging van het gekozen programma.

7 Na enkele seconden verschijnt op het scherm (4) de resterende tijd voordat het ingestelde programma eindigt. Op het scherm van de klok (5) verschijnt het huidige uur. De oven begint te verwarmen.

8 Na een tijdje gaat het lampje van de ovenvergrendeling (3) branden en de ovendeur kan niet meer worden geopend.

BELANGRIJK: De oven is nu geprogrammeerd en voert een pyrolytische reinigingscyclus uit. Tijdens de uitvoering van deze cyclus, kunt u geen enkele functie van de ovenklok selecteren, behalve de kinderbeveiliging. Probeer de ovendeur niet te openen, want dat zou het reinigingsproces kunnen onderbreken.

- 9** Aan het einde van de pyrolytische reinigingscyclus gaat er een alarm af.
- 10** Raak een willekeurige sensor van de oven aan om het alarm te stoppen.
- 11** Het verwarmingsproces van de oven is voltooid, maar de oven is nog te warm en kan niet worden gebruikt.

BELANGRIJK

Door de hoge temperaturen in de oven kan het afkoelingsproces tot twee uur duren.

- 12** Zodra de oven afgekoeld is, gaat het lampje (3) uit.

- 13** Doe de ovendeur open en maak de binnenkant schoon met een vochtige doek om de tijdens de reinigingscyclus ontstane as te verwijderen. Moeilijk bereikbare delen van de oven dienen schoongemaakt te worden met een niet metalen vezelspons.

- 14** Vergeet niet de steunen en de accessoires terug te installeren zodra de oven schoon is.

- 15** De oven is nu weer klaar om te bakken.

BELANGRIJK: Als u een incident detecteert bij de programmering en de bediening van deze functie, moet u de sectie “Incidenten bij de bediening van de pyrolysefunctie” raadplegen.

DE PYROLYTISCHE REINIGINGSCYCLUS ANNULEREN

Om het pyrolytische reinigingsprogramma te annuleren moet u rekening houden met het volgende:


a) De oven is nog koud:

- Schakel de oven uit met de sensor (10).
- Op het scherm (4) ziet u de resterende tijd voordat de deur ontgrendeld wordt.
- Wanneer die tijdsaanduiding op 0:00 springt en het lampje (3) uitgaat, kunt u de ovendeur openen.

b) De oven is warm:

- Schakel de oven uit met de sensor (10). Op het centrale scherm (4) verschijnt de tijdsaanduiding 0:00.
- De koelmotor van de oven blijft werken en het lampje van de deurvergrendeling (3) brandt.
- Wanneer de elektronica detecteert dat de oven koud is, verschijnt op het scherm (4) de resterende tijd voordat de deur ontgrendeld wordt.
- Wanneer die tijdsaanduiding op 0:00 springt en het lampje (3) uitgaat, kunt u de ovendeur openen.

INCIDENTEN BIJ DE BEDIENING VAN DE PYROLYSEFUNCTIE

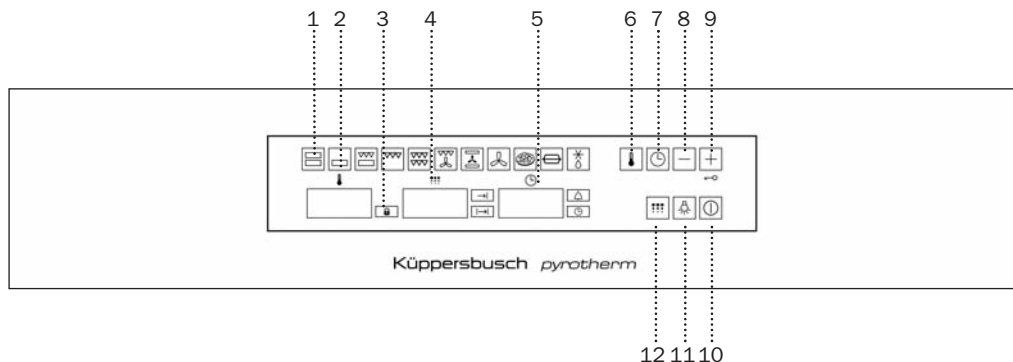

INCIDENT	OORZAAK	OPLOSSING
Mijn accessoires en bakplaatsteunen zijn beschadigd.	U hebt ze niet verwijderd tijdens een pyrolytisch reinigingsproces.	U moet ze vervangen door nieuwe en deze bij toekomstige reinigingscycli verwijderen.
De kleur van het email is veranderd of vertoont vlekken.	De chemische samenstelling van sommige levensmiddelen kunnen deze veranderingen in het email veroorzaken.	Dit is een normaal proces dat de eigenschappen van het email niet aantast.
Op de temperatuurindicator (2) knippert het symbool  en er klinkt een geluidssignaal.	De oven is geprogrammeerd voor een pyrolytische reiniging maar de deur staat nog open.	Sluit de deur opdat de functie werkt.
Ik heb de pyrolysefunctie geprogrammeerd, de oven werkt correct, maar het lampje (3) brandt niet.	Het lampje (3) werkt niet.	Bel naar de Technische dienst.
Het pyrolyseprogramma is afgelopen, maar de deur van de oven is vergrendeld.	De oven is nog niet afgekoeld tot de veiligheidstemperatuur.	Wacht tot de oven is afgekoeld en het lampje (3) uitgaat.
Op de temperatuurindicator (2) knippert E:1 en er klinkt een geluidssignaal. De oven verwarmt niet meer.	De ovendeur is niet vergrendeld. De deur is slecht gesloten en kan niet worden vergrendeld.	Raak een willekeurige sensor aan om het alarm te stoppen. Controleer de deur en zorg ervoor dat hij goed gesloten is.

INCIDENT	OORZAAK	OPLOSSING
Op de temperatuurindicator (2) knippert E:1 en er klinkt een geluidssignaal. De oven verwarmt niet meer.	De ovendeur is niet vergrendeld. De deurvergrendeling werkte niet.	Raak een willekeurige sensor aan om het alarm te stoppen. Bel naar de Technische dienst.
Op de temperatuurindicator (2) knippert E:1 en er klinkt een geluidssignaal. De oven verwarmt niet meer.	De deur is vergrendeld maar het lampje van de deurvergrendeling (3) brandt niet.	Raak tegelijkertijd de sensoren  en (12) aan. De deur zou nu moeten ontgrendelen. Bel vervolgens naar de Technische dienst.
Op de temperatuurindicator (2) knippert E:2 en er klinkt een geluidssignaal.	U hebt de deur geopend voordat deze vergrendeld werd.	Raak een willekeurige sensor aan om het alarm te stoppen. Op het scherm (4) verschijnt de resterende tijd voordat de oven weer kan worden gebruikt. Sluit de deur wanneer op het scherm 0:00 verschijnt. Programmeer de pyrolysefunctie opnieuw.
Op de temperatuurindicator (2) knippert E:3 en er klinkt een geluidssignaal.	U hebt de deur geopend tijdens de pyrolysefunctie. De deurvergrendeling heeft daarna niet gewerkt.	Bel naar de Technische dienst. Uw oven werkt in omstandigheden die gevaar kunnen veroorzaken. Tijdens de pyrolysefunctie moet de deur vergrendeld zijn.
Op de temperatuurindicator (2) knippert E:4 en er klinkt een geluidssignaal. Het lampje van de deurvergrendeling (3) brandt.	De deur werd vergrendeld zonder dat er een pyrolysecyclus werd geprogrammeerd.	Raak een willekeurige sensor aan om het alarm te stoppen. De aanwijzing E:4 blijft knipperen en op het scherm (4) verschijnt de tijd vóór de ontgrendeling van de deur. Na die tijd gaat het lampje (3) uit en kan de deur worden geopend. Raak een willekeurige sensor aan om het symbool E:4 te verwijderen. Bel naar de Technische dienst.

INCIDENT	OORZAAK	OPLOSSING
		BELANGRIJK Als de temperatuur in de oven erg hoog is (meer dan 250°C), knippert E:4, maar telt de tijd niet af. U moet wachten tot de oven afgekoeld is. De tijd begint dan af te tellen.
Op de temperatuurindicator (2) knippert de aanduiding E:5.	De ovenklok wordt gelijkgezet, maar de ovendeur is vergrendeld.	Op het scherm (4) verschijnt de resterende tijd voordat de oven weer kan worden gebruikt. Wanneer op het scherm 0:00 verschijnt, gaat het lampje (3) uit. U kunt de ovendeur dan openen en de oven normaal bedienen.
Ik heb de voorgaande instructies opgevolgd, maar de deur blijft vergrendeld en de oven is koud.	Er is geen specifieke reden.	Raak tegelijkertijd de sensoren + en (12) aan. De deur zou nu moeten ontgrendelen.
De deur is vergrendeld, het lampje (3) brandt en op het centrale scherm staat 0:00.	Tijdens het annuleringsproces hebt u de deur geopend voordat de tijd verstreken was.	Raak de sensor OFF aan. Op het scherm (4) verschijnt de resterende tijd.

BELANGRIJK


Als de ovendeur ondanks alle aanwijzingen vergrendeld blijft, moet u contact opnemen met de Technische dienst.

De ovenlamp verwisselen


Opgelet

Zorg er eerst voor dat de oven van het elektriciteitsnet wordt afgesloten alvorens de lamp te verwisselen.


- Demonteer de verchroomde steunen door ze los te maken van de moer (E).

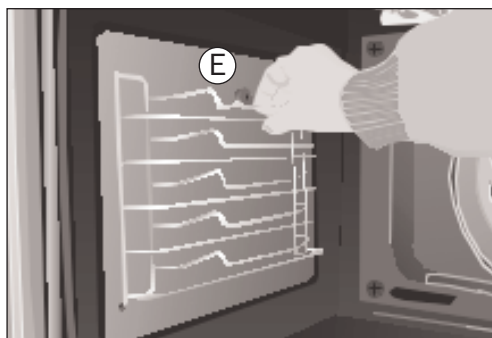

- Maak het glas van de lamp los met behulp van een werktuig.

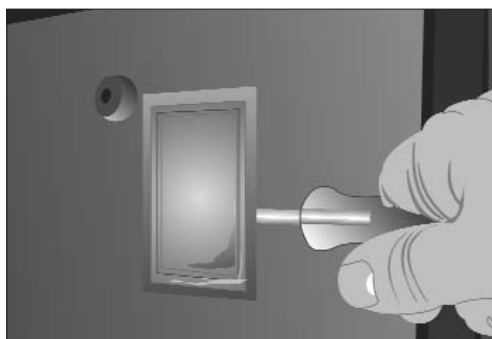

- Verwissel de lamp.
- Monteer het glas terug in de juiste positie.

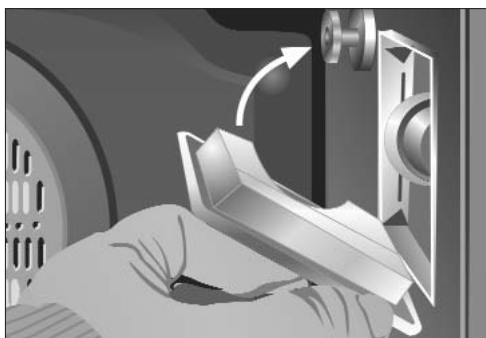

De te verwisselen lamp moet bestand zijn tegen temperaturen tot 300 °C. Bestel ze bij de Technische dienst.

FICHA / ΚΑΡΤΕΛΑ / SPECIFICATIONS

Fabbricante	Κατασκευαστής	Fabrikant	KÜPPERSBUSCH
Modello	Μοντέλο	Model	EEBP 6400.8
Classe di efficienza energetica, in una scala che va da A (alta efficienza) a G (bassa efficienza).	Βαθμίδα ενεργειακής απόδοσης, σε κλίμακα από το Α (πιο αποδοτικό) έως το G (λιγότερο αποδοτικό).	Klasse van energie-efficiëntie, op een schaal van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt).	A
Funzione di riscaldamento.	Λειτουργία θέρμανσης.	Verwarmings-functie.	
Riscaldamento standard.	Συμβατική θέρμανση.	Verwarmings-functie.	
Convezione forzata.	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Geforceerde convection.	
Consumo di energia.	Κατανάλωση ενέργειας.	Energieverbruik	0,85 Kwh 0,79 Kwh
Riscaldamento standard.	Συμβατική θέρμανση.	Conventionele verwarming.	
Convezione forzata.	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Geforceerde convection.	
Volume netto (litri).	Ωφέλιμος όγκος (λίτρα).	Nettovolume (liter).	52
Tipo: Piccolo Medio Grande	Τύπος : Μικρός Μεσαίος Μεγάλος	Type: Klein Middelgroot Groot	←
Tempo di cottura con carico normale.	Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου.	Baktijd bij normale lading.	46 min. 50 min.
Riscaldamento standard.	Συμβατική θέρμανση.	Conventionele verwarming.	
Convezione forzata.	Με κυκλοφορία θερμού αέρα.	Geforceerde convection.	
Superficie di cottura.	Επιφάνεια ψησίματος.	Bakoppervlak	1300 cm²
Rumore (dB (A) re 1 pW).	Θόρυβος (dB(A) ανά 1 pW).	Geluid (db (A) re 1 pW).	

Desideriamo anche noi dare il nostro contributo all'ambiente: per questo la carta che utilizziamo è riciclata.
 Συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος: χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.
 Onze bijdrage aan de milieubescherming: wij gebruiken kringlooppapier
 Cod./Κωδ./Code: 83172408/3172408-000

