


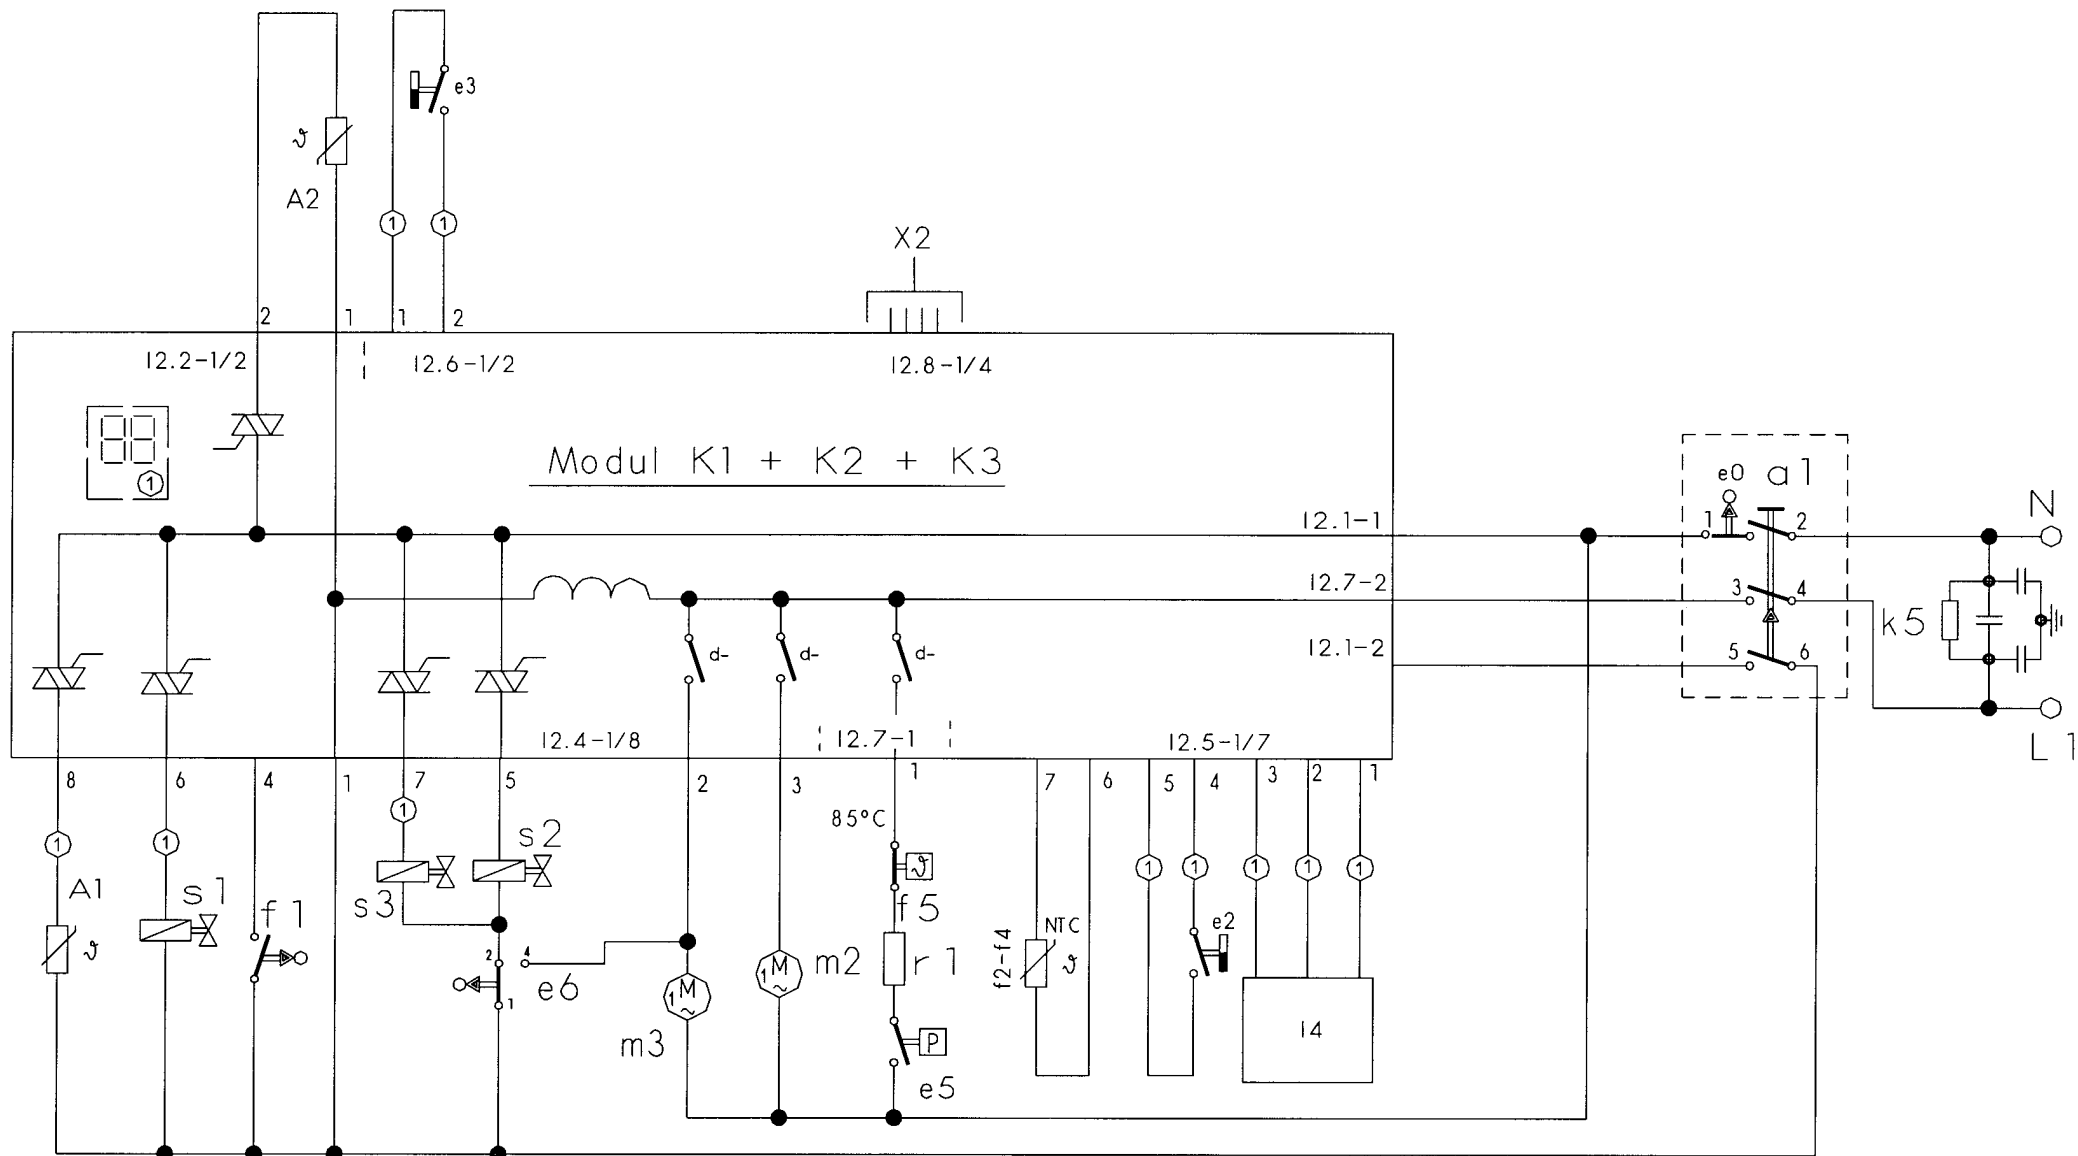

a1 = Hauptschalter
e0 = Integr. Türschalter
e2/3 = Reedschalter
e6 = Schwimmerschalter
f1 = Wasserstandsregler
NTC = Temperatursensor
f5 = Temperaturregler
k5 = Entstörung
K1 = Anzeige- u. Bedienmodul
K2 = Steuermodul
K3 = Zeitvorwahl

m2 = Umwälzpumpe
m3 = Pumpe entleeren
r1 = Heizung
e5 = Druckschalter
s1 = Regenerierventil
s2 = Fuelventil
s3 = Auslaufventil
A1 = Oberkorb-Aktuator
A2 = Zugabe-Aktuator
I4 = Aqua-Sensor
x2 = Service-Anschluss

① je nach Ausstattung



5600025961

Ausg.: 11.98

S0-60/0469