

KD-Prüfprogramm

1. Aufruf:

Gerät ausschalten und Tür schließen.

Tasten S2 und S4 gedrückt halten und Hauptschalter betätigen.

Auf der Blende erscheinen folgende Anzeigen:

- LED`s L2 und L4 blinken
- Solange die beiden Tasten S2 und S4 nach dem Einschalten gedrückt bleiben, wird die Variantencodierung über L2, L3 und L4 binär codiert angezeigt. (z.B. L2 immer ein = Variante 1, L2 + L3 immer ein = Variante 3)
- Durch Betätigung einer der Tasten leuchtet die zugehörige LED auf.
- Durch Betätigen der Taste S3 leuchten die Mangelanzeigen und die Ende-LED.

Die Bezeichnung der Tasten und LED`s bezieht sich auf die Elektronik und nicht auf die Blende.

2. Starten:

Durch nochmaliges Betätigen der Tasten S2 und S4 wird das Prüfprogramm gestartet.

Während des Prüfprogramms kann mit der Taste S3 in den nächsten Programmschritt geschaltet werden. (Ausnahme: Beim Füllschritt weiterschalten nur durch den Füllschalter F1)

3. Fehleranzeige:


Über die Programm LED`s werden mögliche Fehler angezeigt:

L2 immer ein = Heizfehler

L3 immer ein = Füllfehler

L4 immer ein = NTC – Fehler

L5 immer ein = Wasserweichenfehler (bei Geräten mit 3 Programmen nur sichtbar ohne Blendenkasten!!!)

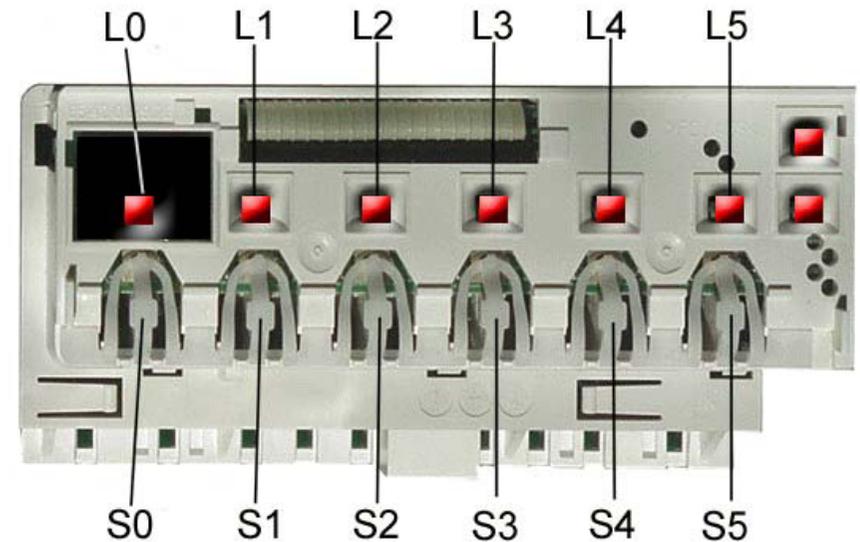

5600 051 469	Ausg.: 01.03
H,WE,GV450	S0-60/0737 2/1

4.Ablauf des KD-Prüfprogramm:

	Funktion	Temperatur	Füllmenge	Zeit (s)	Sensor	Kurzzeichen
0	P			15		P = Pumpen
1	VF				F1	VF = Vorfüllen
2	F		3,9L			F = Füllen (zeitliches Nachfüllen)
3	U + H + ZR	max. 72°C		120		U = Umwälzen
4	U + H	60°C				H = Heizen
5	U + H + R	max. 72°C		120		ZR = Zugabe Reiniger
6	U + H + ZK	max. 72°C		120		ZK = Zugabe Klarspüler
7	WP			35		R = Regenerierventil
8	P			45		FWW = Füllen Weichwasser
9	FWW			60		WP = Wechselfumpen
10	P			5		PA = Pause
11	PA			5		
12	P			5		
13	PA			5		
14	P			5		
15	PA			5		
16	P			30		

5.Prüfprogramm beenden:

Das Prüfprogramm wird durch Ausschalten des Gerätes über den Hauptschalter beendet.

5600 051 469	Ausg.: 01.03
H,WE,GV450	S0-60/0737 2/2