

Programa de prueba para el Servicio Técnico. GV634-V con y sin intercambiador de calor

Función		Temperatura	Llenado (l)	Tiempo (s)	Motor cierre puerta	Sensor	Abreviatura
1	P			15	cerrada		P = Motobomba
2	VF					F1	VF = Prellenado/Estático int. calor (F1)
3	F		3,9 l				F = Llenado/Dinámico
4	U + H + ZR	max. 72°C		120			U = Motor de lavado
5	U + H	65°C					H = Calefacción
6	U + H + R	max. 72°C		120			ZR = Dosificación detergente
7	U + ZK			120			ZK = Dosificación cubeta abrillantador
8	AS_KAL_IR			0 – 480			R = Regeneración
9	P			60			FWW = Llenado con agua descalcificada
10	FWW + (AWT)			60			AWT = Electrovál. vaciado/intercambiad. calor
11	P + (AWT)			30	abierta		AS_KAL_IR = Calibración del Aqua-Sensor

() Las funciones indicadas entre paréntesis, sólo se realizan en los modelos con intercambiador de calor.

Si al conectar el lavavajillas con el interruptor principal se pulsan las teclas S2 y S4, se selecciona el programa especial "Servicio técnico".


Sobre el frontal aparecen las siguientes indicaciones:

- ◆ LED L2 y L4 parpadean.
- ◆ Si tras el arranque las teclas S2 y S4 se mantienen pulsadas, se visualizará la codificación de la variante. Por ejemplo: 20=Variante 0, 21=Variante 1
- ◆ Pulsando una tecla de programa se ilumina el LED correspondiente.
- ◆ Pulsando la tecla S3 se indica en el display "188" y los LED's de falta de sal / abrillantador.
- ◆ Pulsando la tecla de preselección de tiempo se visualiza 18h en el display.

Pulsando las teclas S2 y S4 se arranca el programa "Servicio técnico". No se puede hacer una programación diferida, y el programa se termina al desconectar el aparato del interruptor principal. Si se produce un corte de corriente eléctrica, al restablecerse el programa, continua desde la posición en que se había quedado.

- ◆ Durante el programa aparecerá en el display un número indicando los últimos errores detectados, y si durante el desarrollo del programa se comprueba que dichos fallos se han corregido, el número de error desaparecerá:

Código error	Interpretación del error
0	Ningún error
1	Aqua-sensor defectuoso. Atención: Se indica también en el caso de que no haya Aqua-sensor.
2	Fallo en el calentamiento
4	Fallo en el llenado (fallo de tiempo o fallo de hardware)
8	Fallo en el sistema de sensor NTC (desconexión o cortocircuito)
16	No se puede posicionar el sistema Aqua-Switch (Lavado alternativo por impulsos).
32	Fallo al posicionar el motor cierre puerta. Atención: Se indica también en el caso de que no haya motor cierre puerta.

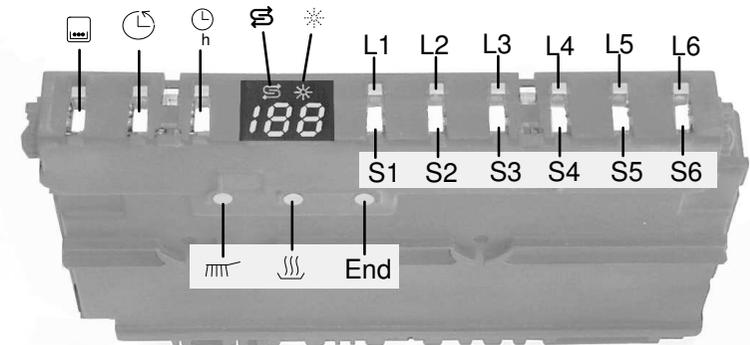


Si no se pulsa ninguna de las teclas de los programas especiales (Sa / Sb), entonces funcionará tanto el brazo superior como el inferior. Si se selecciona la función "Prelavado fuerte 55 C" o "Lavado cesta superior" entonces en el programa de prueba sólo funcionará el brazo superior. Si se selecciona la función "Menos tiempo" o "Lavado cesta inferior" entonces en el programa de prueba sólo funcionará el brazo inferior.

Pulsando la tecla S3, se podrá pasar al siguiente paso de programa, pero si se salta la posición de calentamiento se mostrará "Fallo de calentamiento" (Excepción: en la etapa de llenado, sólo se podrá pasar a la siguiente etapa cuando se haya accionado el interruptor de nivel de llenado que esta en la cámara de presión (F1)).



5600 038 483	Edic.: 04.01
V m. WT, GV634	S0-60/0541

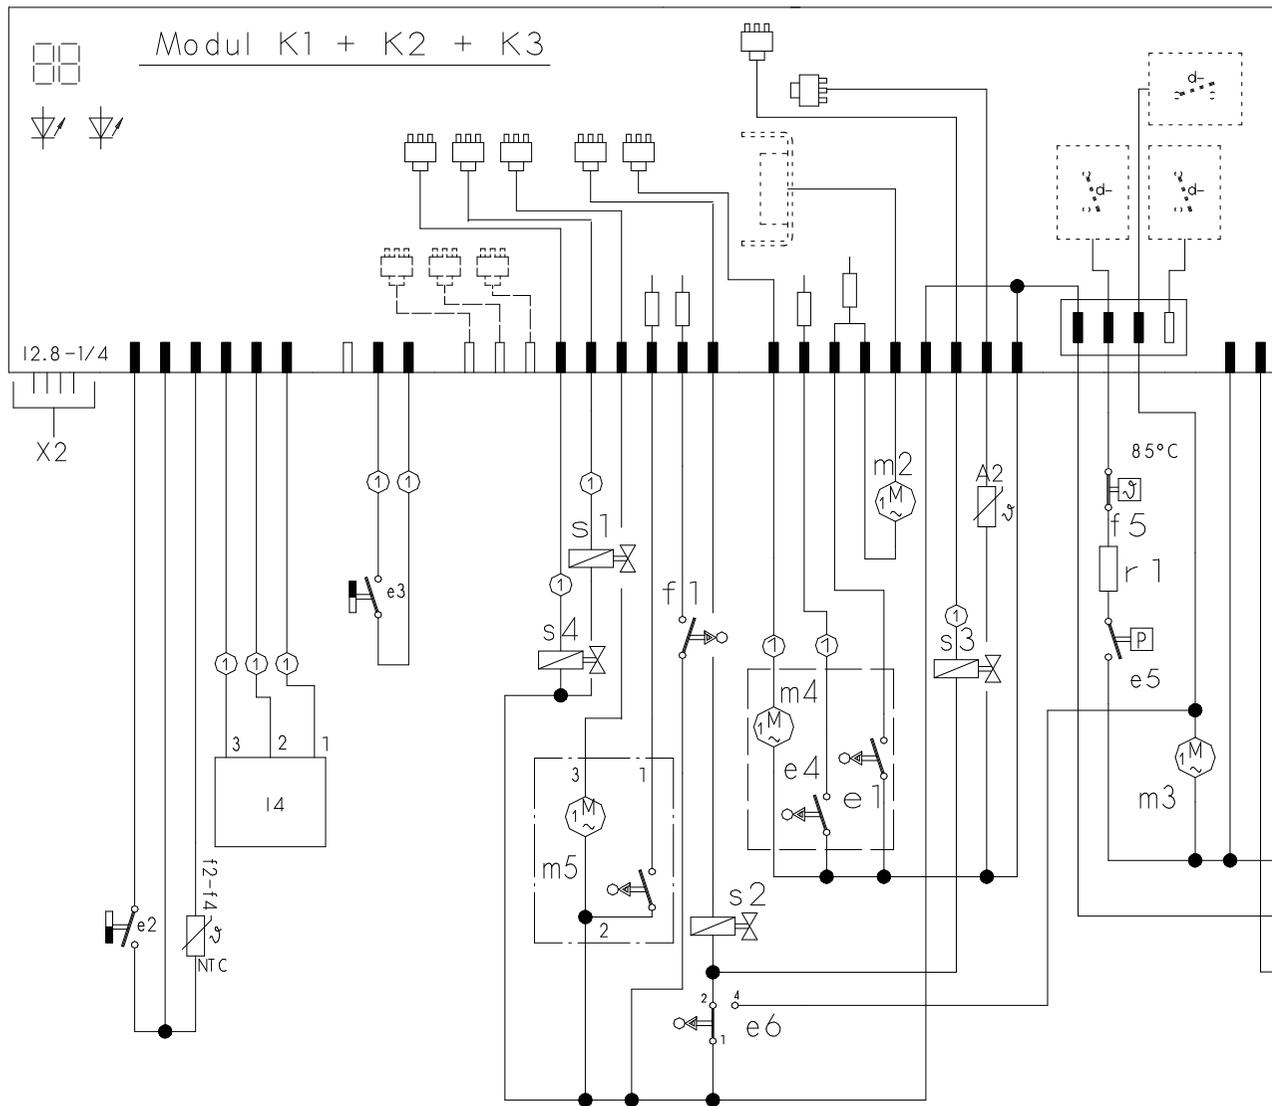

- a1 = interrupteur de principal
- e1 = interrupteur de la porte
- e2/3 = interrupteur need
- e6 = interrupteur de flotteur
- f1 = pressostat-niveau
- NTC = thermostat sensor
- f5 = thermostat
- k5 = antiparasitage
- K1 = commander module
- K2 = programmeur module
- K3 = indiquer module

- m2 = pompe de circulation
- m3 = pompe de vidange
- r1 = chauffage
- r2 = chauffage
- e5 = interrupteur de securite
- s1 = electrovanne de regeneration
- s2 = saupape de entre
- s3 = saupape de sortie
- A2 = aktuator
- x2 = branchement de service

- m4 = moteur de la porte
- e4 = interrupteur de verrou
- m6 = eau-aiguillage
- L4 = aqua-sensor
- s4 = saupape de aue brute

① suivant la equipement existant

Mat. Nr. 5600038484	
Ausg.: 04.00	S0-60/ 0540



Notice de codage de la commande électronique

Après avoir remplacé les commandes électroniques montées en série, vous devez coder à nouveau la commande à l'aide des programmes de l'appareil (voir tableau).

Remarque: sur les appareils comportant 5 ou 6 programmes/touches, programmez la commande avant de mettre en place le bandeau-caisson.

1. Appel:

Appuyez simultanément sur les touches S2, S3, S4 et S5; maintenez-les enfoncées tout en actionnant l'interrupteur principal. Tant que les touches S2 à S5 restent enfoncées, les LED L2 à L5 clignotent.

Après avoir relâché les touches S2 à S5, le codage actuel apparaît à l'affichage (voir le tableau de codes).


2. Réglage des variantes:

En appuyant sur la touche S2, vous pouvez régler les divers codages de variantes (voir tableau).

3. Mémorisation du codage:

Les nouveaux codages des variantes sont mémorisés lorsque vous éteignez l'appareil.

Code table:

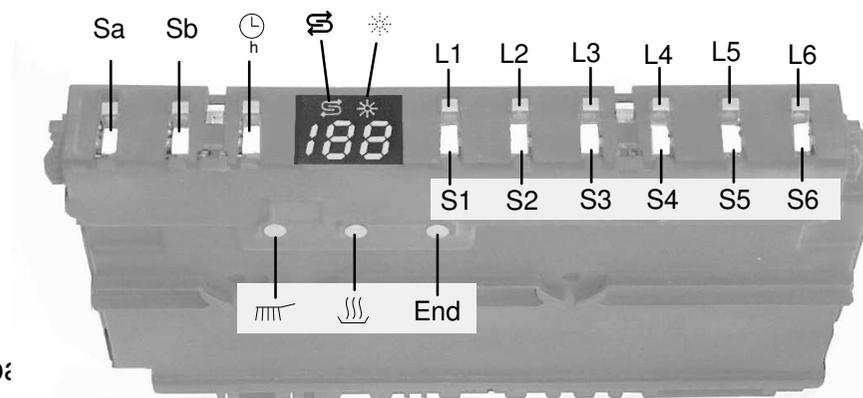

Sa	Sb	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Moteur de verrouillage	distributeur – top	Display
Trempage	Rapide	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage	X	–	0
Trempage	Rapide	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage		X	–	1
Trempage	Rapide	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage	–	X	2
Trempage	Rapide	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage		–	X	3
Trempage	Rapide	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage	–	–	4
Trempage	Rapide	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage		–	–	5
Panier supérieur	Panier inférieur	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage	–	–	6
Panier supérieur	Panier inférieur	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage		–	–	7
Panier supérieur	Trempage	Intensif 70°	auto 55° / 65°	ECO 50°	Délicat 40°	Rapide 35°	Prélavage	–	–	8

Trempage: prélavage supplémentaire, température à 55 °C

Rapide: pas de puissance de lavage normale, pas de séchage

Programm–Symbole:



Intensif 70°



Rapide 35°



Trempage



Panier à vaisselle supérieur

auto 55° / 65°



Délicat 40°



Rapide



Panier à vaisselle inférieur



ECO 50°



Prélavage



Départ différé



5600 039 349	Edit.: 07.01
V m. WT, GV634	S0–60/0549