




## Hauptschalter

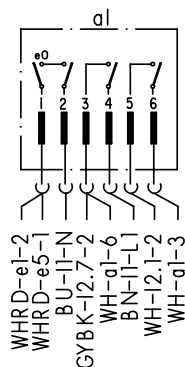


## Heizung

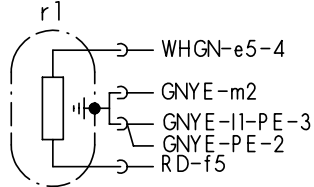


## Zeitvorwahl, Bedien- u. Steuermodul

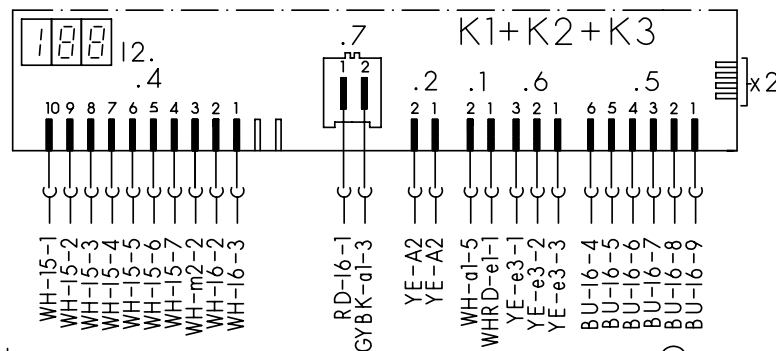


## Sensoren

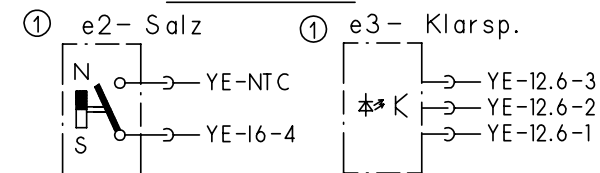


## Schutzleiter

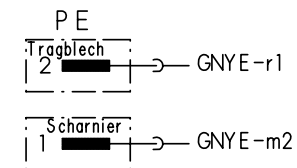


## Aqua-Sensor

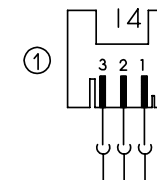


## Kupplung

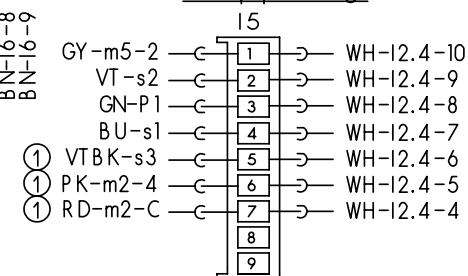


## Wasserweiche

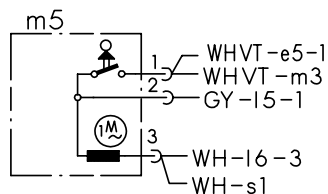


## Fluegelradzaehler

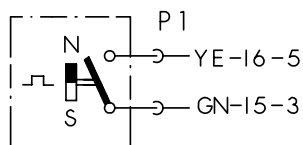


## Temperaturregler + NTC

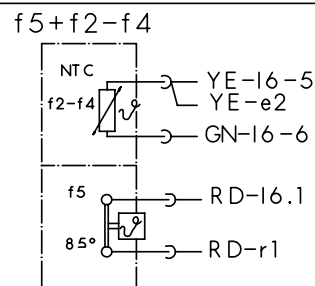


## Aktuator

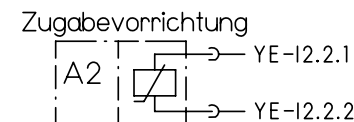


## Schwimmersch.

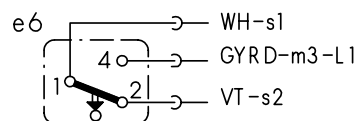


## Magnetventile

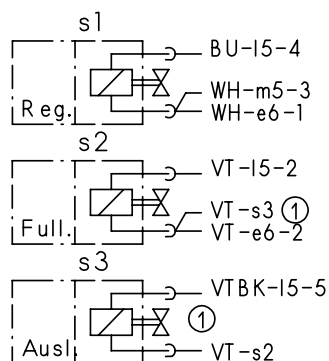


## Tuerschalter

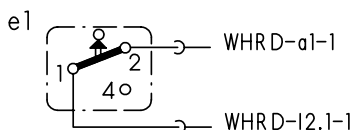


## Anlass-PTC

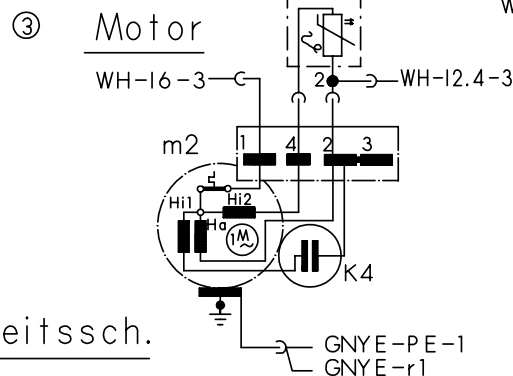



## Motor

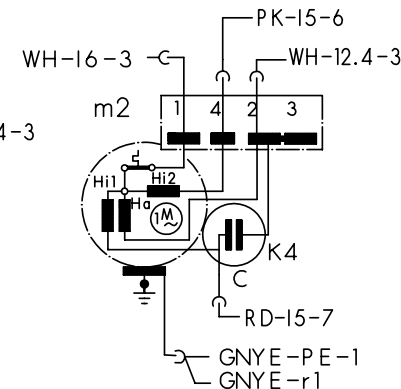

## Klemme l1 mit Entstoerung

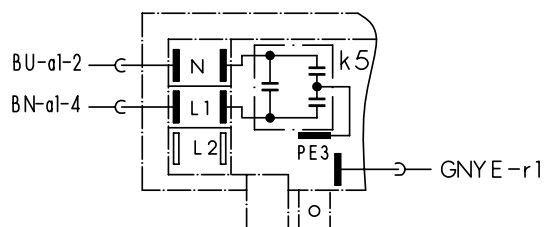

## Sicherheitssch.

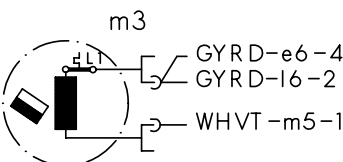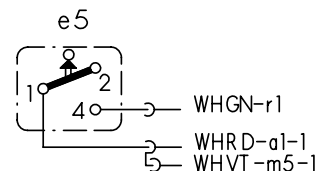

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mat.Nr.: 5600062158 |             |
| Ausg.: 11.03        | SO-60/ 0816 |

- ① je nach Ausstattung vorhanden  
③ je nach Motortyp





# Kodierungsanweisung für Elektronik

Nach dem Austausch der serienmäßig eingesetzten Elektronischen Steuerungen muß die Steuerung wieder mit den Geräte-Programmen (siehe Tabelle) kodiert werden.

**Hinweis:** Bei Geräten mit 3 oder 4 Programmen/Tasten, muss die Steuerung vor dem Aufsetzen des Blendenkastens programmiert werden.

## 1. Aufruf:

Die Tasten S2, S3, S4 und S5 gleichzeitig drücken, gedrückt halten und Hauptschalter betätigen.


Solang die Tasten S2 bis S5 gedrückt bleiben, blinken die LED's L2 bis L5. Die aktuelle Kodierung wird nach dem loslassen der Tasten S2 bis S5 über das Display angezeigt. (siehe Kode-Tabelle)

## 2. Variante einstellen:

Durch Drücken der Taste S2 können die verschiedenen Kodierungen nach den Programmsymbolen (siehe Tabelle) eingestellt werden.

## 3. Kodierung speichern:

Durch Ausschalten des Gerätes wird die neue Kodierung gespeichert.

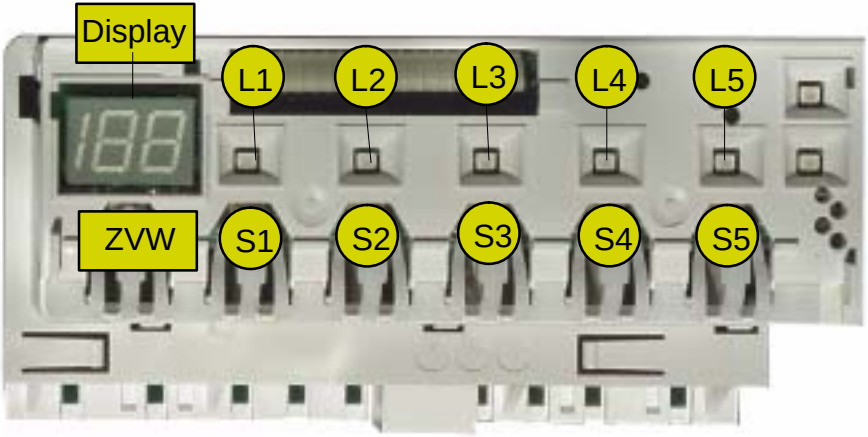

## Kode-Tabelle:

| S0  | S1                        | S2          | S3        | S4        | S5        | Display |
|-----|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ZVW | auto 55/65°<br>Normal 65° | ECO 50°     | Schnell   | Vorspülen |           | 26      |
| ZVW | Intensiv 70°              | auto 55/65° | ECO 50°   | Schnell   | Vorspülen | 27      |
| ZVW | OK                        | auto 55/65° | ECO 50°   | Schnell   | Vorspülen | 28      |
| ZVW | auto 55/65°               | ECO 50°     | Sanft 40° | Schnell   |           | 29      |
|     |                           |             |           |           |           |         |

## Programm-Symbole:



Intensiv 70°



Schnell



Oberkorb (OK)

auto 55°/ 65°



Sanft 40°



Zeitvorwahl (ZVW)



ECO 50°



Vorspülen



5600 044 492

Ausg.: 11.03

G; WE; WW;  
GV630/450

S0-60/0596