



6.4 ITE 119-4

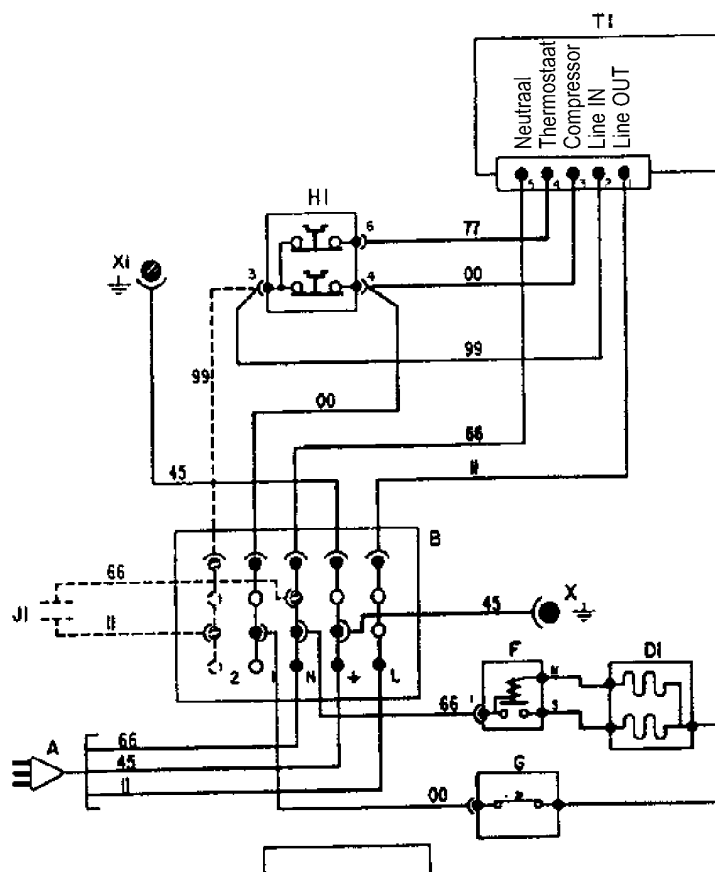

- DI compressor diepvries
 F aanlooprelais
 G motorveiligheid
 HI thermostaat diepvries
 JI condensator
 TI stuurmodule
 A stekker
 B aansluitblok
 X aarding compressor
 XI aarding thermostaat
 00 zwart
 11 bruin
 22 rood
 33 oranje
 45 geel-groen
 66 blauw
 77 paars
 88 azuurblauw
 99 wit

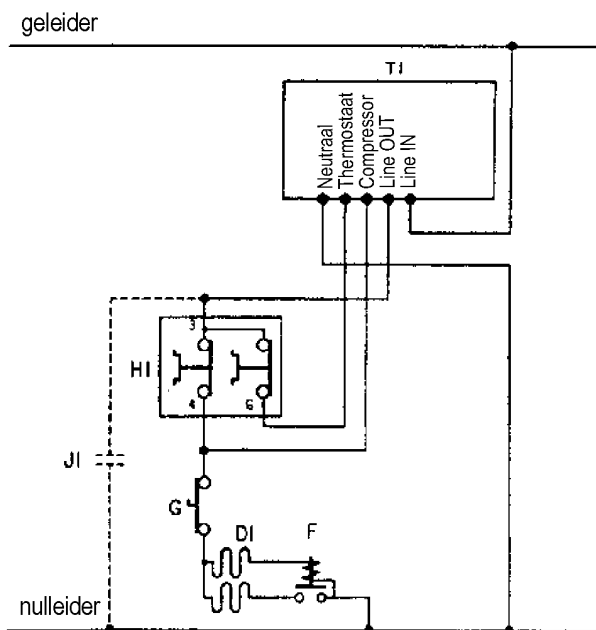

4619 500 87080A

Verklaring van de symbolen

B 1	temperatuurregelaar koelen
B 1.1	uitschakelcontact (temperatuurregelaar)
B 2	temperatuurregelaar diepvries
B 2.1	uitschakelcontact (temperatuurregelaar)
B 2.2	signaalcontact (temperatuurregelaar)
B 3	elektronische thermostaat
B 3.1	thermostaatmodule
B 3.2	bedienings- en aanwijzingsmodule
B 4	vaste thermostaat voor omgevingstemperatuur
E 1	verlichting
E 2	ontdooiverwarming
E 3	frontkaderverwarming
E 4	geulverwarming
E 5	membraandoosverwarming
E 6	frontplaatverwarming
E 7	bodemverwarming
E 8	winterverwarming
F 1	overbelastingsbeveiliging M 1
F 2	overbelastingsbeveiliging M 2
F 3	temperatuurbegrenzer (licht-thermostaat-combinatie)
F 4	temperatuurbegrenzer (sokkelbehuizing)
H 1	controlelampje groen
H 2	controlelampje geel
H 3	controlelampje rood
H 4	akoestisch signaal (zoemer)
K 1	aanlooprelais M 1
K 2	aanlooprelais M 2
K 3	omschakelrelais
M 1	compressor koelen
M 2	compressor vriezen
M 3	ventilatormotor
M 4	radiale ventilator
Q 1	hoofdschakelaar
R 1	voeler superkring (NTC)
R 2	voeler regelkring (NTC)
S 1	lichtschakelaar
S 2	vriesschakelaar
S 3	zoemerschakelaar (temperatuurstijging)
S 4	zoemerschakelaar (geopende deur)
S 5	schakelaar voor winterverwarming