



Austausch der Elektronik ET-Nr. 164865 Einbau in den EEB 6800.0

Für den EEB 6800.5 und den EEB 6800.0 wird die gleiche Elektronik verwendet. Beim Einbau in den EEB 6800.0 müssen aber neue Parameter eingestellt werden.


Hier ist wie folgt vorzugehen:

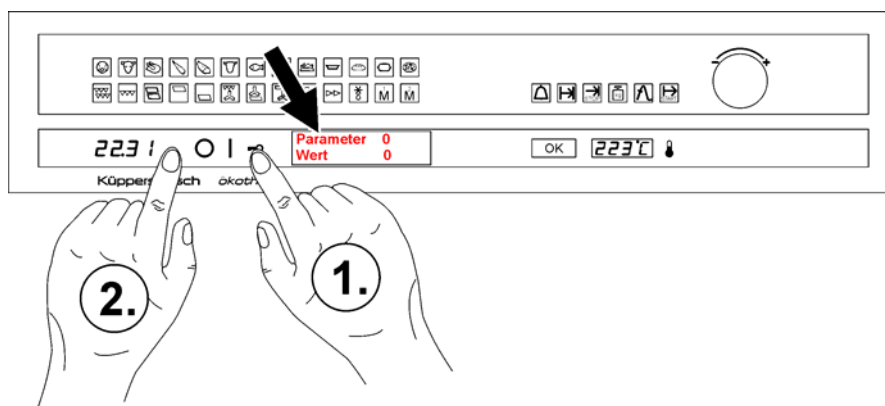

Drücken Sie erst die Taste „Kindersicherung“ und sofort danach und etwas länger die verdeckte Taste „Uhr einstellen“ zwischen der Uhr und der Abschalttaste „O“.
 In der Anzeige erscheint: PARAMETER: 0 und WERT: 0.00.

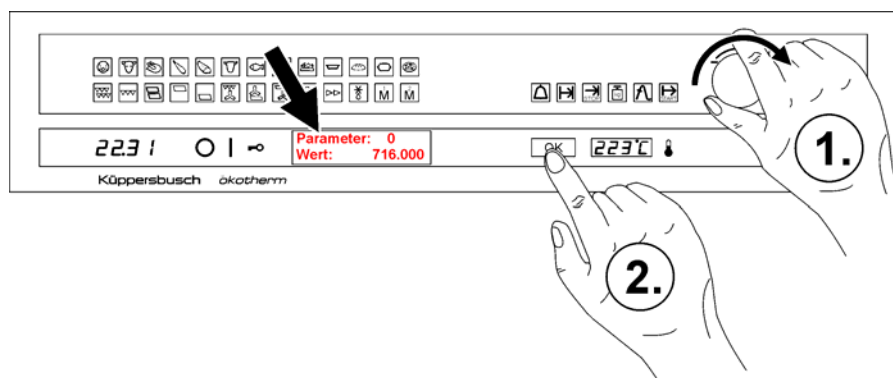


Drehen Sie den Wahlschalter, bis in der Anzeige WERT: 716.000 erscheint und bestätigen Sie mit OK.

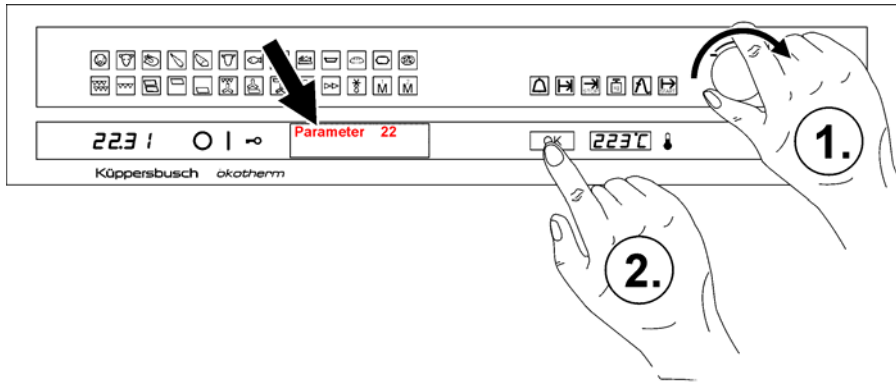


Drehen Sie den Wahlschalter, bis in der Anzeige PARAMETER: 22 erscheint und bestätigen Sie mit OK.

In der Anzeige erscheint: PARAMETER: 22 GeTyp und WERT: 6810.00 (oder ein anderer Wert).

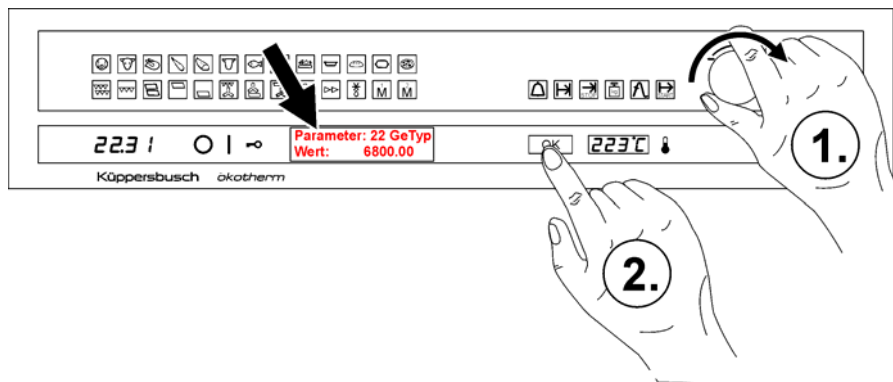

Drehen Sie den Wahlschalter, bis in der Anzeige WERT: 6800.00 erscheint und bestätigen Sie mit OK.

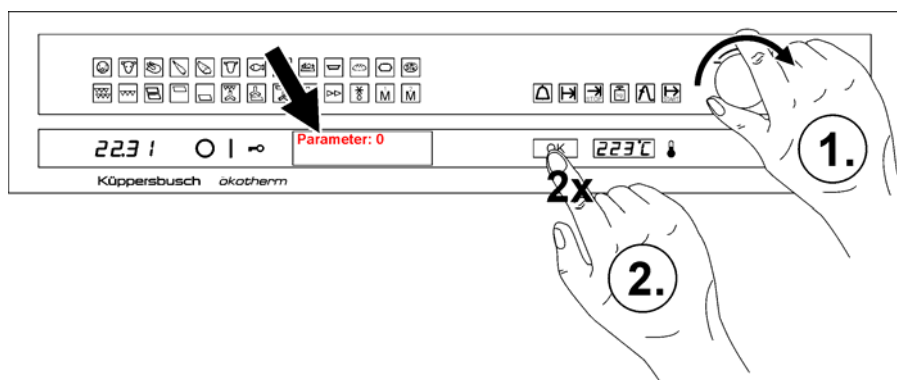

Drehen Sie den Wahlschalter, bis in der Anzeige PARAMETER: 0 erscheint und bestätigen Sie zweimal mit OK.