


KGCT 907.2 5-fache Touch-Control mit Topferkennung

Konfiguration der Kochmulde über Codeeingabe

Während in den Kochfeldanzeigen die Nullen kreisen, wird die Codeeingabe durch gemeinsames Drücken (ca. 3 s) auf die Plus-Taste und die Zweikreistaste der Zone 2 aktiviert.


In den Kochfeldanzeigen 1 bis 3 erscheint "COD", in der Kochfeldanzeige 6 erscheint "0".

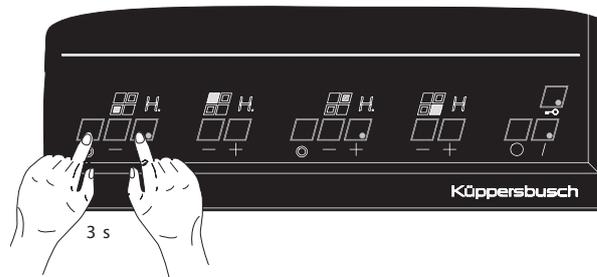

Mit der Plus- und Minus-Taste der Zone 6 kann der gewünschte Code eingestellt werden.

Die eingestellte Codezahl wird durch gemeinsames Drücken auf die beiden Minus-Tasten der Zonen 4 und 5 bestätigt.

Wird eine falsche Codezahl eingestellt so wird die Codeeingabe wieder deaktiviert und das Display gelöscht. Wird bei aktivierter Codeeingabe ca. 10 s lang keine entsprechende Taste gedrückt, so wird die Codeeingabe ebenfalls deaktiviert.

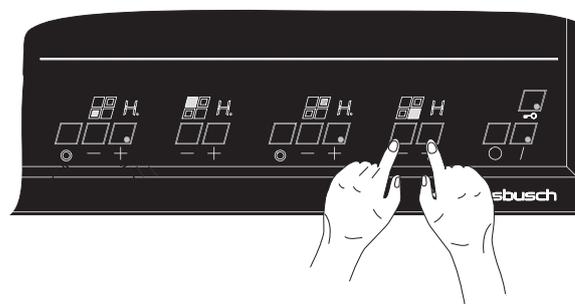

Die Codes und ihre Bedeutung

Code 11:	Demo-Modus Aus	
Code 22:	Demo-Modus Ein	
Code 33:	Ländereinstellung Automatik Ein:	50 Hz Netzfrequenz = Europa-Bedienung 60 Hz Netzfrequenz = USA-Bedienung
Code 44:	Europa-Bedienung Ein:	Europa-Bedienung fix gewählt
Code 55:	USA-Bedienung Ein:	USA-Bedienung fix gewählt
Code 66:	Topferkennung komplett Aus	
Code 77:	Topferkennung Ein	
Code 80:	Betriebsdauerbegrenzung (Urlaubsschaltung) Aus	
Code 81:	Betriebsdauerbegrenzung (Urlaubsschaltung) Ein	

Durch gemeinsamen Druck auf die Minus Tasten der Zonen 4 und 5 wird der Code bestätigt und die Steuerung entsprechend umkonfiguriert. Es erscheinen wieder die kreisenden Nullen.