


- Die Plus-oder Minus-Taste unter der Kochstelle vorne links betätigen, bis eine "5" erscheint C-5-C-5-.....

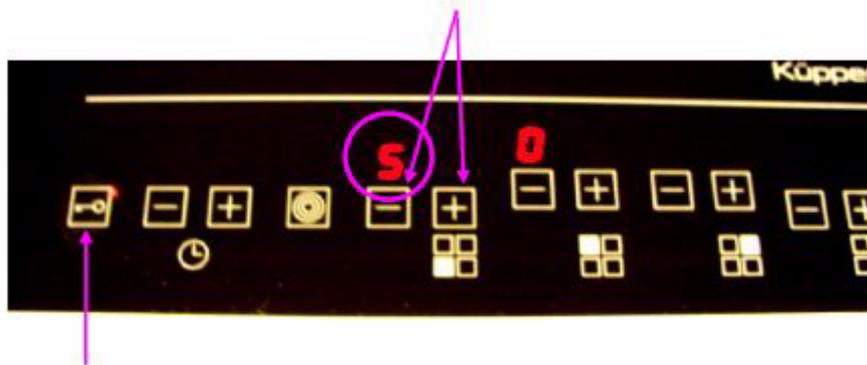

- Danach die Verriegelungstaste erneut drücken.


In der Anzeige erscheint



und anschließend



3. Passende Töpfe oder Metallplatten aufsetzen.

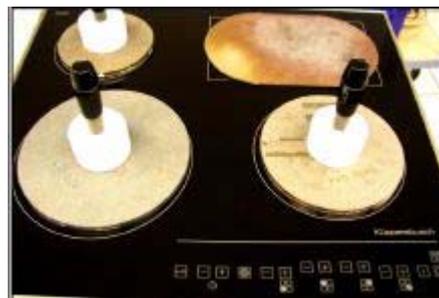

Ist bei allen Kochstellen die Kalibrierung erfolgreich gewesen, schliesst die Steuerung den Kalibrierungsvorgang selbständig ab. Es ertönt ein Signalton und die Steuerung geht in den normalen Betrieb über, d.h. die Touch-Control ist AUS und wartet darauf, dass sie mit dem Hauptschalter eingeschaltet wird.