
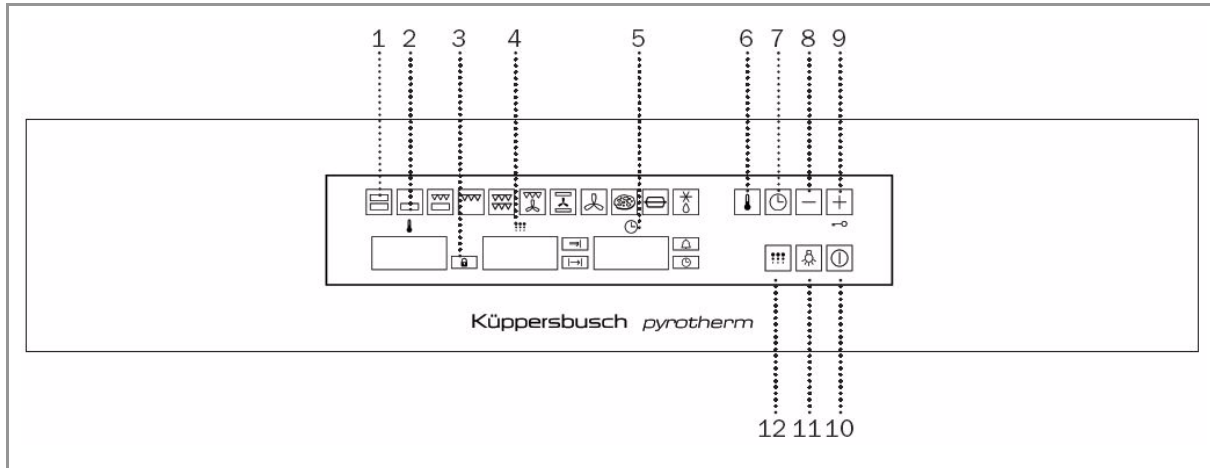


## EEBP 6450.5 Probleme bei der Bedienung der Pyrolysefunktion



PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Mein Zubehör und die Führungsschienen der Backbleche sind beschädigt.	Durchführung des Pyrolyse-Reinigungsvorgangs nicht entfernt.	Sie müssen durch neue Zubehörteile ersetzt werden, welche bei zukünftigen Reinigungsvorgängen unbedingt zu entfernen sind.
Die Farbe der Emaille hat sich verändert oder es haben sich Flecken gebildet.	Die chemische Zusammensetzung einiger Lebensmittel kann solche Veränderungen auf der Emaille hervorrufen.	Dies ist ein normaler Vorgang, der die Eigenschaften der Emaille nicht beeinträchtigt.
Auf der Temperaturanzeige (2) blinkt das Symbol  und ein Signal ertönt.	Der Backofen ist für eine Pyrolyse-Funktion programmiert, aber die Tür ist geöffnet.	Schließen Sie die Tür, damit die Funktion durchgeführt werden kann.
Der Kunde hat die Funktion Pyrolyse eingestellt, der Backofen funktioniert korrekt, aber die Lampe (3) leuchtet nicht.	Die Lampe (3) funktioniert nicht richtig.	Technischen Kundendienst rufen.
Das Pyrolyse-Programm ist abgeschlossen, aber die Backofentür ist verriegelt.	Der Backofen ist nicht bis auf die Sicherheitstemperatur abgekühlt.	Warten, bis der Backofen abgekühlt ist und die Lampe (3) erlischt.
Auf der Temperaturanzeige (2) blinkt <b>E:1</b> und ein Signal ertönt. Der Backofen stellt die Aufheizung ein.	Die Backofentür ist nicht verriegelt. Die Tür ist nicht richtig geschlossen und kann nicht verriegelt werden.	Einen beliebigen Sensor berühren, um das akustische Signal abzustellen. Überprüfen, dass die Tür richtig geschlossen ist.  Technischen Kundendienst rufen.

<p>Auf der Temperaturanzeige (2) blinkt <b>E:1</b> und ein Signal ertönt. Der Backofen stellt die Aufheizung ein.</p>	<p>Die Tür ist verriegelt, aber die Lampe der Türverriegelung (3) leuchtet nicht auf.</p>	<p>Sensoren und (12) berühren, um die Tür zu entriegeln. Anschließend den technischen Kundendienst rufen.</p>
<p>Auf der Temperaturanzeige (2) blinkt <b>E:2</b> und ein Signal ertönt.</p>	<p>Die Tür wurde geöffnet, bevor sie verriegelt wurde.</p>	<p>Einen beliebigen Sensor berühren, um das akustische Signal abzustellen. Auf der Anzeige (4) erscheint die Restzeit, bis der Backofen wieder in Betrieb genommen werden kann. Sobald die Anzeige 0:00 anzeigt, die Tür schließen. Anschließend die Pyrolyse-Funktion neu programmieren.</p>
<p>Auf der Temperaturanzeige (2) blinkt <b>E:3</b> und ein Signal ertönt.</p>	<p>Die Tür wurde während der Pyrolyse-Funktion geöffnet. Danach hat die Türverriegelung nicht funktioniert.</p>	<p>Den technischen Kundendienst rufen. Der Backofen funktioniert unter Bedingungen, die eine Gefahr verursachen können. Bei der Pyrolyse-Funktion muss die Tür verriegelt sein.</p>
<p>Auf der Temperaturanzeige (2) blinkt <b>E:4</b> und ein Signal ertönt. Die Lampe der Türverriegelung (3) leuchtet.</p>	<p>Die Tür ist verriegelt, ohne dass ein Pyrolyse-Programm programmiert wurde.</p>	<p>Einen beliebigen Sensor berühren, um das akustische Signal abzustellen. Die Anzeige E4 blinkt weiter und auf der Anzeige (4) erscheint die Zeit bis zur Türentriegelung. Nach Ablauf dieser Zeit erlischt die Lampe (3) und die Tür kann geöffnet werden. Einen beliebigen Sensor drücken, um das E4-Symbol zu löschen. Den technischen Kundendienst rufen. <b>WICHTIG</b> Wenn die Innentemperatur im Backofen sehr hoch ist (über 250 °C), blinkt E4, aber die Zeit wird nicht zurückgezählt. Es muss abgewartet, bis der Backofen abgekühlt ist. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Zeitzählung.</p>

Auf der Temperaturanzeige (2) blinkt <b>E:5</b> .	Die Backofenuhr wird eingestellt, aber die Backofentür ist verriegelt.	Auf der Anzeige (4) erscheint die Restzeit, bis der Backofen wieder in Betrieb genommen werden kann. Sobald die Anzeige 0:00 anzeigt, schaltet die Lampe (3) aus.  Backofentür kann geöffnet werden und der Backofen kann normal bedient werden.
Der Kunde hat die o. a. Anweisungen befolgt, aber die Tür ist weiter verriegelt und der Backofen ist kalt.	Es gibt keine konkrete Ursache.	Sensoren und (12) berühren. Die Tür muss sich entriegeln.
Die Tür ist verriegelt, die Anzeige (3) leuchtet und auf der mittleren Anzeige wird 0:00 angezeigt.	Während des Abbruchvorgangs ist die Zeit nicht abgelaufen und die Tür wurde zu früh geöffnet.	Sensor OFF drücken. Auf der Anzeige (4) erscheint die Restzeit.

**WICHTIG**

**Sollte die Backofentür trotz dieser Anweisungen verriegelt bleiben, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.**