

Bearbeitung: Dieter Rutz
Datum: 19.02.2013

Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743


EKI 9350.1 Fehlerbeseitigung «ER03»

Analyse

Ein Dauertest der Qualitätsabteilung zeigte kürzlich eine Komponentenschwäche im Modell EKI 9350.1. Dadurch kann es zu einer Fehlermeldung ER03 kommen.


Beseitigung

Das Basic 2 Modul 160P/160IPS und die Touch-Control müssen ersetzt werden.

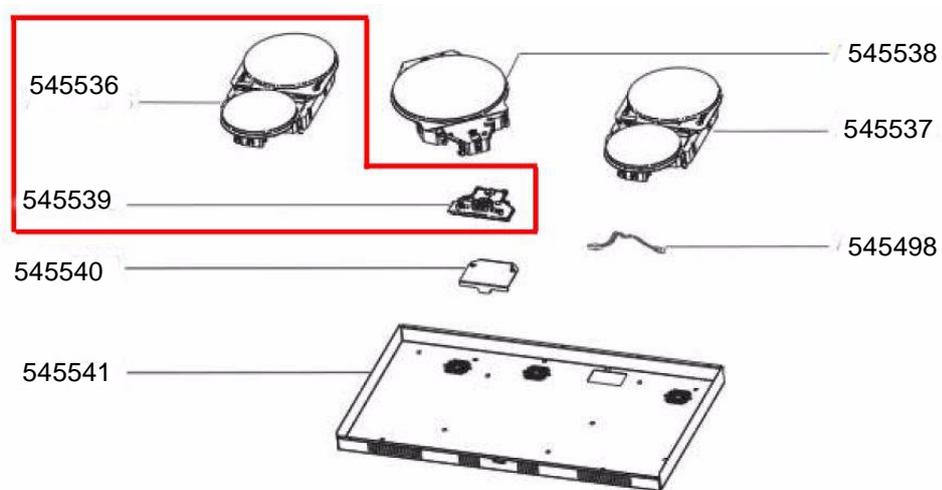

Vorgehensweise


1. Das Basic 2 Modul 160P/160IPS austauschen. Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

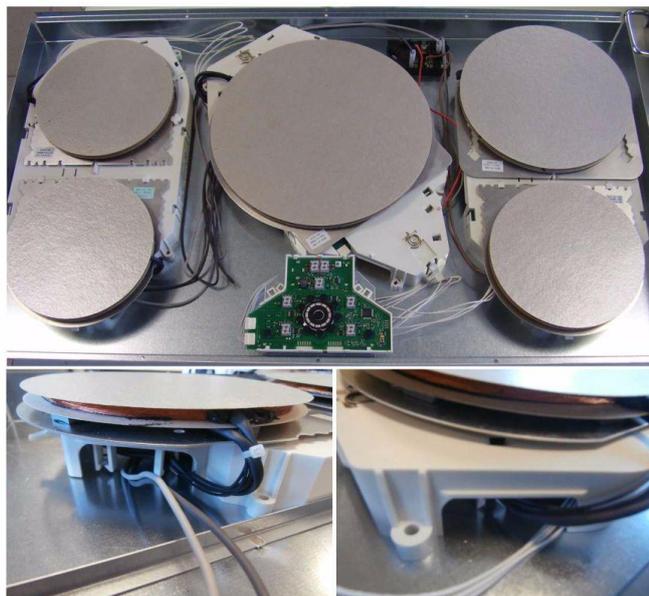

2. Achten Sie auf die Halteklammern.



3. Wenn E4 erscheint, muss die Touch-Control neu konfiguriert werden.

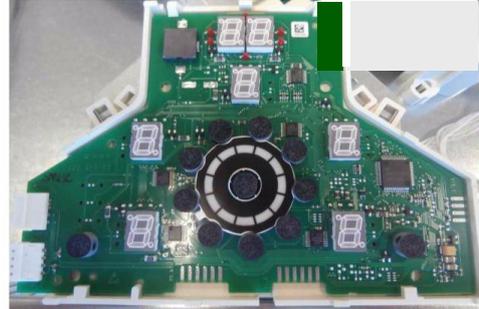


Was tun, wenn [E 4] erscheint?

Start

Innerhalb von 2 Minuten nach Anlegen der Netzspannung kann die Konfiguration ausgelöst werden. Die Steuerung wird dabei nicht eingeschaltet. Alle Anzeigen bleiben dunkel.

Löschen der aktuellen Konfiguration

1. Die Taste B vorne links drücken und gedrückt halten.
2. Taste A 2 Sekunden lang drücken und dann loslassen. Es ertönt ein akustisches Signal und die Hälfte der LEDs leuchtet auf. Ertönen zwei akustische Signale ist ein Fehler aufgetreten. In diesem Fall beginnen Sie erneut bei Schritt 1.
3. Während Sie immer noch die Taste B gedrückt halten schieben Sie auf dem Slider von rechts nach links (3 bis 9 Uhr). Ist die Tastenbetätigung erfolgreich gewesen, ertönt ein akustisches Signal, andernfalls beginnen Sie erneut bei Schritt 1.
4. Taste B loslassen. Taste A solange drücken, bis blinkende [E] Symbole angezeigt werden.
5. Solange warten, bis die [E] nicht mehr blinken und automatisch zu [C]-Symbole wechseln. Das Löschen der aktuellen Konfiguration war erfolgreich.

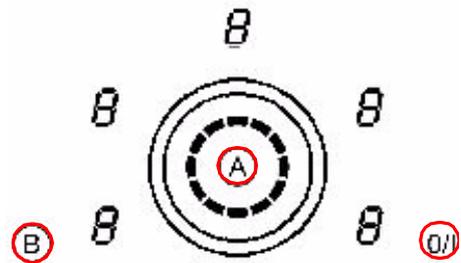

Neukonfiguration

Innerhalb von 2 Minuten nach Anlegen der Netzspannung kann die Konfiguration ausgelöst werden. Die Steuerung wird dabei nicht eingeschaltet. Alle Anzeigen bleiben dunkel.

1. Die erste Kochstufenanzeige (als Taste) vorne links betätigen. "C" blinkt. Anschließend Topf vorne links aufsetzen, es erscheint "-" für die korrekte Konfiguration. Diesen Schritt für alle Kochzonen durchführen.

Die Konfiguration ist damit abgeschlossen. Das Kochfeld schaltet aus.

Kontrolle

Wenn in sämtlichen Kochstufenanzeigen eine "0" beim Einschalten erscheint, ist die Konfiguration korrekt durchgeführt worden.