


GH505.0 / GH506.0 / GH606.0/ GKH507.0**Wichtiger Hinweis!
Beim Wechsel der Anschlußleiste unbedingt beachten!**

Der Anschluß des Gerätes kann sowohl rechts als auch links erfolgen, so daß der Sicherheitsschlauch nicht hinter dem Gerät durchgeführt werden muß.

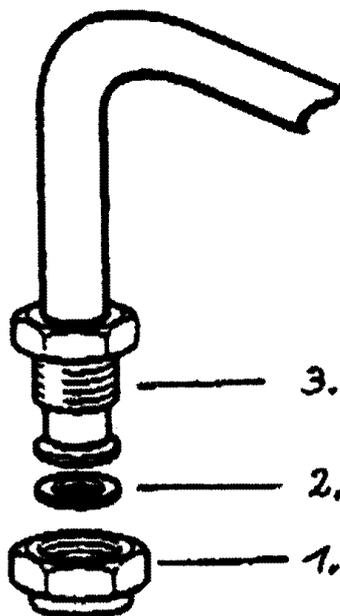

Das Wechseln der Blindkappe [1] muß wie folgt durchgeführt werden:

1. Blindkappe vom Anschlußstutzen [3] abschrauben.
(dazu 2 Gabelschlüssel SW24 verwenden).
2. Alten Kupferdichtring [2] entsorgen und neuen Kupferdichtring (liegt dem Gerät bei) einsetzen.
3. Blindkappe auf den Anschlußstutzen der anderen Anschlußseite aufsetzen, gasdicht mit 2 Gabelschlüsseln SW24 anziehen und auf Dichtheit prüfen.

Ab Fertigung Nov. '98 ist die Aluminium-Blindkappe durch eine Messing-Blindkappe ersetzt worden.