


Austausch der Halogenlampenhalterung

Betroffene Modelle: EMWG 1050.1; EMWG 1050.0


1. Oberes Gehäuse abnehmen.
2. Inneren Luftkanal entfernen.

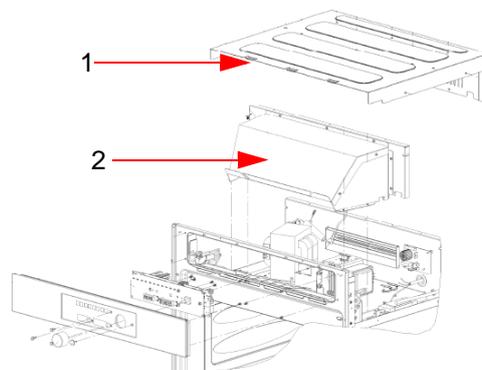

3. Nach Abschluss dieser zwei Schritte ist der Zugang zur Lagerung der Lampenhalterung möglich. Seitliche Crimps der Lampenhalterung mit Hilfe eines Schraubendrehers nach unten drücken wie in der Abbildung dargestellt.



Ersatzteile

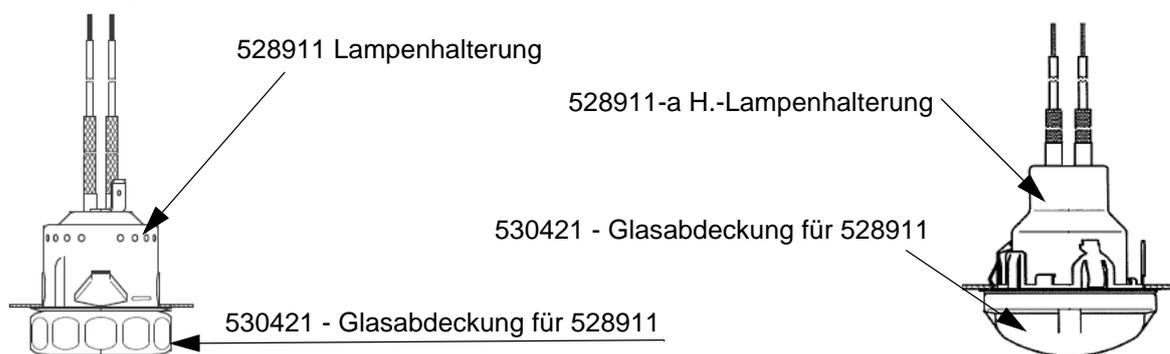

ET-Nr. 528911 - H.-Lampenhalterung (inkl.: Halterung+Glas+H.-Lampe)

ET-Nr. 1528911a - H.-Lampenhalterung (inkl.: Halterung+Glas+H.-Lampe)

ET-Nr. 530421 - Glasabdeckung für 528911

ET-Nr. 530421 - Glasabdeckung für 528911