



PROGRAMMSCHALTER OHNE STECKER FÜR DIE SALZ -ANZEIGE

Bei einigen Geschirrspülermodellen werden neue Programmschalter ohne Stecker (die jedoch in den folgenden Abbildungen angegeben werden) für die Salz-Anzeige eingebaut.


Bei einem Austausch wird als Ersatzteil ein neuer Programmschalter geliefert, der über einige Stecker verfügt, die nicht verwendet werden müssen.

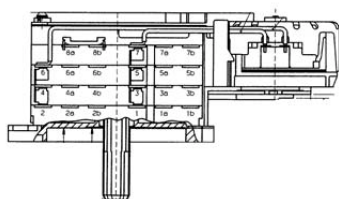

ET-Nr. 435 109

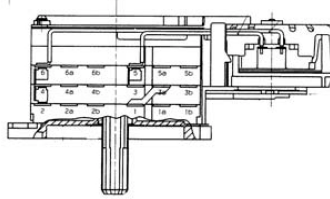

ET-Nr. 435 021

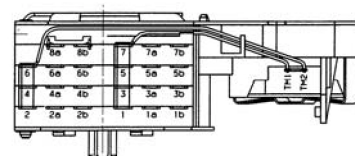

ET-Nr. 435 205

Betroffene Modelle

Die Änderung betrifft alle 45cm Evolution and 60cm DIVA Modelle, die über keine Salz-Anzeige verfügen

Die Programmschalter, die als Ersatzteil für alle oben genannten Modelle geliefert werden, verfügen auch über solche Stecker, die nicht zu verwenden sind. Beim Austauschen, bitte folgende Tabelle beachten.

Typ	Unterschiede zwischen den beiden Teilen	ET-Nr.
Timer (AKO)	Stecker 8a-8b und Brücke zwischen 8a-8b fehlt	435 109
Timer (AKO)	Stecker 8a-8b und Brücke zwischen 8a-8b fehlt	435 205
Timer 3PR (AKO)	Stecker 2-2a-2b und innere Verbindungen 2-4 fehlen.	435 021

Austauschbarkeit

Die neuen Teile sind mit den früheren einzeln austauschbar.