


## Recambio del sensor de temperatura de las zonas de cocción (rec.-n° 538 216) en la EKI

¡¡Esta descripción sirve sólo como ayuda para personal técnico de atención al cliente ya instruido y por ese motivo está muy simplificada!!

Un sensor defectuoso se recambia como se indica a continuación:

Levantar cuidadosamente, conforme a la imagen siguiente, el aislamiento de las zonas de cocción en las que el sensor sea defectuoso, y extraer el sensor a través de la apertura situada en el centro del aislamiento.

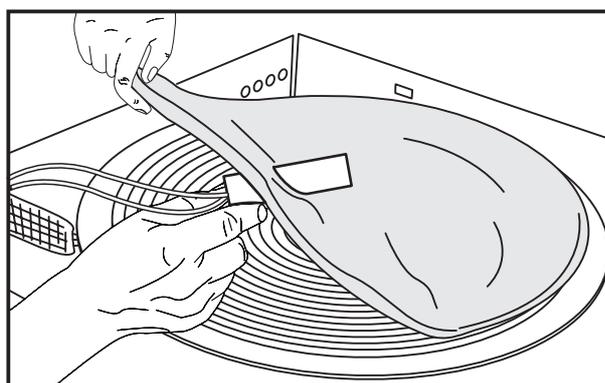


1. Levantar cuidadosamente

2. Extraer cuidadosamente

Dependiendo de la zona de cocción se prosigue de manera distinta.

Sensor defectuoso delante a la izquierda

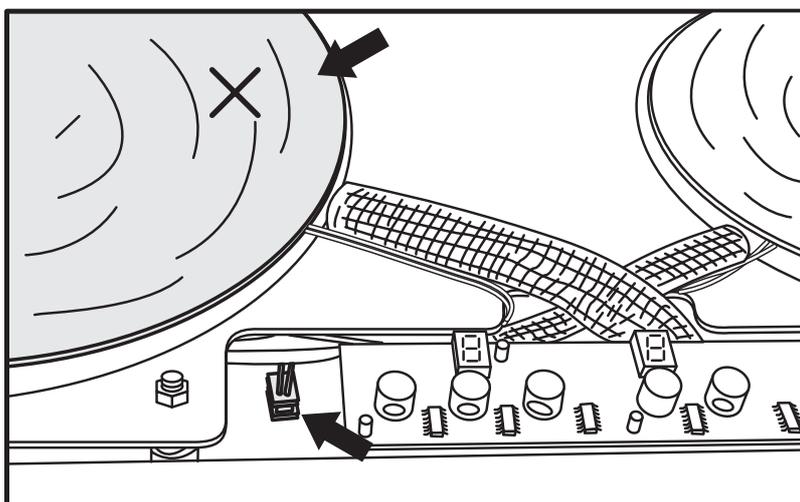

Desenchufar la clavija y extraer la línea del sensor por debajo de la chapa.