



Austausch der Elektronik ET-Nr. 164865 Einbau in den EEB 6800.0

Para EEB 6800.5 y para EEB 6800.0 se emplea la misma electrónica. Sin embargo, al montar en EEB 6800.0 es necesario ajustar nuevos parámetros.


Aquí hay que proceder como se indica a continuación:

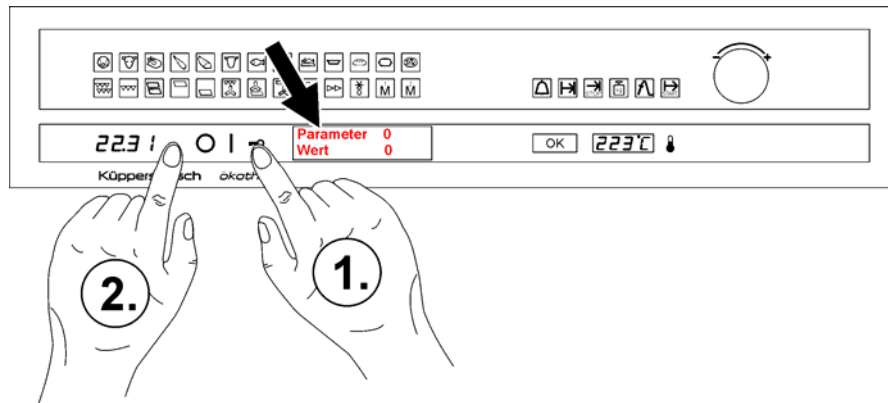


Pulse primero la tecla «Seguro para niños», y después y un poco más de tiempo la tecla tapada «Ajustar reloj» que se encuentra entre el reloj y la tecla de desconexión «O». En la indicación aparece: PARAMETRO: 0 y VALOR: 0.00.

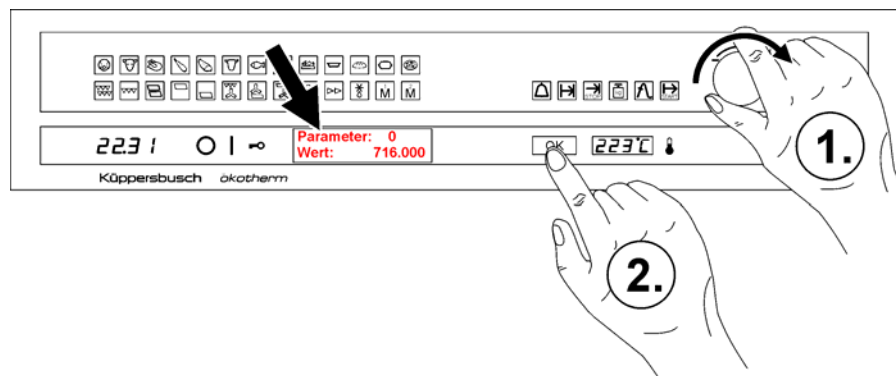


Gire el interruptor de selección hasta que en la indicación aparezca VALOR: 716.000 y confirme entonces con OK.

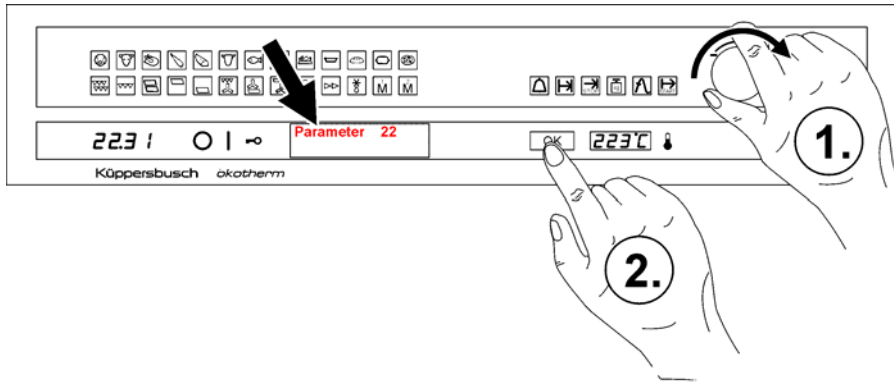

Gire el interruptor de selección hasta que en la indicación aparezca PARAMETRO: 22 y confirme entonces con *OK*.
 En la indicación aparece: PARAMETRO: 22 GeTyp y VALOR: 6810.00 (u otro valor distinto).

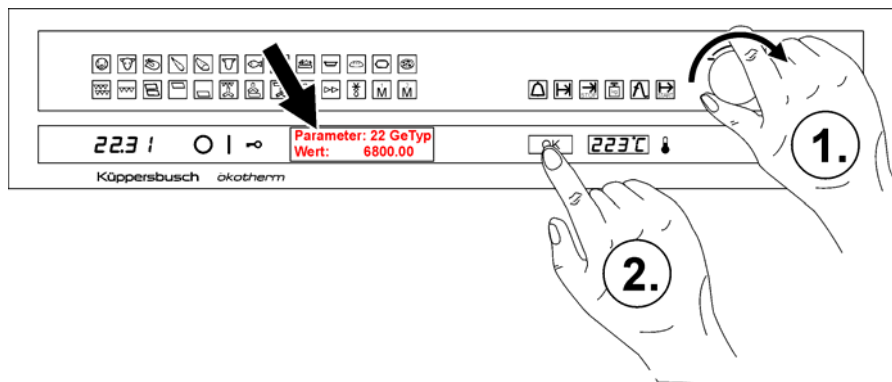

Gire el interruptor de selección hasta que en la indicación aparezca VALOR: 6800.00 y confirme entonces con *OK*.

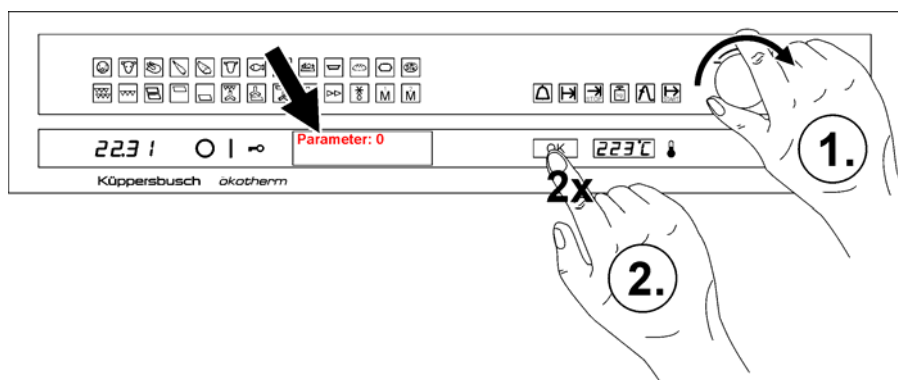

Gire el interruptor de selección hasta que en la indicación aparezca PARAMETRO: 0 y confirme entonces dos veces con *OK*.