

Redacción: D. Rutz
Fecha: 05.12.2006

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




KGCT 907.2 Touch Control quintuple con reconocimiento de recipientes

Configuración de la encimera mediante entrada de código


La entrada de código se activa pulsando a la vez (unos 3 segundos) la tecla Más y la tecla de doble circuito de la zona 2 cuando en las indicaciones de las zonas de cocción dan vueltas los ceros.

En las indicaciones de las zonas de cocción 1 a 3 aparece "COD", y en la indicación de la zona de cocción 6 aparece "0".

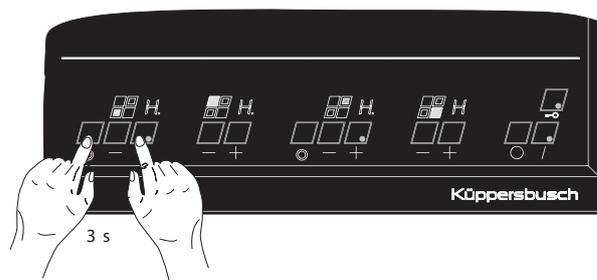

Con las teclas Más y Menos de la zona 6 puede ajustarse el código deseado.

El número de código deseado se confirma pulsando simultáneamente en las dos teclas Menos de las zonas 4 y 5.

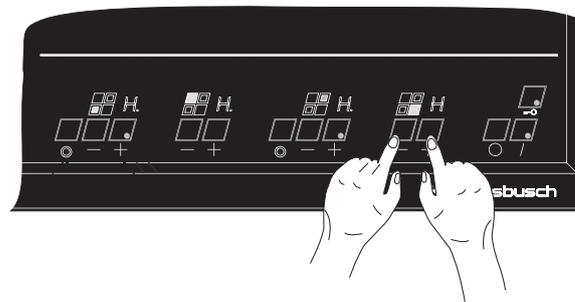

Si se ajusta un código erróneo se desactiva de nuevo la entrada de código y se borra la indicación. Si, con la entrada de código activada no se pulsa ninguna tecla correspondiente durante unos 10 segundos, entonces también se desactiva la entrada de código.

Los códigos y su significado

- | | |
|------------|--|
| Código 11: | Modo de demostración desactivado |
| Código 22: | Modo de demostración activado |
| Código 33: | Ajuste de país automatismo conectado: 50 Hz frecuencia de red = Manejo europeo
60 Hz frecuencia de red = Manejo de EE.UU. |
| Código 44: | Manejo europeo activado |
| Código 55: | Manejo EE.UU. activado |
| Código 66: | Reconocimiento de recipientes completamente desactivado |
| Código 77: | Reconocimiento de recipientes activado |
| Código 80: | Limitación de la duración del funcionamiento (desconexión de vacaciones) desactivada |
| Código 81: | Limitación de la duración del funcionamiento (desconexión de vacaciones) activada |

Pulsando simultáneamente las teclas Menos de las zonas 4 y 5 se confirma el código y el control se reconfigura del modo correspondiente. Entonces aparecen de nuevo los ceros circulantes.