

Calibración de la función de reconocimiento de recipientes (Front Touch)

EKE 805.4 Touchcontrol - rec. N° 528463

EKE 606.4 Touchcontrol - rec. N° 528430

1. Conectar la tensión de red.

¡No pulsar la tecla de encendido!



Al comenzar con la calibración no debe haber ninguna olla ni ninguna placa de metal sobre las zonas de cocción.

2. Activar el menú de servicio.

- Pulsar y mantener pulsada la tecla de bloqueo, y pulsar además una detrás de otra de la derecha a la izquierda las tres teclas "Más" diferentes de todas las zonas de cocción presentes.


Cada pulsación de tecla en combinación con la tecla de bloqueo pulsada se confirma por medio de un tono de señal.

- Siempre hay que pulsar la siguiente tecla "Más" antes de que transcurra un segundo después de la última pulsación de tecla. En cuanto que no se respete el orden o el tiempo para este procedimiento, suena brevemente un tono doble de señal, se cancela el acceso y el control permanece en el modo OFF..

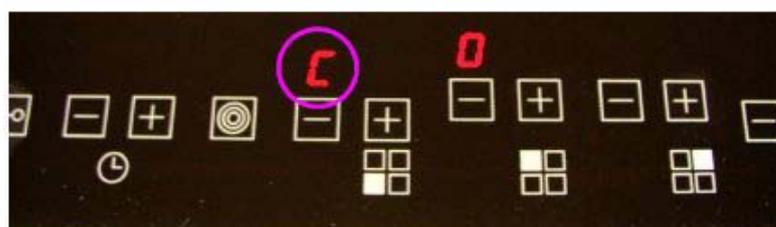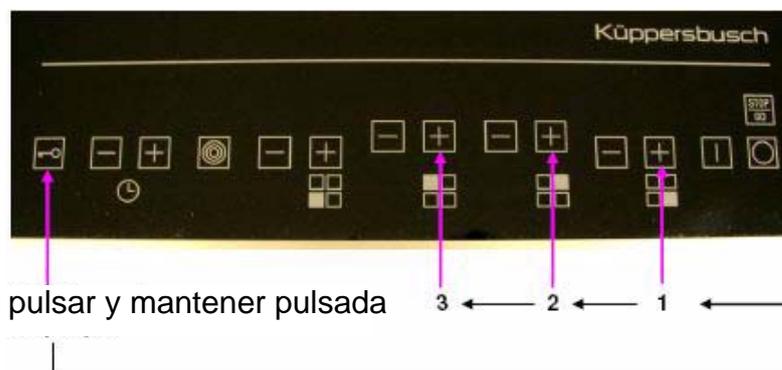


En la indicación de la zona de cocción delantera izquierda aparece C - 0 - C - 0 -

- Pulsar la tecla «Más» o «Menos» debajo de la zona de cocción delantera izquierda hasta que aparezca un "5" C-5-C-5-.....

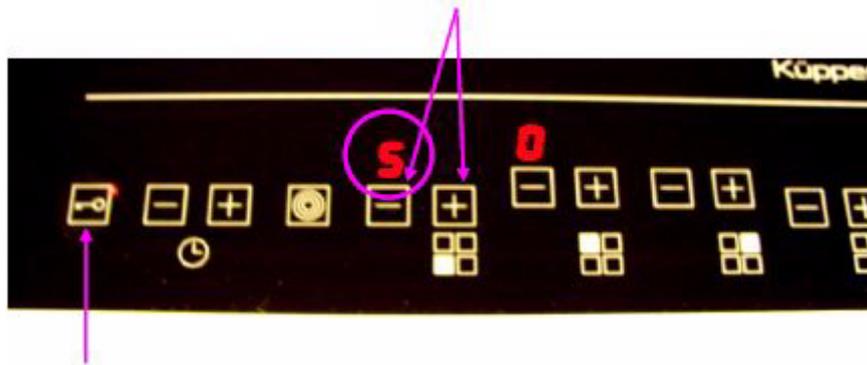


- Pulsar después de nuevo la tecla de bloqueo.


En la indicación aparece

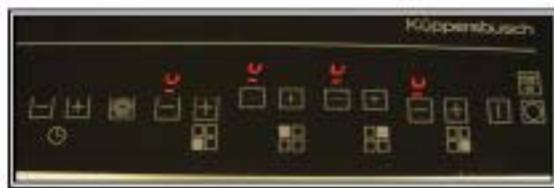

y seguidamente

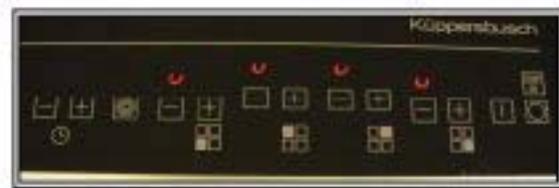

3. Colocar ollas o placas de metal adecuadas..

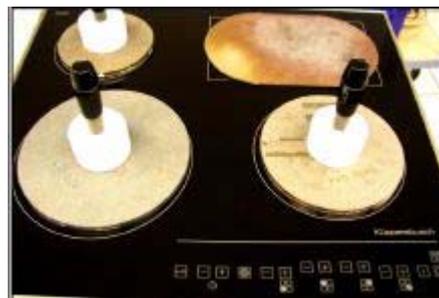

Si la calibración se ha llevado a cabo con éxito en todas las zonas de cocción, el control concluye por sí mismo el proceso de calibración. Suena un tono de señal y el control pasa a estar en el funcionamiento normal, es decir que el Touch Control está en OFF en espera de ser conectado con el interruptor principal.