

Problemas al cambiar el termostato en frigoríficos y congeladores - planta 80

Si se cambia el termostato RANCO en lugar de ATEA o ATEA en lugar de RANCO, el bloque de conexión del termostato debe girarse 90 grados.

Para ello, primero deben soltarse los conectores AMP y, después de girar el bloque de conexión, deben volver a ponerse en la posición correcta. En el bloque de conexión, la identificación es R para RANCO y A para ATEA.

Fig. 1. Termostato Atea

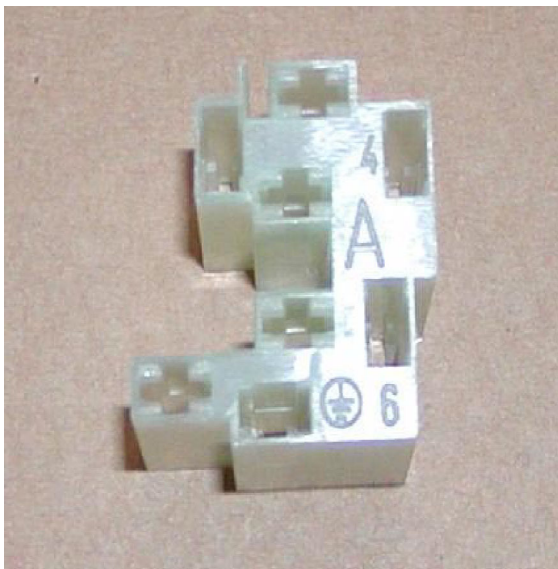


Fig. 2. Termostato Ranco

