


Remplacement du capteur thermique zone de cuisson (N. de rép. 538 216) sur l'EKI

Le présent descriptif s'adresse uniquement à des techniciens service après-vente dûment qualifiés et est par conséquent fortement simplifié.

Remplacement d'un capteur défectueux:

Conformément au schéma ci-dessous, soulevez délicatement l'isolation de la zone de cuisson dont le capteur est défectueux et extrayez le capteur à travers l'orifice situé au centre de l'isolation.

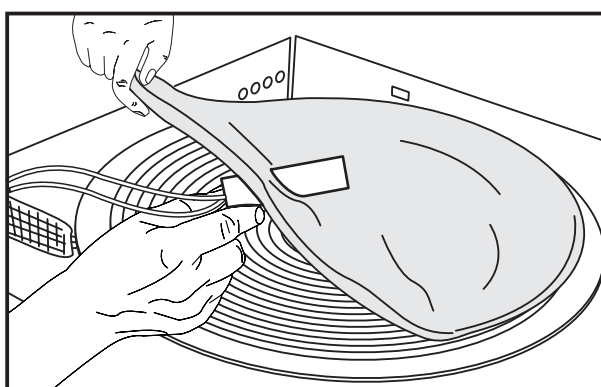


1. Soulevez avec précaution

2. Extrayez avec précaution

La suite des opérations diffère en fonction de la zone de cuisson concernée.

Capteur avant gauche défectueux.

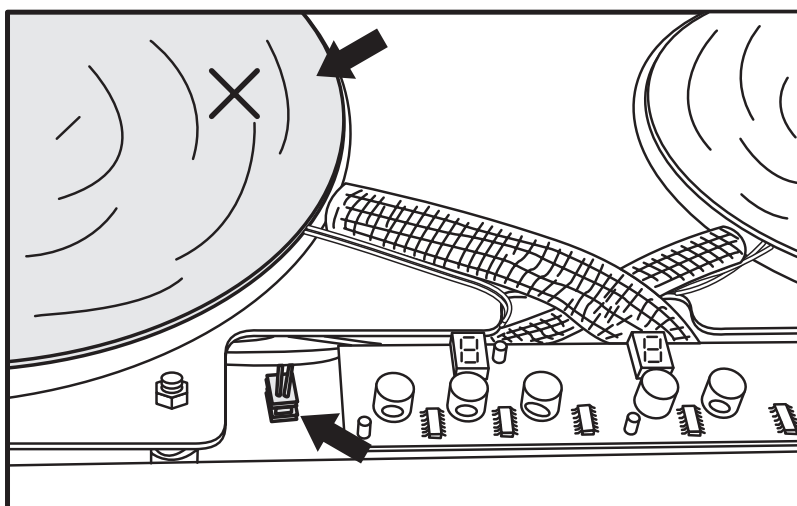

Débranchez le connecteur et extrayez la ligne du capteur située sous la tôle.