



Remplacement de l'électronique Réf. pièce dét. 164865 - Montage dans EEB 6800.0

Les modèles EEB 6800.5 et EEB 6800.0 sont équipés de la même électronique. Mais lors du montage dans EEB 6800.0 les nouveaux paramètres doivent être réglés.


Pour cela, procéder de la manière suivante :

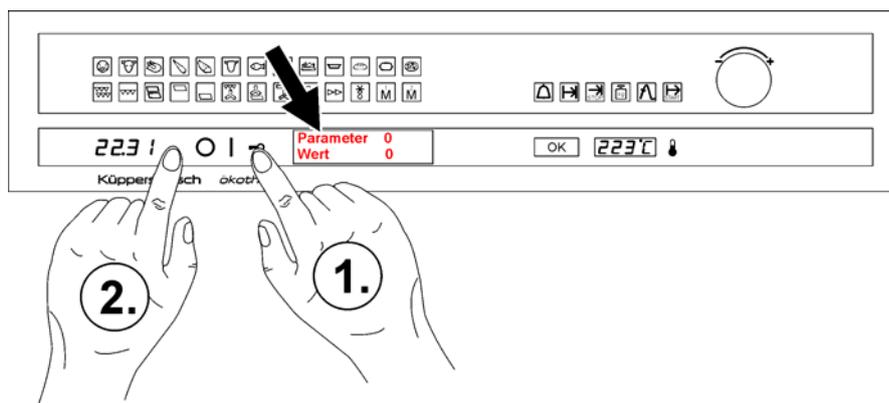


Appuyer d'abord sur la touche « Sécurité enfants », puis immédiatement après et pendant un peu plus longtemps sur la touche cachée « Régler l'heure », placée entre l'horloge et la touche d'arrêt « 0 ». L'afficheur indique : PARAMETRE : 0 et VALEUR : 0.00.

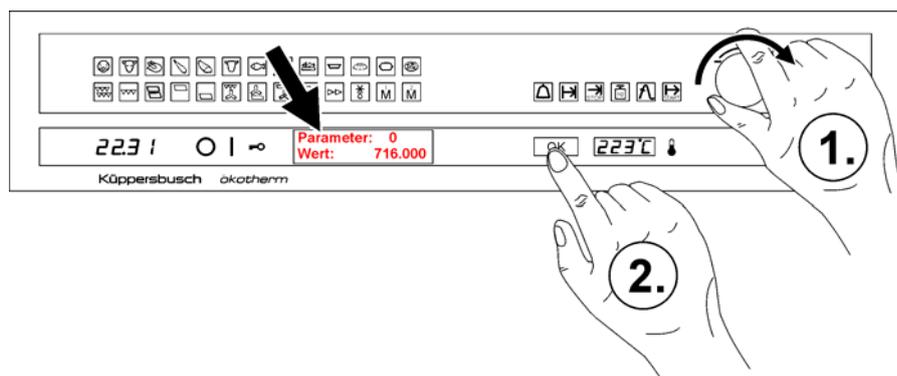


Tourner le bouton sélecteur jusqu'à ce que VALEUR : 716.000 s'affiche dans le display et confirmer par OK.

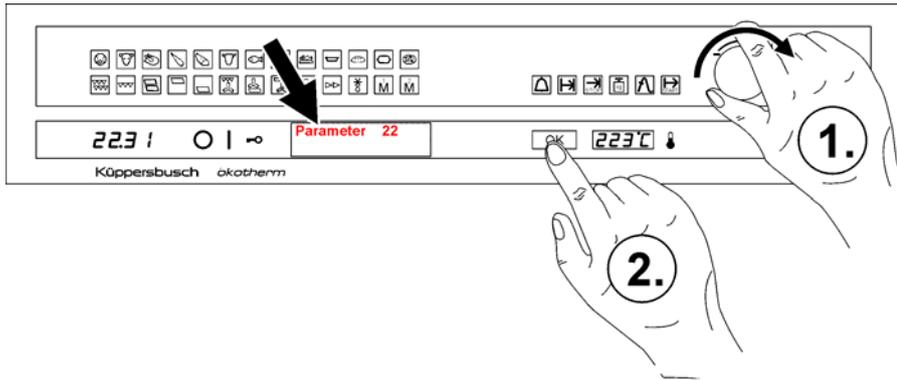

Tourner le bouton sélecteur jusqu'à ce que PARAMETRE : 22 s'affiche dans le display et confirmer par OK. Le display affiche : PARAMETRE : 22 GeType et VALEUR : 6810.00 (ou une autre valeur).

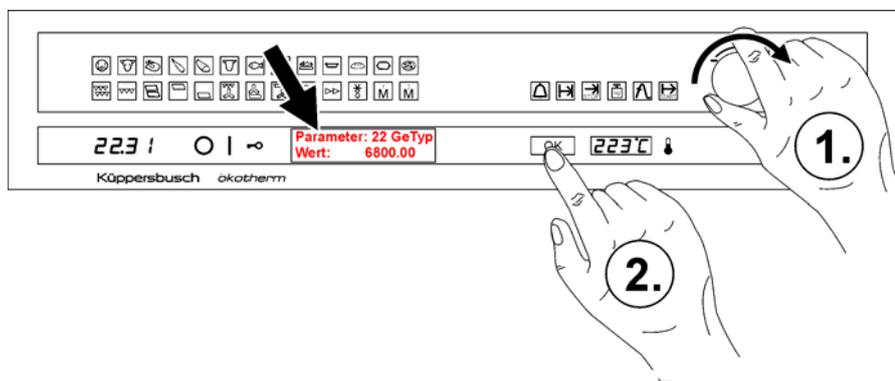

Tourner le bouton sélecteur jusqu'à ce que le display affiche VALEUR : 6800.00 et confirmer par OK.

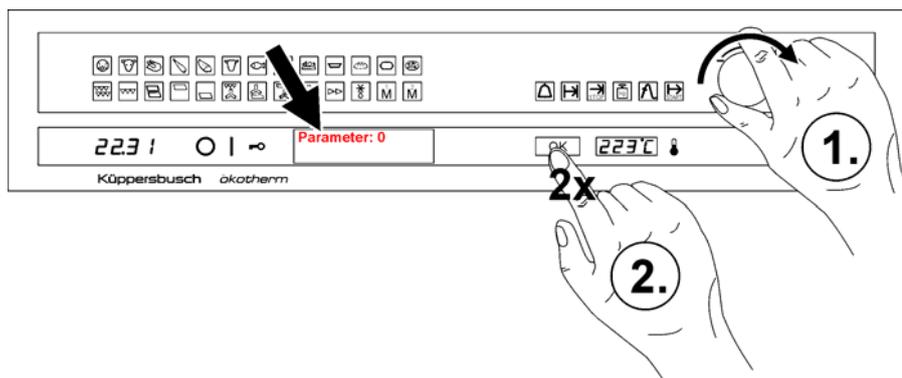

Tourner le bouton sélecteur jusqu'à ce que le display affiche PARAMETRE : 0 et confirmer deux fois par OK.