


KGCT 907.2 Quintuple Touch-Control avec détection automatique du récipient de cuisson

Configuration de la table de cuisson via la saisie des codes

Pendant que les zéros tournent dans les affichages des zones de cuisson, l'entrée des codes est activée en appuyant simultanément (environ 3 sec.) sur la touche Plus et la touche double cercle de la zone 2.


Les affichages des zones de cuisson 1 à 3 indiquent « 00 », l'affichage de la zone de cuisson 6 indique « 0 ».

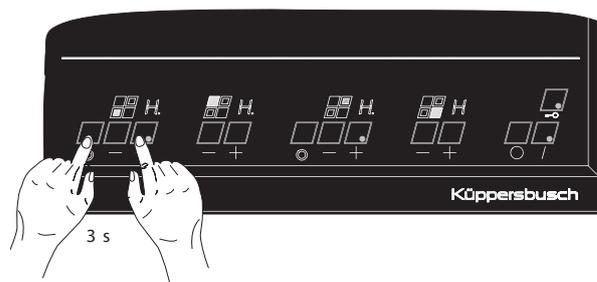

Les touches Plus et Moins de la zone 6 permettent de saisir le code souhaité.

Ce code sera confirmé en appuyant simultanément sur les deux touches Moins des zones 4 et 5.

Lorsqu'un mauvais code est saisi, l'entrée du code sera de nouveau désactivée et le display effacé. Si l'entrée du code est activée et aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes environ, l'entrée du code sera également désactivée.

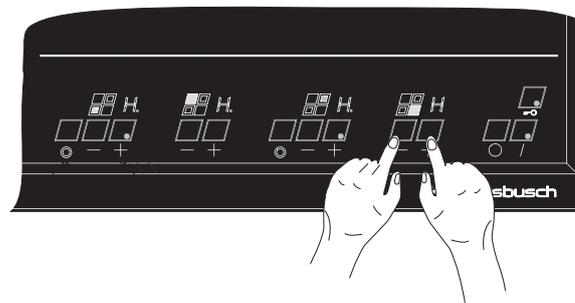

Les codes et leur signification

Code 11 :	Mode Démo OFF	
Code 22 :	Mode Démo ON	
Code 33 :	Réglage pays Automatique ON :	50 Hz fréquence réseau = utilisation Europe 60 Hz fréquence réseau = utilisation USA
Code 44 :	Utilisation Europe ON :	Utilisation Europe sélectionnée fixe
Code 55 :	Utilisation USA ON :	Utilisation USA sélectionnée fixe
Code 66 :	Détection automatique du récipient complètement OFF	
Code 77 :	Détection automatique du récipient ON	
Code 80 :	Limitation de la durée de fonctionnement (réglage vacances) OFF	
Code 81 :	Limitation de la durée de fonctionnement (réglage vacances) ON	

En appuyant simultanément sur les touches Moins des zones 4 et 5, le code sera confirmé et la commande reconfigurée de manière adéquate. Les deux zéros tournent de nouveau dans l'affichage.