

Calibrage de la détection automatique du récipient de cuisson (Front-Touch)

EKE 805.4 Touchcontrol - N. de rép. 528463

EKE 606.4 Touchcontrol - N. de rép. 528430


1. Brancher l'appareil.

Ne pas appuyer sur la touche ON !

Au démarrage du calibrage, aucune casserole, ni de plaque métallique ne doit être posée sur les zones de cuisson.


2. Activer le menu Service

- Appuyer sur la touche de verrouillage, la maintenir appuyée et actionner en même temps les trois différentes touches Plus de toutes les zones de cuisson et ce, l'une après l'autre, de droite à gauche. Chaque appui sur une touche, la touche de verrouillage étant toujours appuyée, est acquitté par un signal sonore.
- Chaque appui sur la touche Plus suivante doit être effectué sous une seconde. Si l'ordre des touches ou le timing ne sont pas respectés, un double signal sonore bref retentit ; l'entrée sera interrompue et la commande reste en mode OFF..

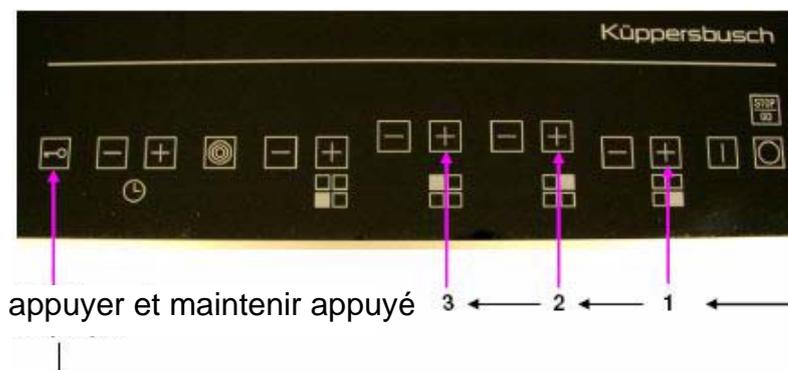


Dans l'affichage de la zone de cuisson avant gauche apparaît C-0-C-0-

- Appuyer sur la touche Plus ou Moins en dessous de la zone de cuisson avant gauche et ce, jusqu'à ce qu'un 5 apparaisse C-5-C-5-...

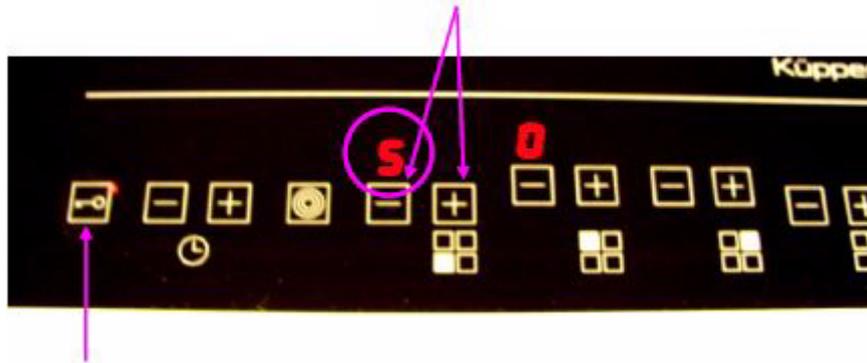


- Ensuite, appuyer de nouveau sur la touche de verrouillage.


Dans l'affichage apparaît

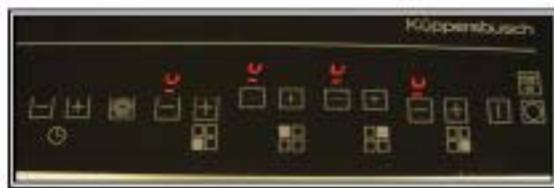

puis

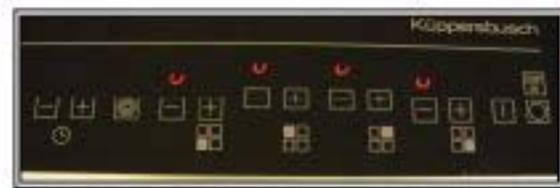

3. Poser les casseroles ou plaques métalliques adaptées..

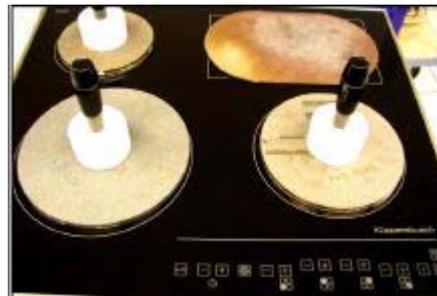

Si le calibrage des zones de cuisson a été effectué avec succès, la commande termine le processus de calibrage automatiquement. Un signal sonore retentit et la commande repasse en mode de fonctionnement normal, c'est-à-dire, le Touch-Control est OFF et attend d'être activé par l'interrupteur principal.