



PROGRAMMATEUR SANS PRISE POUR " L'INDICATEUR NIVEAU DE SEL "

Les nouveaux programmeurs sans prise (bien qu'elles soient mentionnées dans les illustrations suivantes) pour l'indicateur Niveau de sel sont montés dans certains lave-vaisselle.


En cas de remplacement, un nouveau programmeur est livré en tant que pièce détachée, disposant d'un certain nombre de prises dont certaines ne seront pas utilisées.

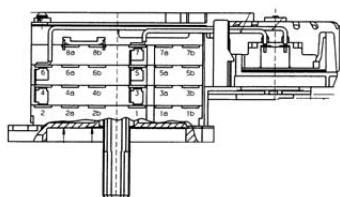

Réf. pièce détachée 435 109

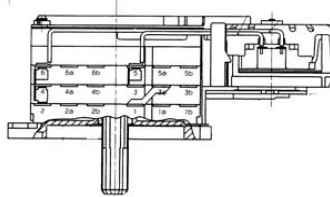

Réf. pièces détachée 435 021

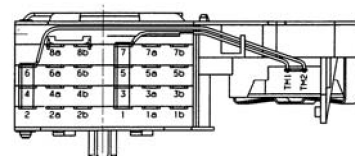

Réf. pièces détachée 435 205

Modèles concernés

La modification concerne tous les modèles EVOLUTION 45 cm et DIVA 60 cm, disposant d'un indicateur " Niveau de sel ".

Les programmeurs livrés en tant que pièce détachée pour l'ensemble des modèles mentionnés ci-dessus disposent également d'un éventail de prises dont certaines ne seront pas utilisées. Lors du remplacement, respecter le tableau suivant.

Type	Différences de type entre les deux pièces	Réf. pièce détachée
Timer (AKO)	prise 8a-8b et pont entre 8a-8b manquant	435 109
Timer (AKO)	prise 8a-8b et pont entre 8a-8b manquant	435 205
Timer 3PR (AKO)	prise 2-2a-2b et liaisons intérieures 2-4 manquantes.	435 021

Interchangeabilité

Les nouvelles pièces sont interchangeables individuellement avec les anciennes.