




## Attivazione demo del nuovo sistema elettronico

KGC 907.2 / KC 906.2-66 / EKE 854.1-66 / EKE 604.1-66 / EKE 604.2-66 / EKE 804.2-66 / EKEF 604.2-66

Grazie alla nuova tecnologia, è possibile disattivare ed attivare il modo demo tramite software.


### Attivazione del software

Tenere premuti i tasti «+» e il tasto del secondo circuito fino a quando non appare «C.0.0.0».

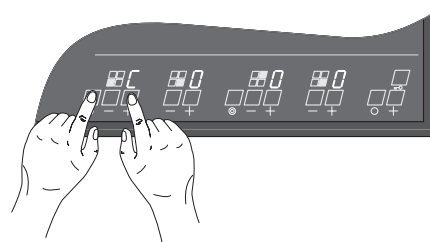


### Attivazione del modo demo

Impostare il codice «C.8.1.1» utilizzando i tasti visualizzati.

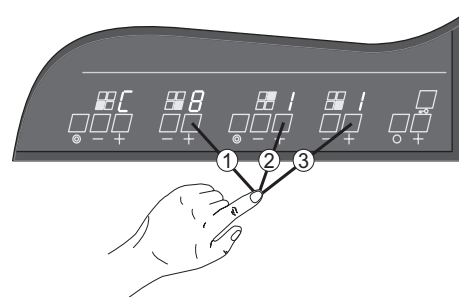


### Disattivazione del modo demo

Impostare il codice «C.8.1.0» utilizzando i tasti visualizzati.

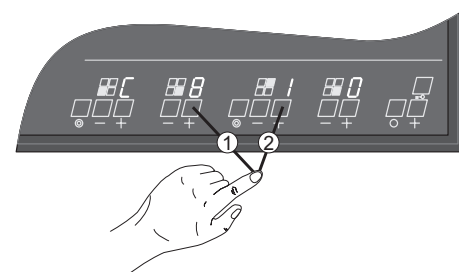

### Conferma della selezione

Confermare la selezione premendo contemporaneamente i tasti «-».

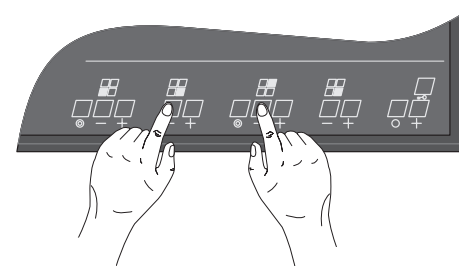

### Nota:

1. Se si imposta un codice errato, l'immissione viene di nuovo disattivata e il display si spegne.
2. L'immissione del codice si disattiva anche quando non si premono i relativi tasti entro 10 secondi dall'attivazione della funzione.
3. Questa configurazione viene memorizzata in EEPROM e non si cancella nemmeno in caso di caduta di rete.