




KGCT 907.2 Touch-Control 5 zone di cottura con dispositivo di rilevamento pentola

Configurazione del piano cottura mediante inserimento codici

Mentre girano gli zeri sul display del piano di cottura, si attiva l'inserimento dei codici premendo contemporaneamente (ca. 3 s) il tasto Più e il tasto con due cerchiolini della zona 2.


Sugli indicatori del grado di cottura da 1 a 3 compare «*COO*», sul display della zone di cottura 6 compare «0».

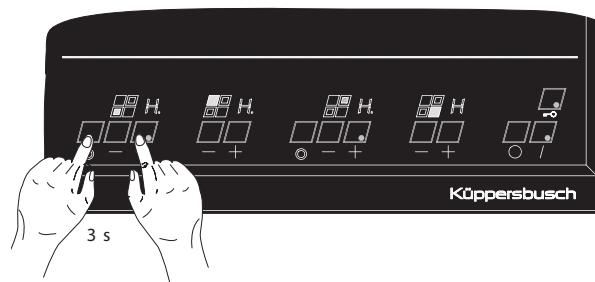

Con i tasti Più e Meno della zona 6 è possibile impostare il codice desiderato.

Il numero di codice impostato viene confermato premendo contemporaneamente i due tasti Più e Meno delle zone 4 e 5.

Se viene impostato un numero di codice sbagliato, l'inserimento dei codici viene nuovamente disattivato e il display si spegne. Se per ca. 10 s. non viene premuto nessun tasto mentre l'inserimento dei codici è attivo, anche in questo caso l'inserimento dei codici si disattiva.

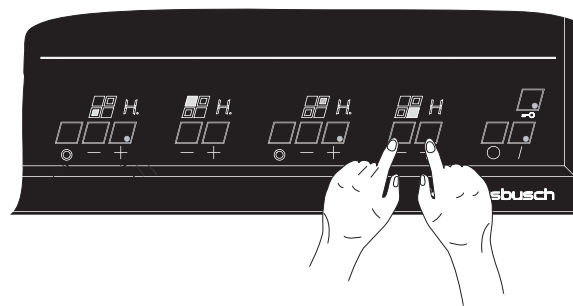

I codici e il loro significato

Codice 11: modo demo off

Codice 22: modo demo on

Codice 33: impostazione automatica Paese on:

frequenza 50 Hz = impostazione Europa

frequenza 60 Hz = impostazione USA

Codice 44: impostazione Europa on:

impostazione Europa selezione fissa

Codice 55: impostazione USA:

impostazione USA selezione fissa

Codice 66: dispositivo di rilevamento pentola completamente off

Codice 77: dispositivo di rilevamento pentola on

Codice 80: limitatore della durata di esercizio (programma vacanze) off

Code 81: limitatore della durata di esercizio (programma vacanze) on

Premendo contemporaneamente i tasti Meno delle zone 4 e 5 si conferma il codice e si modifica di conseguenza la configurazione dei comandi. Compaiono nuovamente gli zeri che girano.