

Calibratura del riconoscimento pentola (front-touch)

EKE 805.4 Touchcontrol - Ric. N° 528463

EKE 606.4 Touchcontrol - Ric. N° 528430

1. Inserire la corrente.


Non premere il tasto ON!**Quando viene avviata la calibratura, non dovrà esserci nessuna pentola e nessuna piastra metallica sulle zone di cottura.**

2. Attivare il menu di assistenza.

- Premere e tenere premuto il tasto di blocco, premendo contemporaneamente uno alla volta anche i tre tasti Più di tutte le zone di cottura disponibili da destra verso sinistra.


Ogni volta che viene premuto un tasto tenendo contemporaneamente premuto il tasto di blocco, viene emesso un segnale acustico di conferma.

- Ogni volta che si preme un tasto, occorre premere entro 1s il tasto Più successivo. Non appena la sequenza o il tempo non sono più rispettati, viene emesso un breve segnale acustico doppio, l'accesso viene interrotto e i comandi rimangono in modalità off.

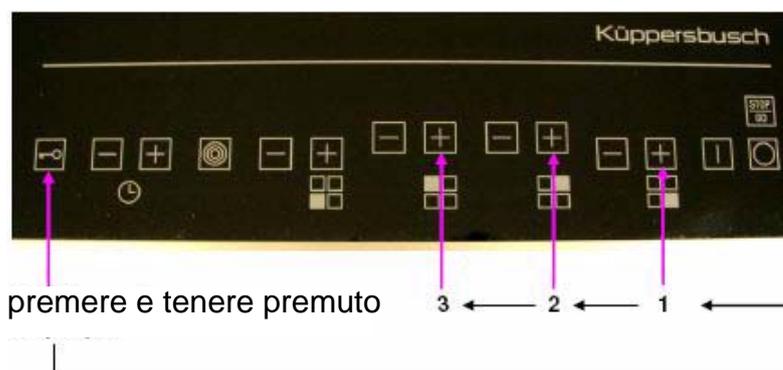

Sul display della zona di cottura anteriore sinistra compare C - 0 - C - 0 -

- Premere il tasto Più o Meno sotto la zona di cottura anteriore sinistra finché non compare «5» C-5-C-5-.....

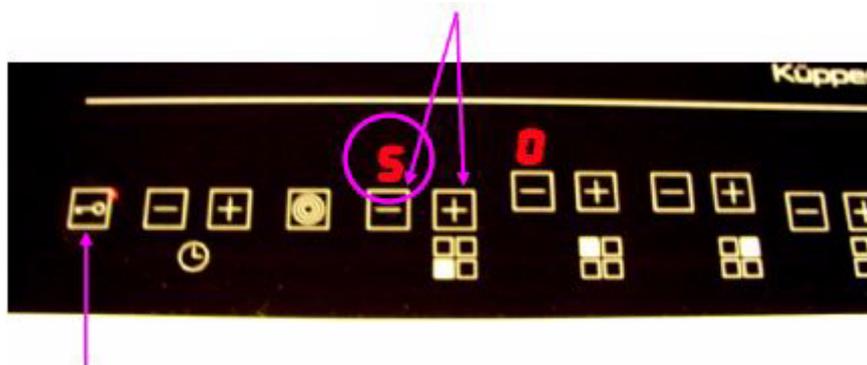

- Quindi premere nuovamente il tasto di blocco.


Sul display compare



e quindi



3. Collocare sulla zona di cottura pentole o piastre metalliche idonee.

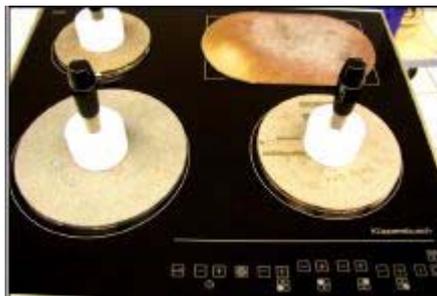

Se la calibratura è stata eseguita con successo per tutte le zone di cottura, i comandi concludono da soli la procedura di calibratura. Verrà emesso un segnale acustico e i comandi passeranno alla modalità normale, ossia il touch-control è SPENTO e in attesa di essere acceso con l'interruttore generale.