



Regolazione dell'inclinazione dell'apparecchio

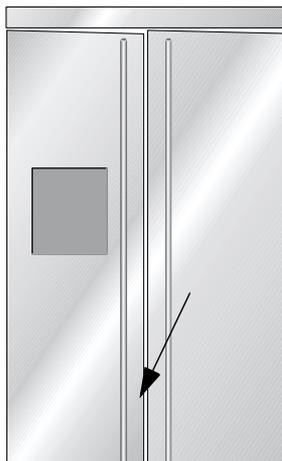

Questo apparecchio non è in posizione perpendicolare

Regolare i piedini o le ruote anteriori.

Se dovesse essere necessario regolare l'altezza del lato posteriore, servirsi di un sostegno.

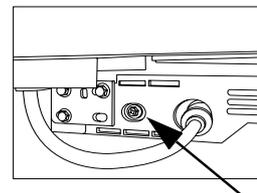

Regolazione dell'altezza della ruota; il lato destro si regola allo stesso modo.







Posizione della porta non corretta

Togliere la copertura superiore.

Cerniera superiore

Allentare le viti della cerniera e spostare quest'ultima nei fori oblunghi fino a quando le porte non sono parallele.

Cerniera inferiore

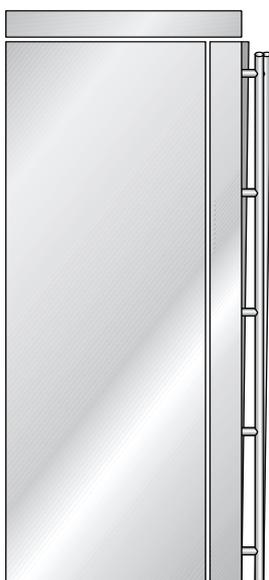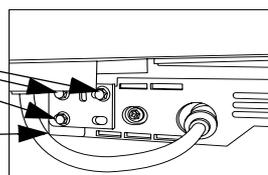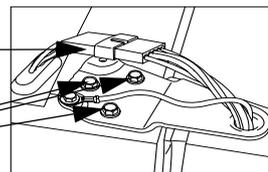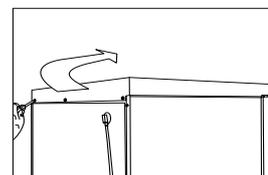

Torsioni della porta

Allentare, ma non svitare, tutte le viti che si trovano sotto la guarnizione della porta, escluso quelle sul lato della cerniera.

Tenendo fermo il lato opposto, spingere il lato che sporge troppo verso l'esterno in direzione dell'apparecchio.

Fissare alcune viti e verificare la regolazione della porta; se necessario, correggerla e quindi rifissare tutte le viti.

