

## EEB 6800 Demostand


Om de speciale functie "Demo-Stand" op te roepen, moet u het apparaat eerst van het net nemen (netstekker eruit trekken of zekering uitschakelen). Na de netonderbreking wacht u tot in het display <Nederlands ok> verschijnt.

Bevestig met .

Na de taalkeuze de tiptoets "Kinderbeveiliging" → aanraken.


In het tekstveld <Speciale functies kiezen ok>.

1. Draai de draaiknop naar rechts tot de gewenste functie kan worden gekozen.

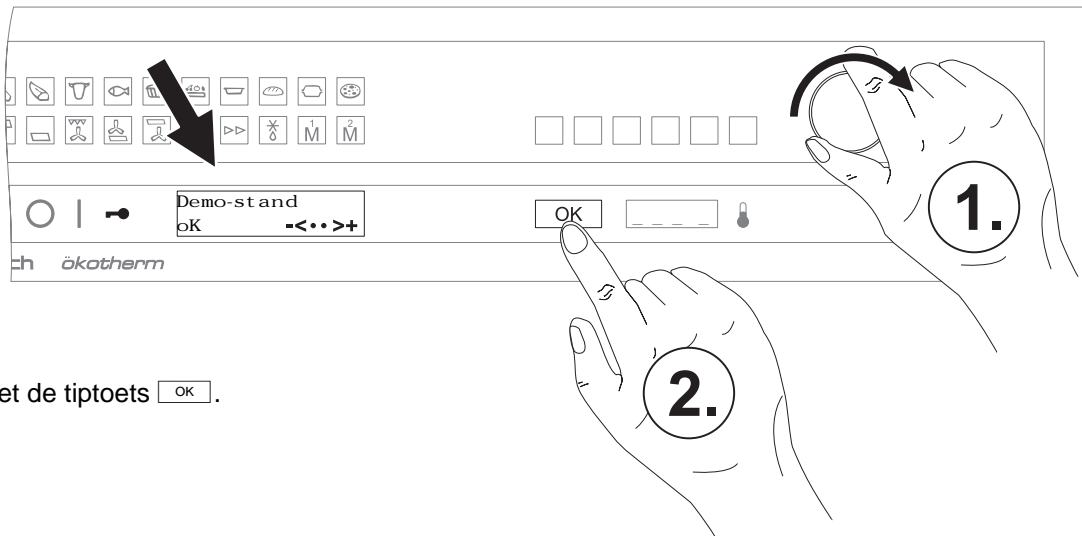


2. Bevestig met de tiptoets .

1. Voer de code 1147 in.

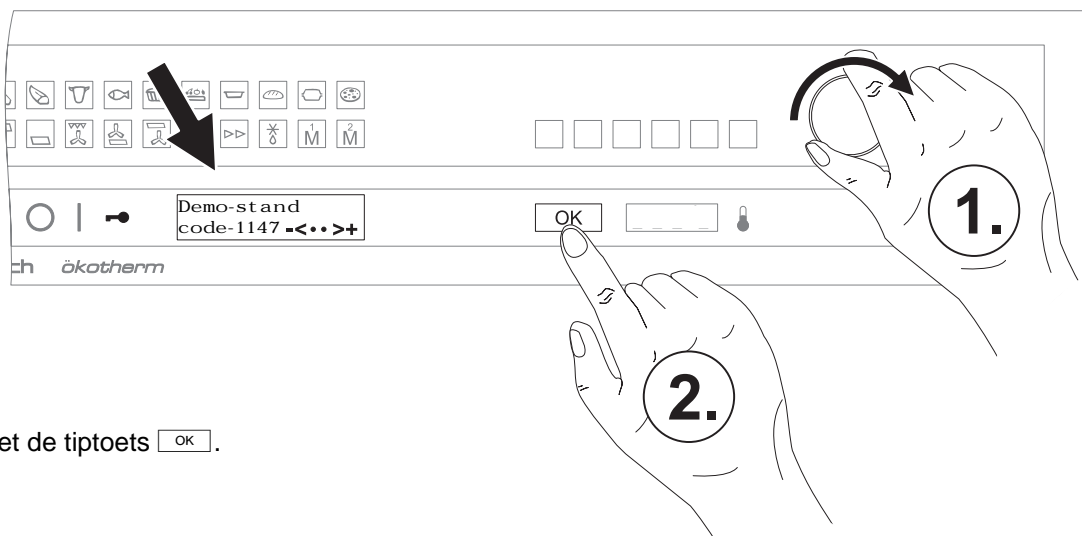

2. Bevestig met de tiptoets .

1. Door te draaien kunt de demo-stand inschakelen (naar rechts draaien) of uitschakelen (naar links draaien).

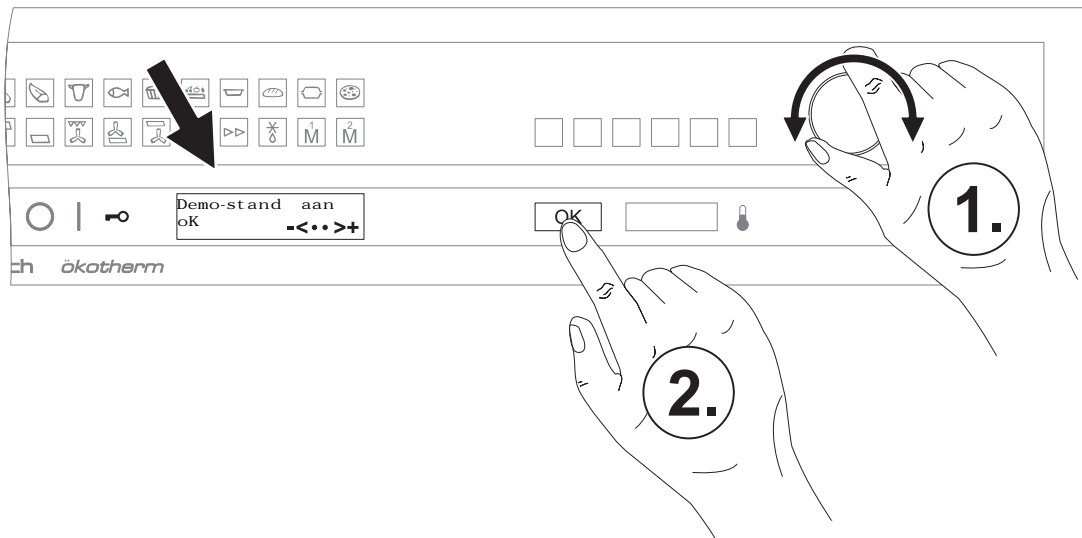

2. Bevestig met de tiptoets  en ga vervolgens als volgt tewerk:

