


## KGCT 907.2 – 5-voudige touch-control met panherkenning

### Configuratie van de kookplaat via code-invoer

Terwijl in de kookzoneweergaven de nullen cirkelen, wordt de code-invoer geactiveerd door tegelijk op de plus-toets en de uitbreidingstoets van zone 2 te drukken (ca. 3 s).


In de kookzoneweergaven 1 tot 3 verschijnt "COD", in de kookzoneweergave 6 verschijnt "0".

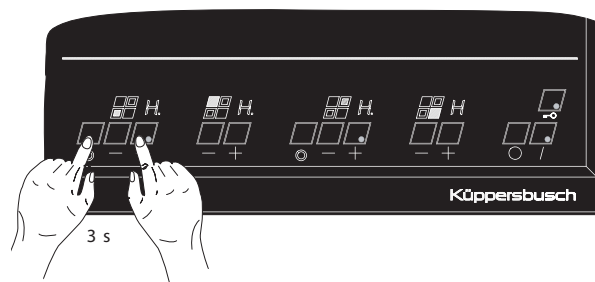

Met de plus- en min-toets van zone 6 kan de gewenste code worden ingesteld.

De ingestelde code wordt bevestigd door tegelijk op de beide min-toetsen van de zones 4 en 5 te drukken.

Indien een verkeerde code wordt ingesteld, wordt de ingevoerde code weer gedesactiveerd en uit het display gewist. Wordt bij geactiveerde code-invoer ca. 10 s lang niet op een passende toets gedrukt, wordt de code-invoer eveneens gedesactiveerd.

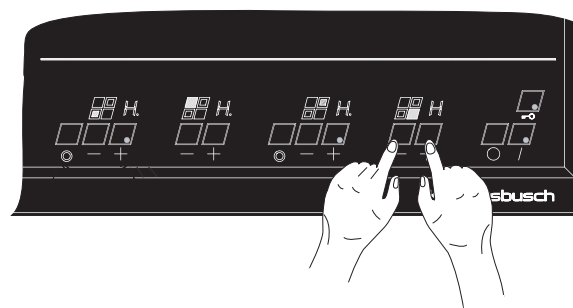

### De codes en hun betekenis

Code 11:	Demo-modus uit	
Code 22:	Demo-modus aan	
Code 33:	Landeninstelling automatiek aan:	50 Hz netfrequentie = Europa-bediening 60 Hz netfrequentie = USA-bediening
Code 44:	Europa-bediening aan:	Europa-bediening vast ingesteld
Code 55:	USA-bediening aan:	USA-bediening vast ingesteld
Code 66:	Panherkenning compleet uit	
Code 77:	Panherkenning aan	
Code 80:	Bedrijfsduurbeperring (vakantieschakeling) uit	
Code 81:	Bedrijfsduurbeperring (vakantieschakeling) aan	

Door tegelijk op de min-toetsen van de zones 4 en 5 te drukken wordt de code bevestigd en de besturing overeenkomstig aangepast. In het display verschijnen weer de cirkelende nullen.