


KGCT 907.2 Touch-Control com 5 comandos e detector de panelas

Configuração da placa de cozinhar através da introdução de códigos

Enquanto que os zeros aparecem a circular nos indicadores das zonas de cozinhar, a introdução dos códigos é activada através da pressão conjunta (aprox. 3 s) da tecla Mais e da tecla de circuito duplo da zona 2.


Nos indicadores das zonas de cozinhar 1 a 3 aparece "000", no indicador da zona de cozinhar 6 aparece "0".

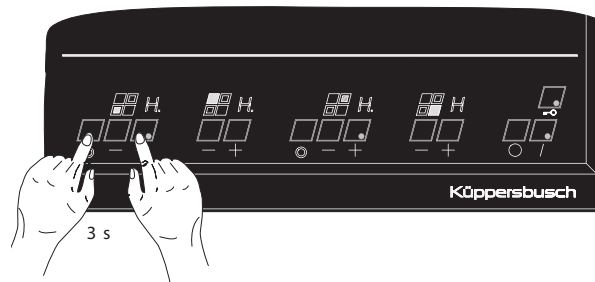

Com a tecla Mais e Menos da zona 6 pode-se ajustar o código desejado.

O número de código ajustado é confirmado através da pressão conjunta das duas teclas Menos das zonas 4 e 5.

Se for ajustado um número de código errado, a introdução de código volta a ser desactivada e a indicação é apagada. Se, com a introdução de código activada, não for pressionada uma tecla correspondente durante aprox. 10 s, a introdução de código também é desactivada.

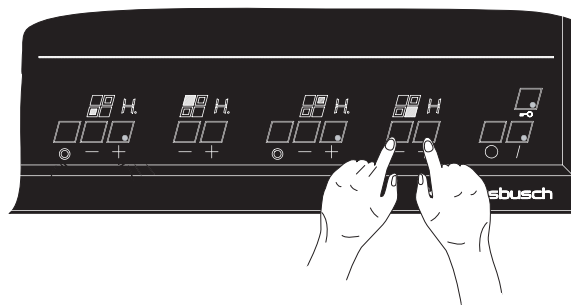

Os códigos e o respectivo significado

Código 11: Função demo desligada

Código 22: Função demo ligada

Código 33: Ajuste nacional sistema automático ligado:

50 Hz frequência de rede = utilização na Europa
60 Hz frequência de rede = utilização nos EUA

Código 44: Utilização na Europa ligada:

utilização na Europa com selecção fixa

Código 55: Utilização nos EUA ligada:

utilização nos EUA com selecção fixa

Código 66: Detector de panelas completamente desligado

Código 77: Detector de panelas ligado

Código 80: Limitação do tempo de funcionamento (dispositivo de segurança para férias) desligada

Código 81: Limitação do tempo de funcionamento (dispositivo de segurança para férias) ligada

Se carregar simultaneamente na tecla Menos das zonas 4 e 5, o código é confirmado e a configuração do comando é alterada correspondentemente. Os zeros a circular voltam a aparecer.