

## Calibragem da detecção de painelas (Front-Touch)

EKE 805.4 Touchcontrol - n° pç de repos. 528463

EKE 606.4 Touchcontrol - n° pç de repos. 528430


### 1. Aplicar tensão de rede.

**Não carregue na tecla de ligar!**

**Ao iniciar a calibragem não pode haver painelas nem placas de metal sobre as zonas de cozinhar.**


### 2. Activar o menu da Assistência Técnica.

- Accione e mantenha accionada a tecla de bloqueio, e accione ainda adicionalmente as três teclas Mais diferentes de todas as zonas de cozinhar existentes da direita para a esquerda.  
Cada accionamento de uma tecla juntamente com a tecla de bloqueio accionada é confirmado por um sinal acústico.
- Dentro de 1s a partir de cada último accionamento de tecla é preciso accionar a próxima tecla Mais. Logo que a sequência ou o timing não seja cumprido é emitido um sinal acústico duplo breve, a entrada é interrompida e o comando fica no modo desligado.

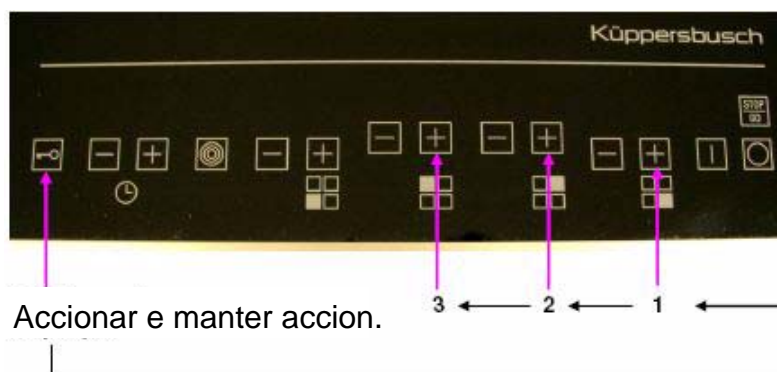

Na indicação da zona de cozinhar dianteira esquerda aparece C - 0 - C - 0 -

- Accione a tecla Mais ou Menos abaixo da zona de cozinhar dianteira esquerda até que apareça um "5" C-5-C-5-.....

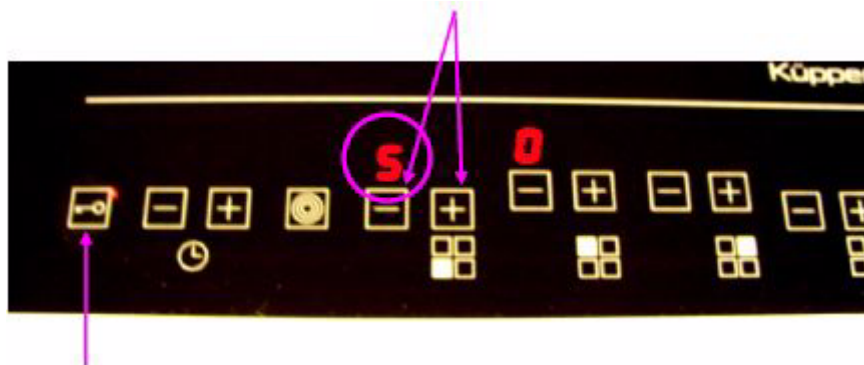

- Carregue a seguir novamente na tecla de bloqueio.


Na indicação aparece



e em seguida



3. Coloque as panelas ou as placas de metal adequadas.

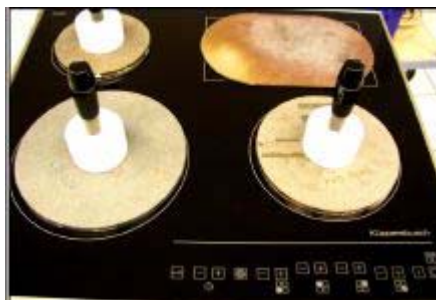

Se a calibragem tiver sido efectuada com êxito em todas as zonas de cozinhar, o comando conclui autonomamente o processo de calibragem. Soa um sinal acústico e o comando passa para a operação normal, ou seja, o Touch-Control fica DESLIGADO e espera por ser ligado com o interruptor principal.