

### Problemas na mudança de termóstato em frigoríficos e congeladores - fábrica 80

Para a mudança de termóstato *RANCO em vez de ATEA* ou *ATEA em vez de RANCO*, o bloco de ligação no termóstato precisa de ser rodado 90° graus.

Para isso é preciso soltar primeiro os conectores AMP e, depois de girar o bloco de ligação, voltar a colocá-los na posição certa. A assinalação é efectuada no bloco de ligação com as letras R para RANCO ou A para ATEA.

Imagem 1 - Termóstato Atea

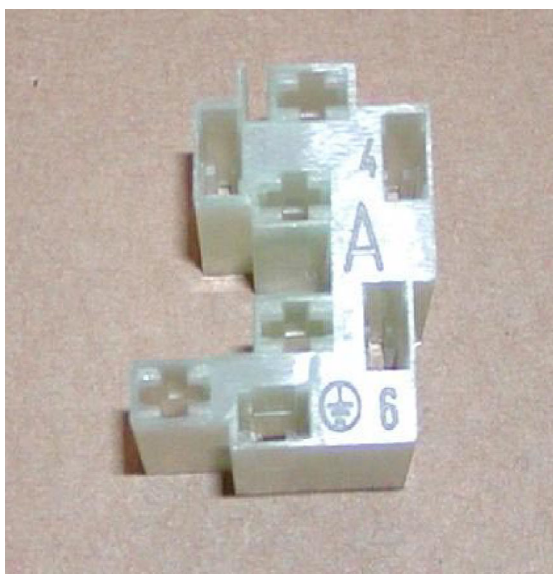


Imagem 2 - Termóstato Ranco

