


Guía Rápida de Uso
Guia Rápido de Utilização
Simplified Instructions for Use
Guide Rapide d'Utilisation
Kurzbedienanleitung
Pratik Kullanım Kılavuzu
Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως
Краткая Инструкция по Пользованию
Használati útmutató
Instrukcja obsługi

HX-760
HX-760 E



Teeka


HX-760 / HX-760 E

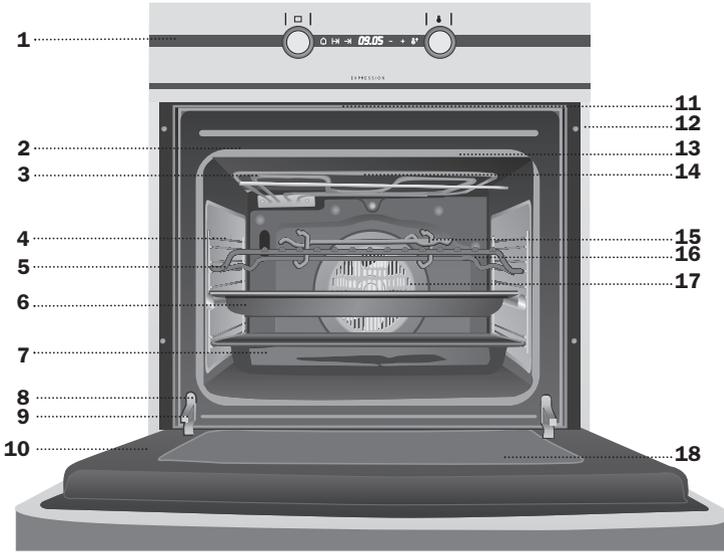


- 1 Frontteil mit Bedienelementen
- 2 Herddichtung
- 3 Schwenkbaren Grill
- 4 Verchromte Halterung + Ausziehbare Führungen
- 5 Rost
- 6 Fettpfanne
- 7 Backbleche
- 8 Türschalter
- 9 Scharnier
- 10 Tür
- 11 Kühlluftaustritt
- 12 Befestigung am Küchenmöbel
- 13 Grillschale
- 14 Abzug
- 15 Griff für Ausziehen die Backbleche
- 16 Beschichtete Rückwand
- 17 Lüfter
- 18 Grosse Innenscheibe der Herdtür

Bedienfeld

Modell HX-760

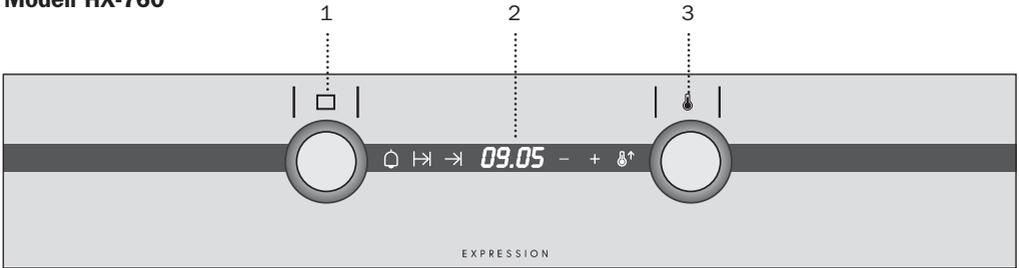

Modell HX-760 E

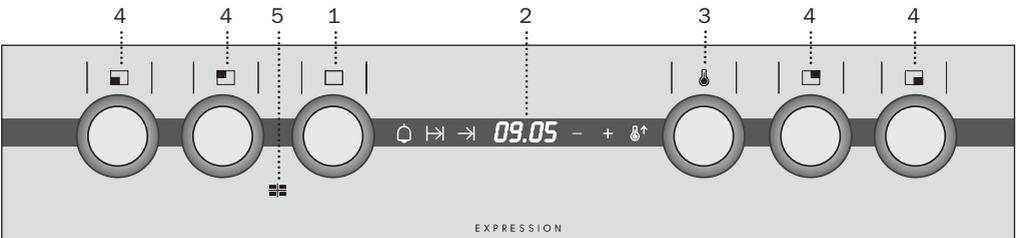

- 1 Funktionswahl.
- 2 Electronische Schalthur.
- 3 Temperaturregler.

- 4 Bedienelemente Kochfeld.
- 5 Kontrolleuchte Einschaltung Kochfeld zeigt den Betrieb von Kochstellen des Kochfeds an.

Ausschalten des Herds

Normal

Verwendung für Kuchen und Tortenböden, bei denen die Wärmeeinwirkung gleichmäßig sein muß, damit diese gut aufgehen.

Normal mit Umluft

Geeignet zum Braten und für Gebäck. Der Lüfter verteilt die Wärme gleichmäßig im Herd.

Grill

Gratinieren und Anbräunen. Gestattet das Anbräunen der Außenschicht, ohne das Innere der Nahrungsmittel zu beeinflussen. Geeignet für flache Stücke wie Beefsteak, Rippchen, Fisch, Toastbrot.

MaxiGrill

Grillen auf größerer Oberfläche und mit größerer Leistung als mit dem Grill, hierdurch erfolgt ein schnelleres Bräunen der Speisen.

MaxiGrill mit Umluft

Gestattet gleichzeitig ein gleichmäßiges Garen und Anbräunen der Oberfläche. Ideal zum Grillen. Besonders für große Stücke wie Geflügel, Wild usw. Es wird empfohlen, das Stück auf den Rost zu legen und die Auffangschale darunter einzusetzen, um Bratensaft und Fett aufzufangen.

Achtung

Bei Benutzung der Funktionen Grill, MaxiGrill oder MaxiGrill mit Umluft muß die Herdtür geschlossen sein.

Turbo

Der Lüfter verteilt die von einem an der Rückseite des Herds angeordneten Heizwiderstand erzeugte Wärme. Auf Grund der erzeugten gleichmäßigen Temperaturverteilung ist ein Garen in 2 Etagen gleichzeitig möglich.

Pizza

Ideal um Pizzas, Torten und aller Art kuchen zu backen.

Unterhitze

Es wird nur von der Unterseite Wärme zugeführt. Geeignet zum Anwärmen von Tellern, zum Aufgehen von Teigmassen oder für ähnliche Anwendungen.

Grill und Unterhitze

Besonders geeignet zum Braten. Kann für Stücke mit beliebiger Größe eingesetzt werden.

Auftauen

Dies erfolgt durch ein zweistufiges Heißluftsystem. Stufe **LO** für Fisch, Gebäck und Brot. Stufe **HI** (höhere Temperatur im Backofen) für Fleisch allgemein.

Achtung

Die Beleuchtung ist bei allen Kochfunktionen eingeschaltet.

Anweisungen zum Auftauen von Lebensmitteln

- 1 Drehen Sie den Funktionswähler, um die Funktion „Auftauen“ auszuwählen.
- 2 Auf dem Display des Timers erscheint die Anzeige **LO**.
- 3 Wenn Sie bei einer höheren Backofentemperatur auftauen möchten, drehen Sie den Temperaturwähler, bis auf dem Display des Timers die Anzeige **HI** erscheint; das Symbol  leuchtet auf.
- 4 Wenn Sie möchten, können Sie die Auftaudauer über die Funktionen des elektronischen Timers programmieren.
- 5 Stellen Sie die Bedienelemente des Backofens nach dem Auftauen auf .

Beim Auftauen von Lebensmitteln ist darauf zu achten, dass die Lebensmittel ohne Verpackung auf das Backblech oder in ein geeignetes Gefäß gegeben werden.

- Zum Auftauen großer Stücke Fleisch oder Fisch legen Sie diese auf einen Rost und stellen Sie eine Auffangschale für die abtropfende Flüssigkeit darunter.
- Fleisch und Fisch müssen für ihre Zubereitung nicht vollständig aufgetaut werden. Es ist ausreichend, wenn die Oberfläche aufgetaut ist, so dass Sie Gewürze hinzugeben können.
- Nach dem Auftauen müssen die Lebensmittel immer zubereitet werden.

Aus der nachstehenden Tabelle entnehmen Sie bitte die zum Auftauen erforderlichen Zeiten und Stufen:

NAHRUNGSMITTEL	STUFE LO		STUFE HI	
	Gewicht	Zeit	Gewicht	Zeit
Brot	1/2 kg	40 min		
Torten und Kuchen	1/2 kg	30 min		
Fisch	1/2 kg	40 min		
Fisch	1 kg	50 min		
Hähnchen			1 kg	75 min
Hähnchen			1,5 kg	90 min
Steaks			1/2 kg	40 min
Hackfleisch			1/2 kg	60 min
Hackfleisch			1 kg	120 min

Die in der Tabelle aufgeführten Zeiten sind Richtwerte, die für das Auftauen erforderlichen Zeiten hängen von der Umgebungstemperatur, dem Gewicht der Lebensmittel und der Gefriertemperatur ab.

Achtung

Ihre Elektronikuhr verfügt über eine Touch-Control-Technologie. Zur Bedienung reicht es aus, die Glas-Symbole mit dem Finger zu berühren.

Die Empfindlichkeit der Touch-Control passt sich fortwährend den Umgebungsbedingungen an. Beim Anschließen des Backofens an das Stromnetz achten Sie bitte darauf, dass die Glasoberfläche der Vorderseite der Bedienelemente sauber und frei von jeglichen Verunreinigungen ist.

Wenn beim Berühren des Glases mit dem Finger die Uhr nicht richtig reagiert, muss der Backofen vom Stromnetz getrennt und nach einem kurzen Moment wieder angeschlossen werden. Dadurch werden die Sensoren automatisch justiert und reagieren wieder auf die Fingerberührung.

Einstellen der Uhrzeit der Elektronikuhr

Wenn Sie den Backofen an das Netz anschließen, blinkt auf der Uhr die Anzeige 12:00 und die Symbole + und – leuchten auf. Um die Uhrzeit einzustellen, berühren Sie auf dem Glas die Symbole + oder –; danach ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zur Bestätigung der gewählten Zeiteinstellung.

Zur Änderung der Uhrzeit müssen Sie gleichzeitig die Symbole + und – drücken, bis die aktuelle Zeit in der Anzeige blinkt. Danach können Sie durch Berühren der Symbole + oder – die Uhrzeit verändern. Abschließend ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zur Bestätigung der Änderung.

Manueller Betrieb

Nach Einstellung der Uhrzeit ist der Backofen funktionsbereit. Durch Drücken und Drehen der Bedienelemente können Sie Temperatur und Garfunktionen wählen.

Während der Garzeit leuchtet das Symbol  auf, das anzeigt, dass der Backofen in diesem Moment in der Heizphase ist.

Um den Backofen abzustellen, drehen Sie den Knopf auf ; danach drücken Sie den Knopf, damit dieser in der Versenkung verschwindet.

Funktionen der Elektronikuhr

Schnellaufheizung: Ermöglicht das schnelle Aufheizen des Ofens, wenn er kalt ist.

Timer: Erzeugt ein Signal am Ende der eingestellten Zeit, unabhängig davon, ob der Backofen heizt oder nicht.

Garzeit-Dauer: Ermöglicht das Garen während der gewählten Zeit, danach schaltet sich der Backofen automatisch aus.

Garzeit-Ende: Ermöglicht die Garung bis zu einer vorgewählten Zeit; danach schaltet sich der Backofen automatisch ab.

Garzeit-Dauer und Garzeit-Ende: Ermöglicht die Einstellung der Dauer und der Endzeit der Garung. Mit dieser Funktion schaltet sich der Backofen automatisch zu der passenden Uhrzeit für die vorgewählte Garzeit (Dauer) ein und schaltet sich automatisch beim Erreichen der eingestellten Zeit (Garzeit-Ende) ab.

Kindersicherung. Diese Funktion blockiert den Backofen und vermeidet dadurch die Manipulation durch Kleinkinder.

Schnellaufheizung

- 1 Wählen Sie eine Garfunktion und eine Temperatur.
- 2 Berühren Sie auf dem Glasfeld das Symbol ; danach blinkt dieses Symbol, und der Backofen beginnt mit der Schnellaufheizung. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, erlischt das Symbol .

Sie können diese Funktion abschalten, indem Sie das Symbol  nochmals berühren.

Wichtig

Wir empfehlen, das Gargut erst in den Backofen zu schieben, wenn die Aufheizphase beendet und das Symbol  erloschen ist.

Programmierung des Timers

- 1 Berühren Sie auf dem Glasbedienfeld das Symbol , das dann anfängt zu blinken. Auf dem Display sehen Sie nun die Anzeige 00:00, und die Symbole + und – leuchten auf.
- 2 Durch Berühren der Symbole + oder – stellen Sie die gewünschte Zeit ein.
- 3 Danach sind 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zu hören, das Symbol  blinkt, und das Display zeigt die verbleibende Zeit an.
- 4 Nach Ablauf der programmierten Zeit ertönt ein Signal.
- 5 Berühren Sie irgendein Symbol, um das Signal abzustellen, und das Symbol  erlischt.

Sie können die gewählte Dauer jederzeit ändern, indem Sie das Symbol  und danach die dann aufleuchtenden Symbole + oder – berühren. Danach ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zur Bestätigung der Änderung.

Programmierung der Gardauer

- 1 Berühren Sie auf dem Glasbedienfeld das Symbol , das dann anfängt zu blinken. Auf dem Display sehen Sie nun die Anzeige 00:00, und die Symbole + und – leuchten auf.
- 2 Indem Sie + oder – berühren, wählen Sie die Gardauer.
- 3 Danach sind 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zu hören, das Symbol  blinkt, und das Display zeigt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Abschalten des Backofens an.
- 4 Wählen Sie eine Funktion und eine Gartemperatur.
- 5 Nach Ablauf der Garzeit schaltet sich der Backofen ab, und es ertönt ein Signal.
- 6 Berühren Sie irgendein Symbol, um das Signal abzustellen, und der Backofen schaltet sich wieder ein.
- 7 Drehen Sie die Bedienknöpfe auf , um den Backofen ganz abzustellen.

Sie können die gewählte Dauer jederzeit ändern, indem Sie das Symbol  und die dann aufleuchtenden Symbole + oder – berühren. Danach ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zur Bestätigung der Änderung.

Programmierung des Garzeitendes

- 1 Berühren Sie auf dem Glasbedienfeld das Symbol , das dann anfängt zu blinken. Auf dem Display sehen Sie nun die aktuelle Uhrzeit, und die Symbole + und – leuchten auf.
- 2 Durch Berühren der Symbole + oder – stellen Sie das gewünschte Garzeitende ein.
- 3 Danach ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne, die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt, und das Symbol  leuchtet permanent und zeigt damit an, dass der Backofen sich automatisch abschalten wird.
- 4 Wählen Sie eine Funktion und eine Gartemperatur.
- 5 Wenn die eingestellte Uhrzeit erreicht ist, schaltet sich der Backofen ab; es ertönt ein Signal und das Symbol  blinkt.
- 6 Berühren Sie irgendein Symbol, um das Signal abzustellen, und der Backofen schaltet sich wieder ein.
- 7 Drehen Sie die Bedienknöpfe auf , um den Backofen ganz abzustellen.

Sie können jederzeit das Garzeitende sehen, wenn Sie das Symbol  berühren. So können Sie auch die eingestellte Zeit ändern, indem Sie die Symbole + oder – berühren, die erleuchtet sind. Danach ertönen 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zur Bestätigung der Änderung.

Sie können diese Funktion auch benutzen, wenn der Backofen bereits in Betrieb ist. Dazu befolgen Sie einfach diese Anleitung, außer Punkt 4.

Programmierung der Gardauer und des Garzeitendes

- 1 Berühren Sie auf dem Glasbedienfeld das Symbol ⏸ , das dann anfängt zu blinken. Auf dem Display sehen Sie nun die Anzeige 00:00, und die Symbole + und – leuchten auf.
- 2 Indem Sie + oder – berühren, wählen Sie die Gardauer.
- 3 Danach sind 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zu hören, das Symbol ⏸ blinkt, und das Display zeigt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Abschalten des Backofens an.
- 4 Berühren Sie auf dem Glasbedienfeld das Symbol ⏪ , das dann anfängt zu blinken. Auf dem Display sehen Sie nun die aktuelle Uhrzeit, und die Symbole + und – leuchten auf.
- 5 Durch Berühren der Symbole + oder – stellen Sie das gewünschte Garzeitende ein.
- 6 Danach sind 2 aufeinanderfolgende Pieptöne zu hören, die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt, und das Symbol ⏪ leuchtet auf.
- 7 Wählen Sie eine Funktion und eine Gartemperatur.
- 8 Der Backofen bleibt ausgeschaltet, die Symbole ⏸ und ⏪ sind erleuchtet. Der Backofen ist nun programmiert.
- 9 Wenn die eingestellte Uhrzeit des Garbeginns erreicht ist, schaltet sich der Backofen ein und führt die Garung während der vorgewählten Zeit durch. Das Symbol ⏸ blinkt.
- 10 Wird das eingestellte Garzeitende erreicht, schaltet sich der Backofen ab; es ertönt ein Signal und die Symbole ⏸ und ⏪ blinken.

11 Berühren Sie irgendein Symbol, um das Signal abzustellen, und der Backofen schaltet sich wieder ein.

12 Drehen Sie die Bedienknöpfe auf ⏸ , um den Backofen ganz abzustellen.

Während der Garzeit können Sie den Timer umprogrammieren. Berühren Sie dazu zunächst die Symbole ⏸ oder ⏪ und dann die Symbole + oder –, um die Zeit zu ändern.

Kindersicherung

Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Symbole – + und ⏸ , danach ertönt ein langer Piepton, und Sie sehen einen Leuchtpunkt, der sich auf der Uhranzeige bewegt. Die Uhr ist somit blockiert.

Wird die Kindersicherung aktiviert, wenn der Backofen ausgeschaltet ist (Bedienknopf auf ⏸), vermeiden Sie, dass der Backofen angeschaltet wird. Wenn Sie die Kindersicherung während eines Garvorgangs aktivieren, wird dadurch nur die Manipulation der Elektronikuhr vermieden.

Um diese Funktion zu deaktivieren, berühren Sie gleichzeitig die Symbole – + und ⏸ . Danach ertönt ein langer Piepton.


Achtung

Im Falle eines Stromausfalls wird die gesamte Programmierung der Elektronikuhr gelöscht, und es erscheint die blinkende Anzeige 12:00 auf der Uhr. Sie müssen die Uhr wieder einstellen und erneut programmieren.




Griff zum Entnehmen der Backbleche

Der Griff zum Herausnehmen der Backbleche wird beim Herausziehen des heißen Bleches beim Prüfen des Backergebnisses benötigt. Um die Backbleche aus dem Backofen zu nehmen, werden Schutzhandschuhe benötigt.

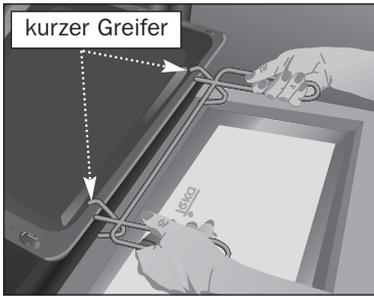

Stellung für Leichtreinigungsemail- Backblech.

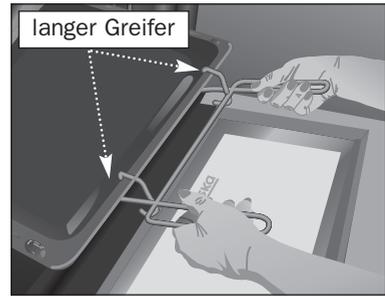

Stellung für Fettpfanne.