


Austausch der Halogenlampenhalterung

Betroffene Modelle: MC 32 BIS; MW 32 BIS; MW 32 BIT


1. Oberes Gehäuse abnehmen.
2. Inneren Luftkanal entfernen.

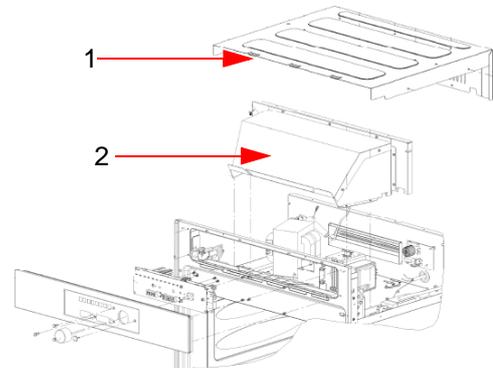

3. Nach Abschluss dieser zwei Schritte ist der Zugang zur Lagerung der Lampenhalterung möglich. Seitliche Crimps der Lampenhalterung mit Hilfe eines Schraubendrehers nach unten drücken wie in der Abbildung dargestellt.



Ersatzteile

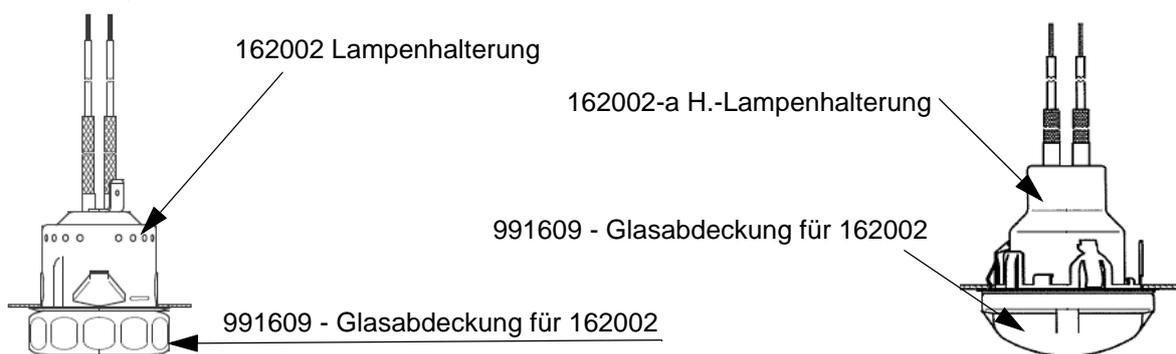

- ET-Nr. 162002 - H.-Lampenhalterung (inkl.: Halterung+Glas+H.-Lampe)
- ET-Nr. 162002a - H.-Lampenhalterung (inkl.: Halterung+Glas+H.-Lampe)
- ET-Nr. 991609 - Glasabdeckung für 162002
- ET-Nr. 991610 - Glasabdeckung für 162002a