


Das Gerät ist ununterbrochen in Funktion

Betroffene Modelle: TMW-20 STG; TMW-18 ST; TMW-20.1 BIS; TMW 200

Störung

Mikrowelle und/oder Grill arbeiten ohne Unterbrechung.

Die Ausgangsleistungen der digitalen Elektronik, die die Mikrowellen und den Grill steuern, reagieren nicht mehr, so dass das Gerät immer eingeschaltet ist.

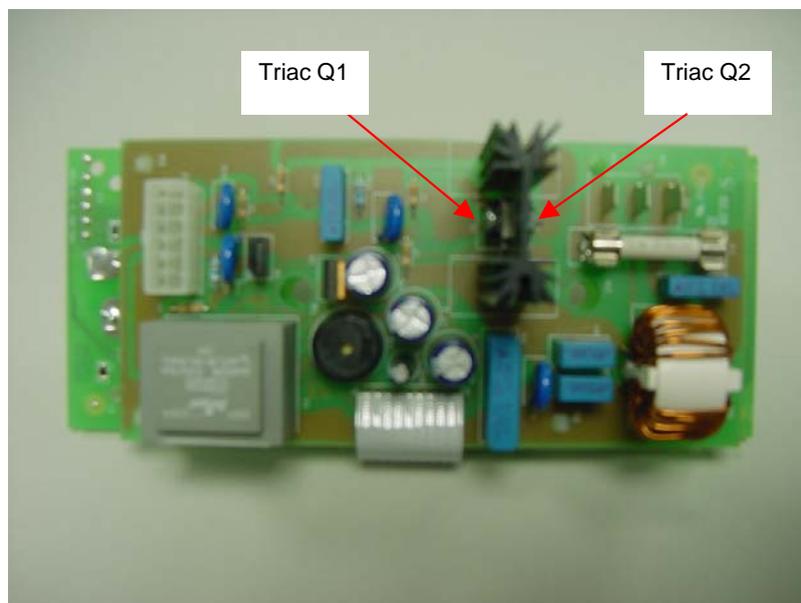

Lösung

Die Elektronik muss ausgetauscht werden.

Vor dem Austausch der Elektronik müssen **unbedingt** die gesamte Verdrahtung und der Leistungskreis des Gerätes überprüft werden, da diese Störung möglicherweise durch einen Kurzschluss in einer der Komponenten des Schaltkreises verursacht wurde (Transformator, Kondensator, Diode, Magnetron und Hochspannungssicherung).

ET-Nr. 172215, 172248, 172269, 172241 - Elektronik