

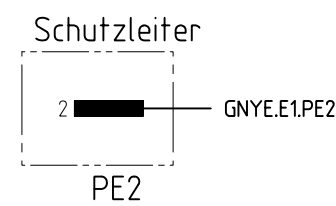
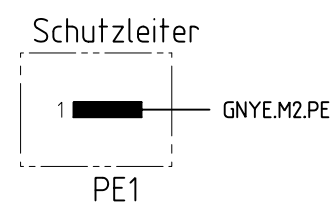
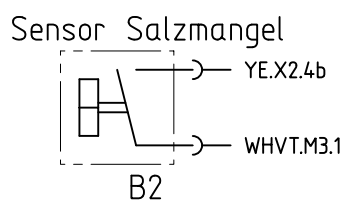
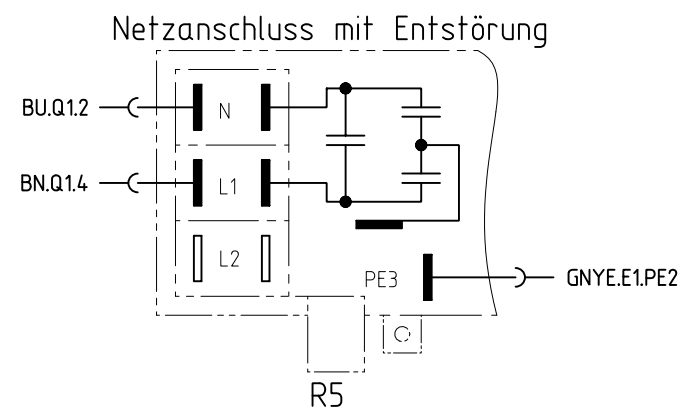
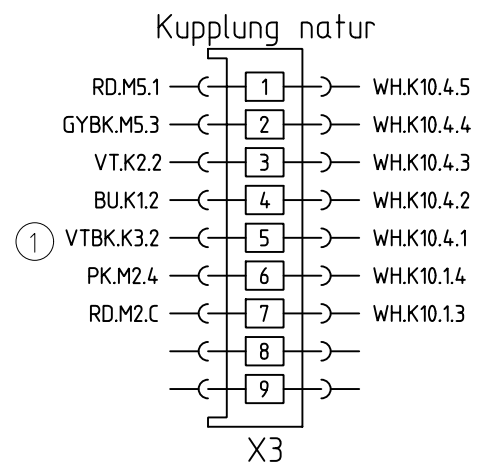
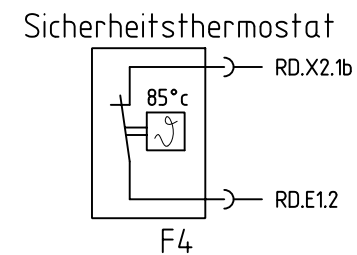
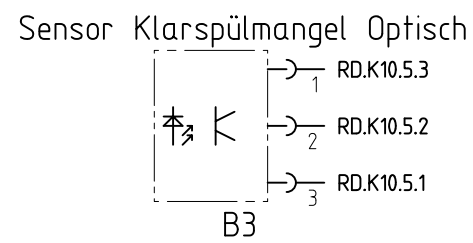
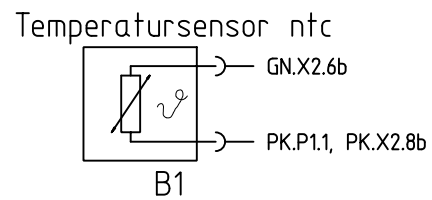
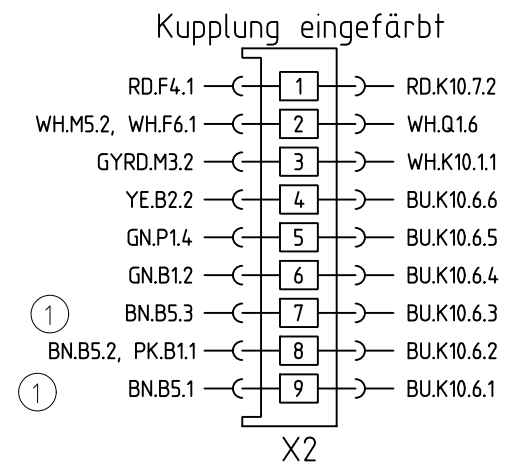
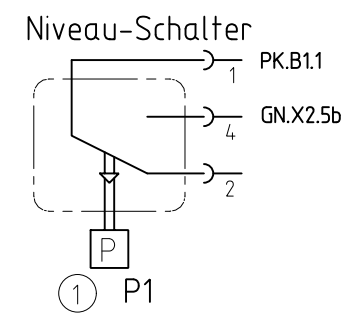
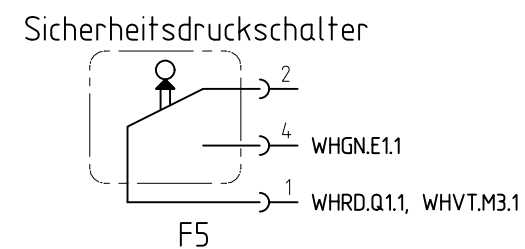
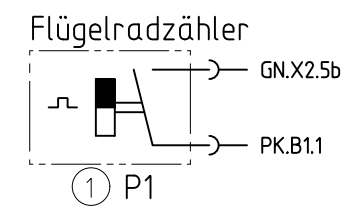
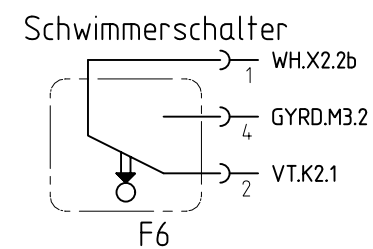
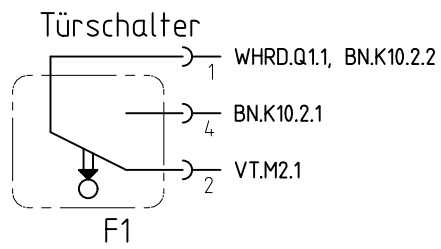
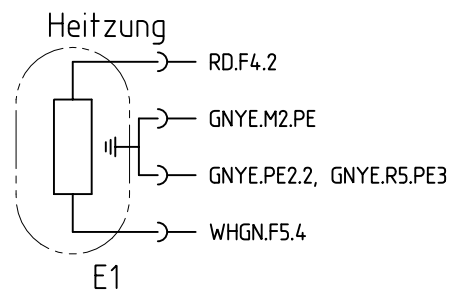
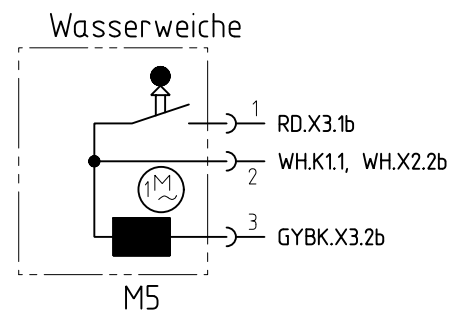
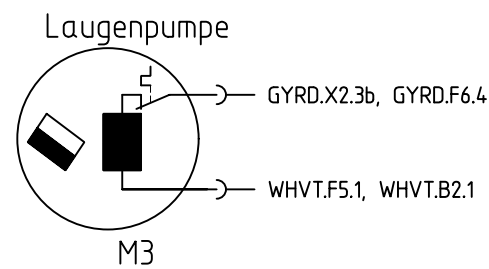
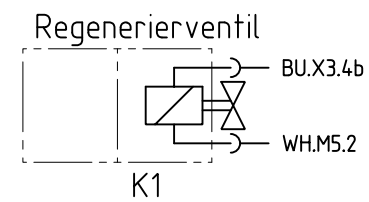
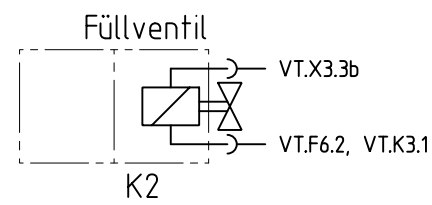
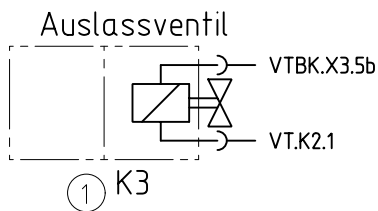
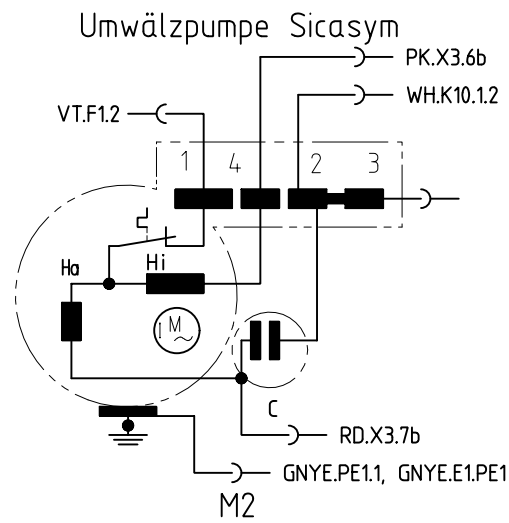
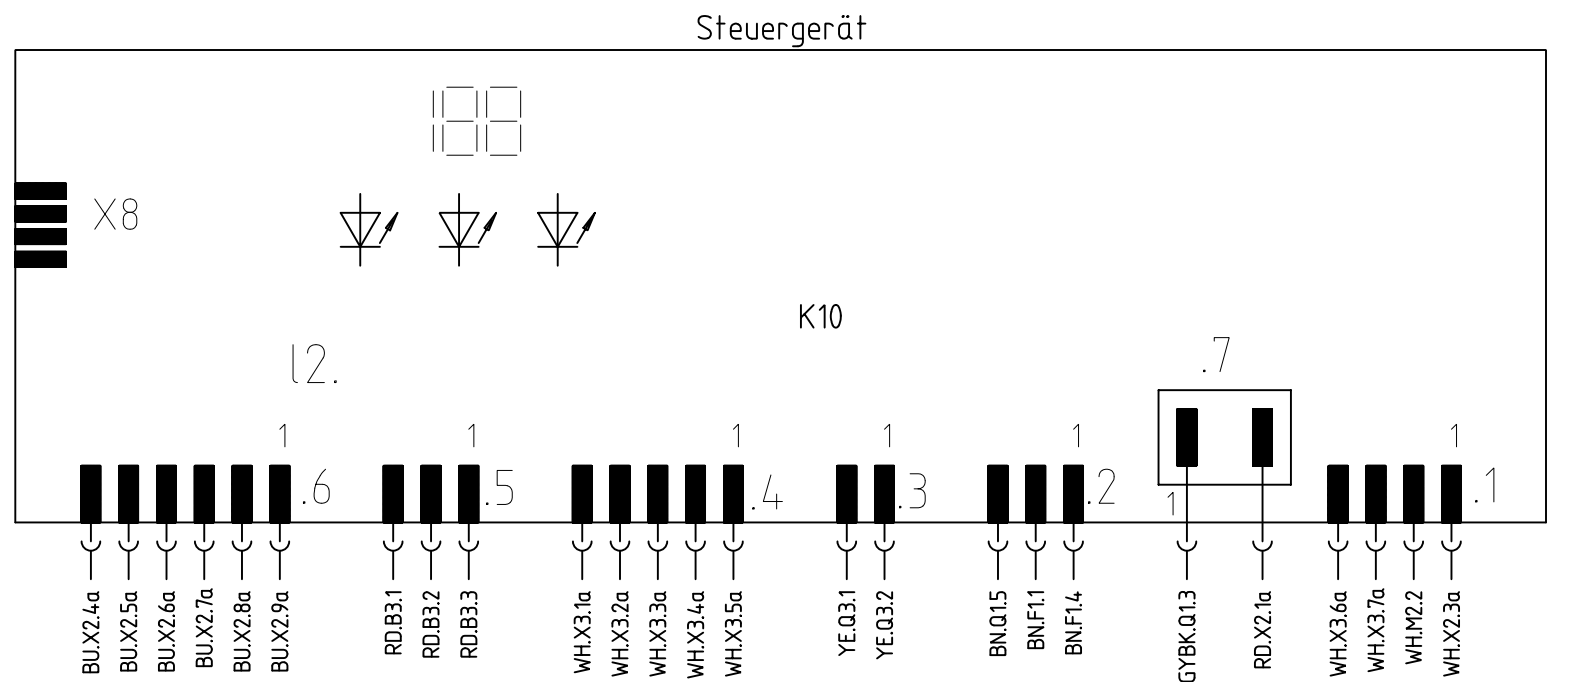
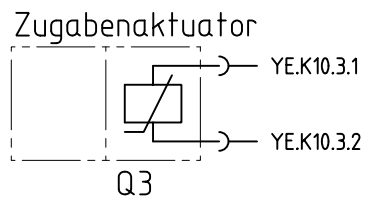
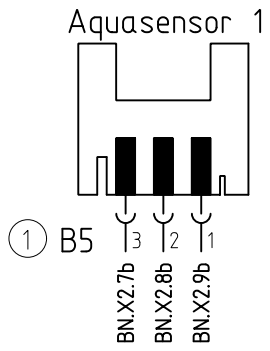


The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved.

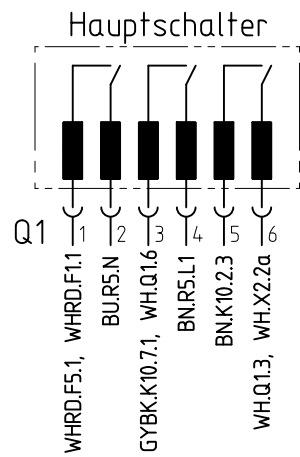


① je nach Ausstattung vorhanden


Hauptschalter

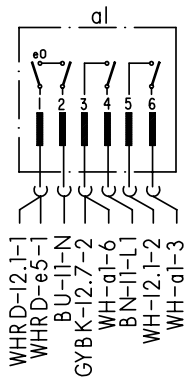


Zeitvorwahl, Bedien- u. Steuermodul

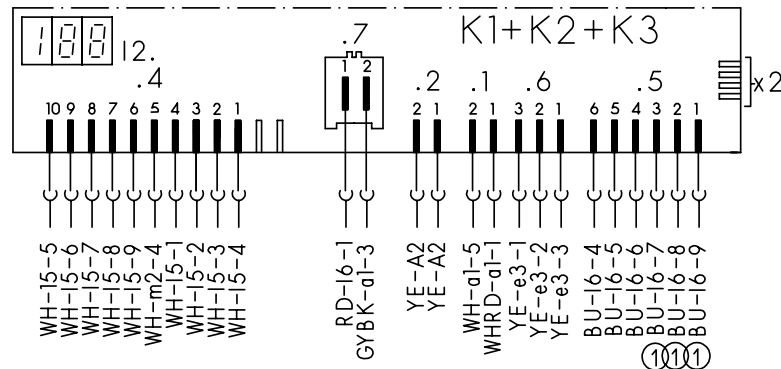


Reedschalter

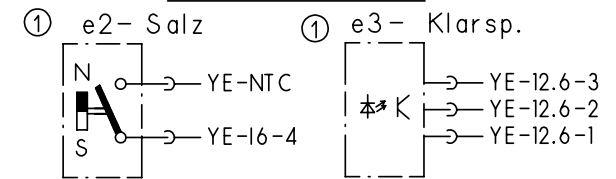


Aqua-Sensor

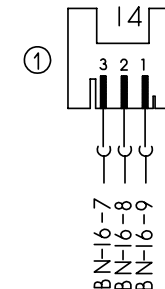


Schutzleiter

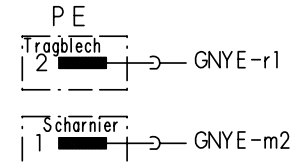


Wasserweiche

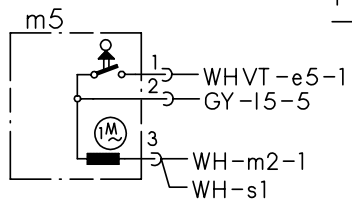

Niveaudruckdose

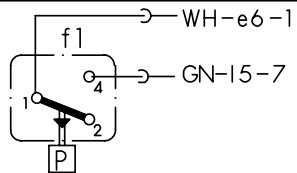


Temperaturregler + NTC

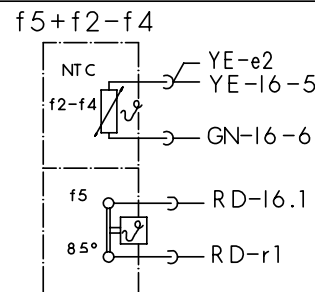


Aktuator




Schwimmersch.

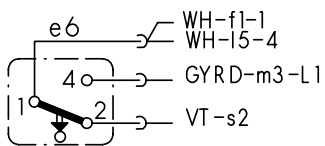


Magnetventile

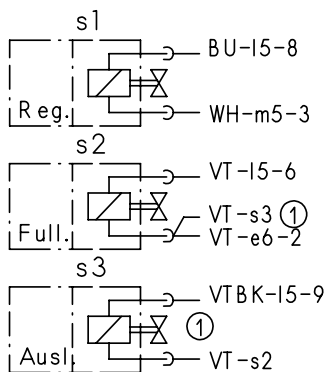


Sicherheitssch.

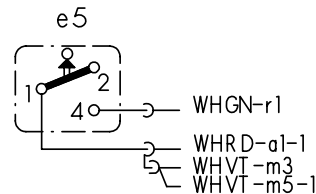


Motor

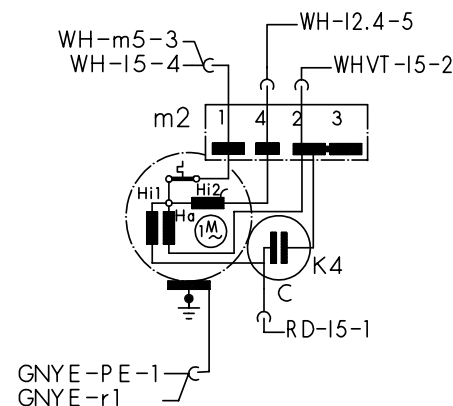


Kupplung

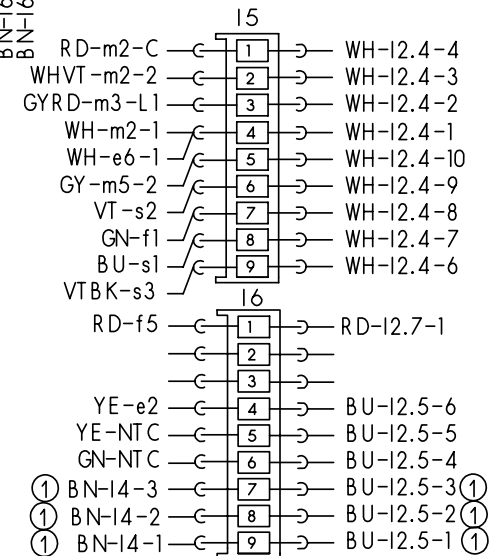


Klemme I1 mit Entstoerung

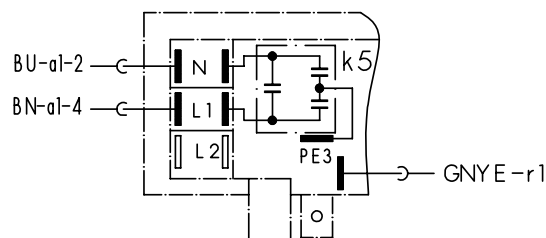

Heizung

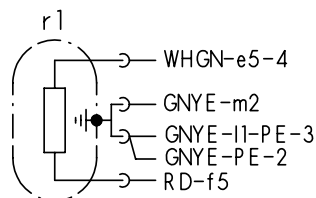


Laugenpumpe

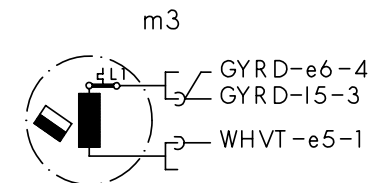

① je nach Ausstattung vorhanden



Mat.Nr.: 5600057968	
Ausg.: 05.03	SO-60/ 0766

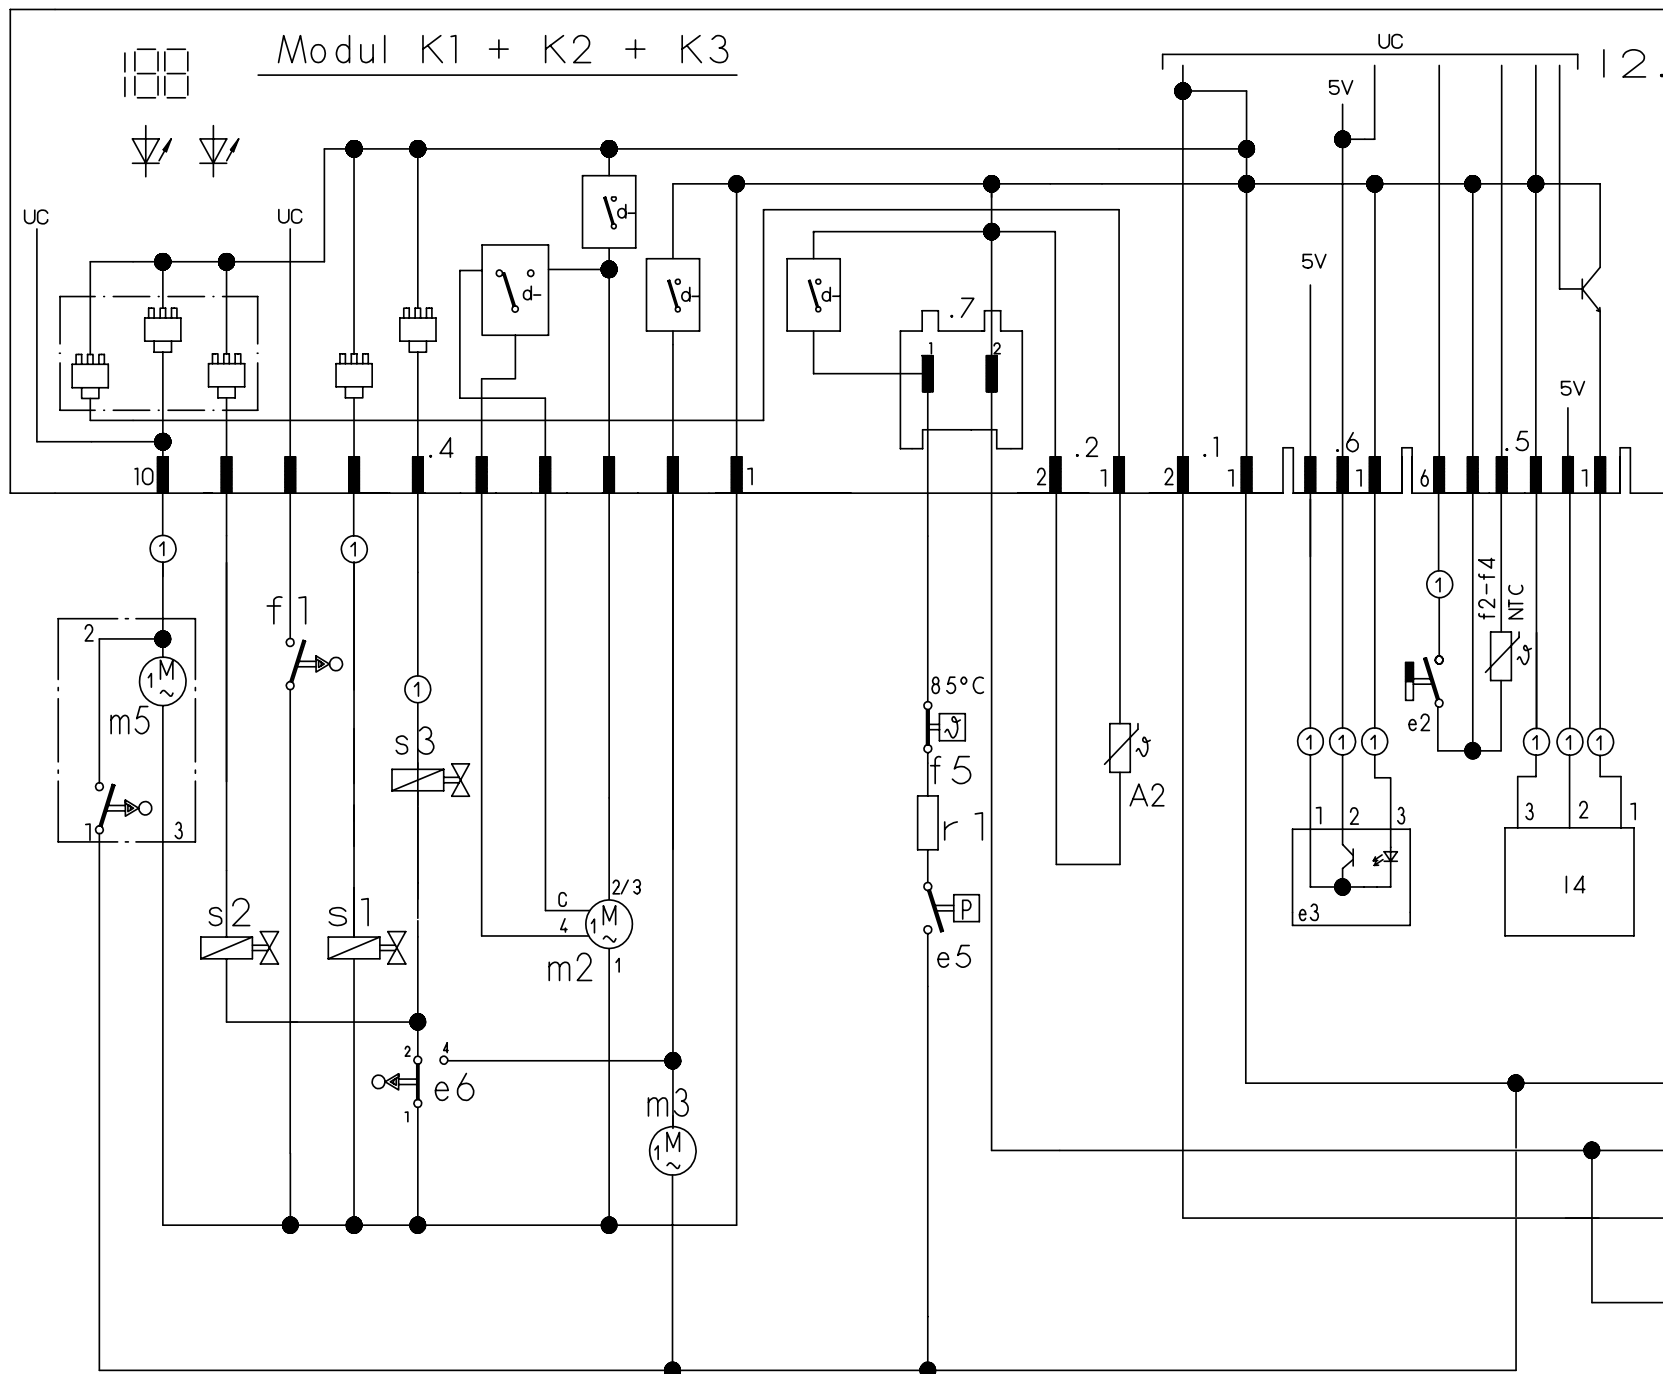

Modul K1 + K2 + K3

- a1 = Hauptschalter
- e2/3 = Sensor Salz/Klarsp.
- e6 = Schimmerschalter
- f1 = Wasserstandsregler
- NTC = Temperatursensor
- f5 = Temperaturregler
- k5 = Entstoerung
- K1 = Anzeige - u. Bedienmodul
- K2 = Steuerungsmodul
- K3 = Zeitvorwahl

- m2 = Umwaelzpumpe
- m3 = Pumpe entleeren
- r1 = Heizung
- e5 = Druckschalter
- s1 = Regenerierventil
- s2 = Fuellventil
- s3 = Auslassventil
- A2 = Zugabe-Aktuator
- x2 = Service-Anschluss

- m5 = Wasserweiche
- l4 = Aqua-Sensor

① je nach Ausstattung

Mat. Nr. 5600051663	
Ausg.: 09.02	SO-60/ 0709



Kodierungsanweisung für Elektronik

Nach dem Austausch der serienmäßig eingesetzten Elektronischen Steuerungen muß die Steuerung wieder mit den Geräte-Programmen (siehe Tabelle) kodiert werden.

Hinweis: Bei Geräten mit 3 oder 4 Programmen/Tasten, muss die Steuerung vor dem Aufsetzen des Blendenkastens programmiert werden.

1. Aufruf:

Die Tasten S2, S3, S4 und S5 gleichzeitig drücken, gedrückt halten und Hauptschalter betätigen.


Solang die Tasten S2 bis S5 gedrückt bleiben, blinken die LED's L2 bis L5. Die aktuelle Kodierung wird nach dem loslassen der Tasten S2 bis S5 über das Display angezeigt. (siehe Kode-Tabelle)

2. Variante einstellen:

Durch Drücken der Taste S2 können die verschiedenen Kodierungen nach den Programmsymbolen (siehe Tabelle) eingestellt werden.

3. Kodierung speichern:

Durch Ausschalten des Gerätes wird die neue Kodierung gespeichert.

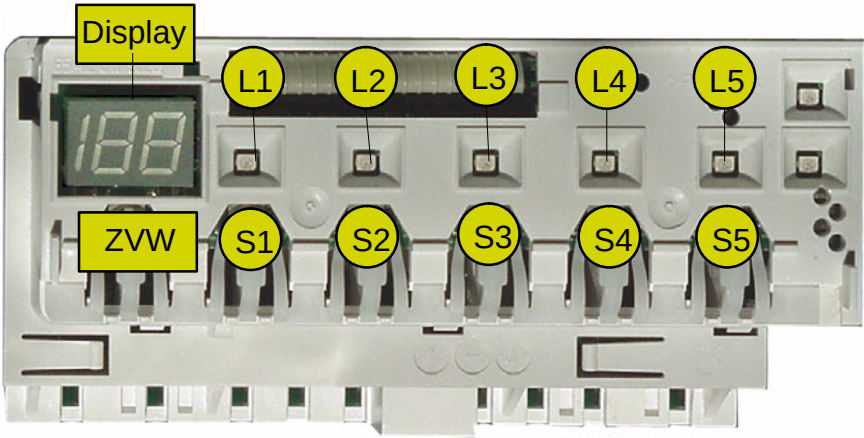

Kode-Tabelle:

S0	S1	S2	S3	S4	S5	Display
ZVW	auto 55/65° Normal 65°	ECO 50°	Schnell	Vorspülen		26
ZVW	Intensiv 70°	auto 55/65°	ECO 50°	Schnell	Vorspülen	27
ZVW	OK	auto 55/65°	ECO 50°	Schnell	Vorspülen	28
ZVW	auto 55/65°	ECO 50°	Sanft 40°	Schnell		29

Programm-Symbole:



Intensiv 70°



Schnell



Oberkorb (OK)

auto 55°/ 65°



Sanft 40°



Zeitvorwahl (ZVW)



ECO 50°



Vorspülen



5600 044 492

Ausg.: 11.03

G; WE; WW;
GV630/450

S0-60/0596