




Hauptschalter

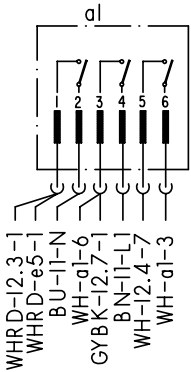


Zugabe

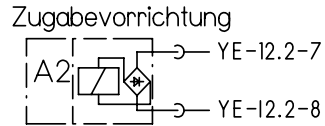


Türschalter

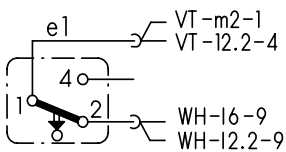


Schwimmersch.

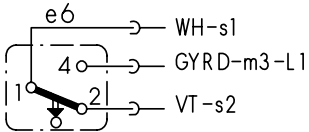


Wasserweiche

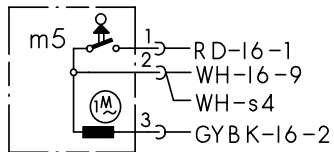


Klemme I1 mit Entstoerung

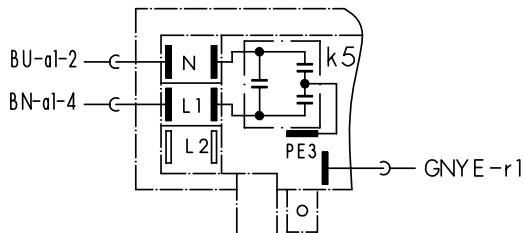


Zeitvorwahl, Bedien- u. Steuermodule

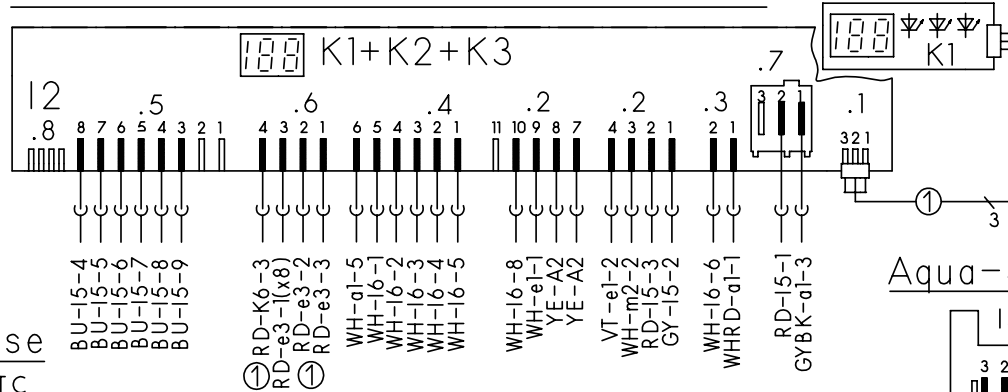


Niveaudruckdose

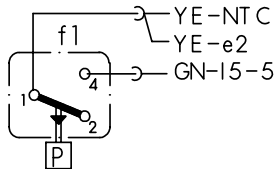


Magnetventile

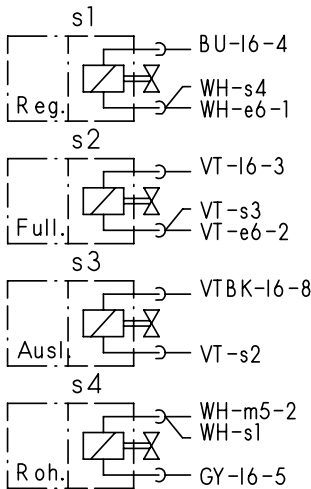


Temp.-regler + NTC

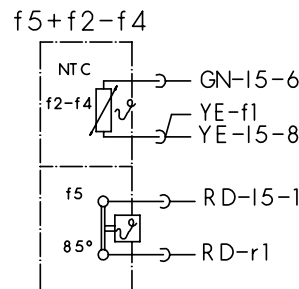


Anlass-PTC

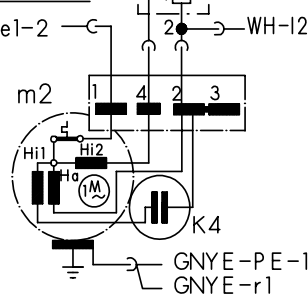


Schutzleiter

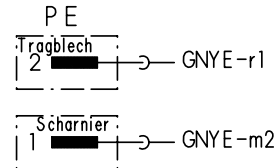


Motor

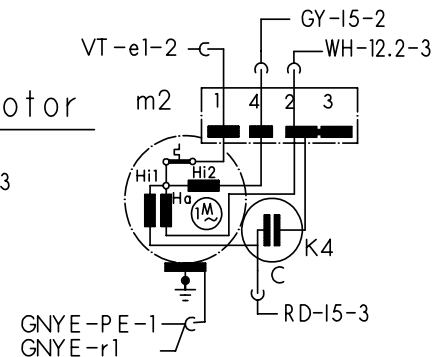


Heizung

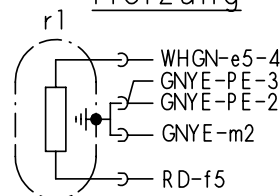


Info-Light

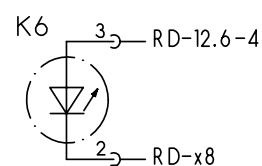



Sensoren

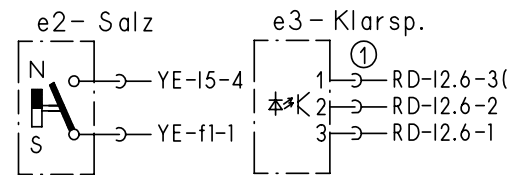


Splice

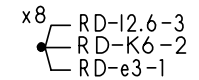


Kupplung

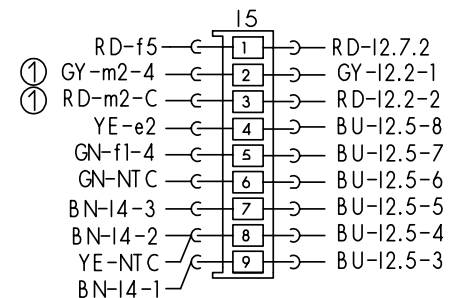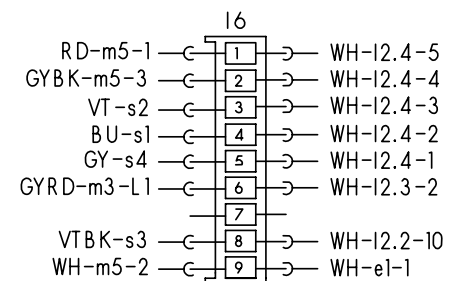

Sicherheitssch.

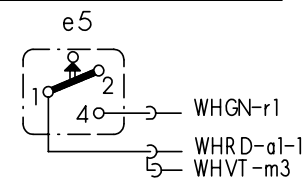

Laugenpumpe

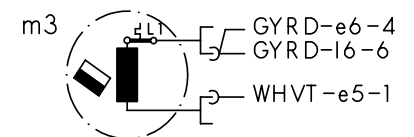

③ je nach Motortyp
② wenn vorhanden ohne Funktion



Mat.Nr.: 9000009361	
Ausg.: 02.04	S0-60/ 0812

Model coding

1. Selecting the model coding:

When the door is open, hold down two buttons and press main switch until the model coding is indicated on the display.

2. Select special programme:

When the two buttons are released, LED L3 lights up and LED L4 flashes. P0 is displayed. Select the required special programme by pressing the S3 button. Keep pressing S3 until **P4** is displayed.

Press S4 to acknowledge the selected programme

3. Set the model:


The different codings can be set according to the programme symbols (see table) by pressing the S3 button.

4. Save model:

The new coding is saved by switching off the appliance

Code table:

SA	SB	SC	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Display
Soak	Reduce time	Timer programmin g	Intensive	Auto	ECO	Gentle	Quick	Prerinse	C1
Soak	Reduce time	Timer programmin g	Intensive	Auto	ECO	Quick	Prerinse		C2
Top basket	Bottom basket	Timer programmin g	Intensive	Auto	ECO	Gentle	Quick	Prerinse	C3

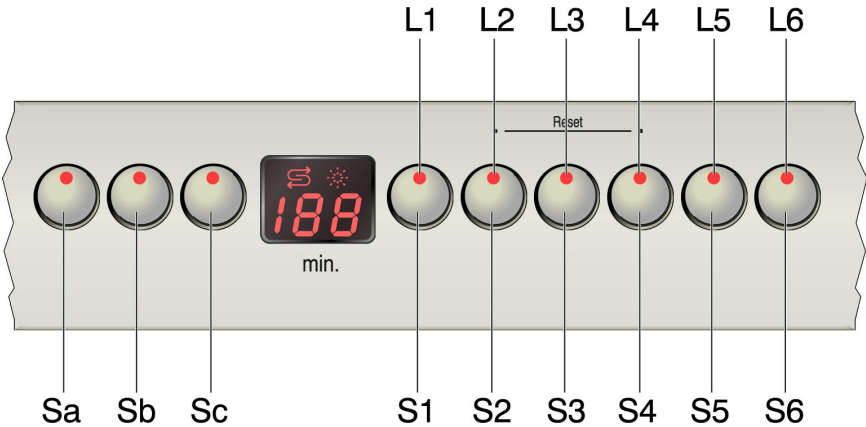

auto



9 000 011 965	Ausg.: 03.04
GV636 V	S0-60/0870

Intensive 70° Auto 55° / 65° ECO 50° Gentle Quick Prerinse Soak Bottom basket Top basket (TB) Timer programming (TP)

9 000 011 965	Ausg.: 03.04
GV636 V	S0-60/0870