



Elaborado por: D. Rutz
Data: 24.06.2008

Telefone: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Indicação do calor residual a piscar nos Touch-Controls Cherry

Nos Touch-Controls do nosso fornecedor Cherry, a seguir à montagem de um Touch-Control novo as indicações de calor residual podem piscar durante no máximo 60 minutos na primeira vez que se voltar a ligar.

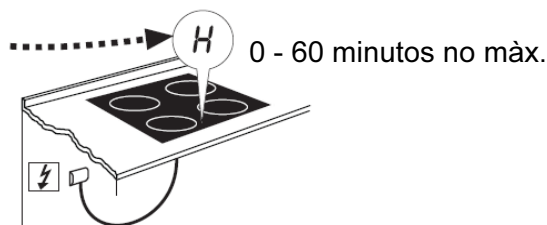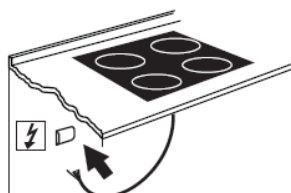

Nº Küppersbusch	Integrado no modelo
564376	EMG(F)457.0, GKST290B 077221, 077241
527816	EGE304.0 - 077551/077552
564378	Domino Grill 077763, EWE(F)457.1, GKST290G 077211, 077220, GKST300G 077314
529937	EGE304.0-89 - 077804/077803, EWE(F)457.1-89
527821	EKE304.0
565583	Domino CKA 077764, GKST300Z 077313
528625	Domino CKA1 077850, EKE304.0-89, GKST30Z 077746, 077795
564359	GKST290 077222, 077210, GKST300 077204
528541	GKST 290
528242	GKST45D 077677
528534	EMG(F)457.1, GKST30B 077790
530846	GKST 30 Z ED
534081	EKE 6140.0 080152
564985	GKST85 077264, 077265
564991	GKST85 077327, 077346, 077344, 077345
566763	GKST60 077421
530816	EKE 6141.0F
530202	GKST60 077967, 077869, 077946
530127	GKST 60 Basic
529936	EKEW957.0F
531768	CKA550E 077758, CKA550RL 077757
531695	EKE61.0M
534005	EKE8642.0M 080053
528523	GKST 90 DZ 2