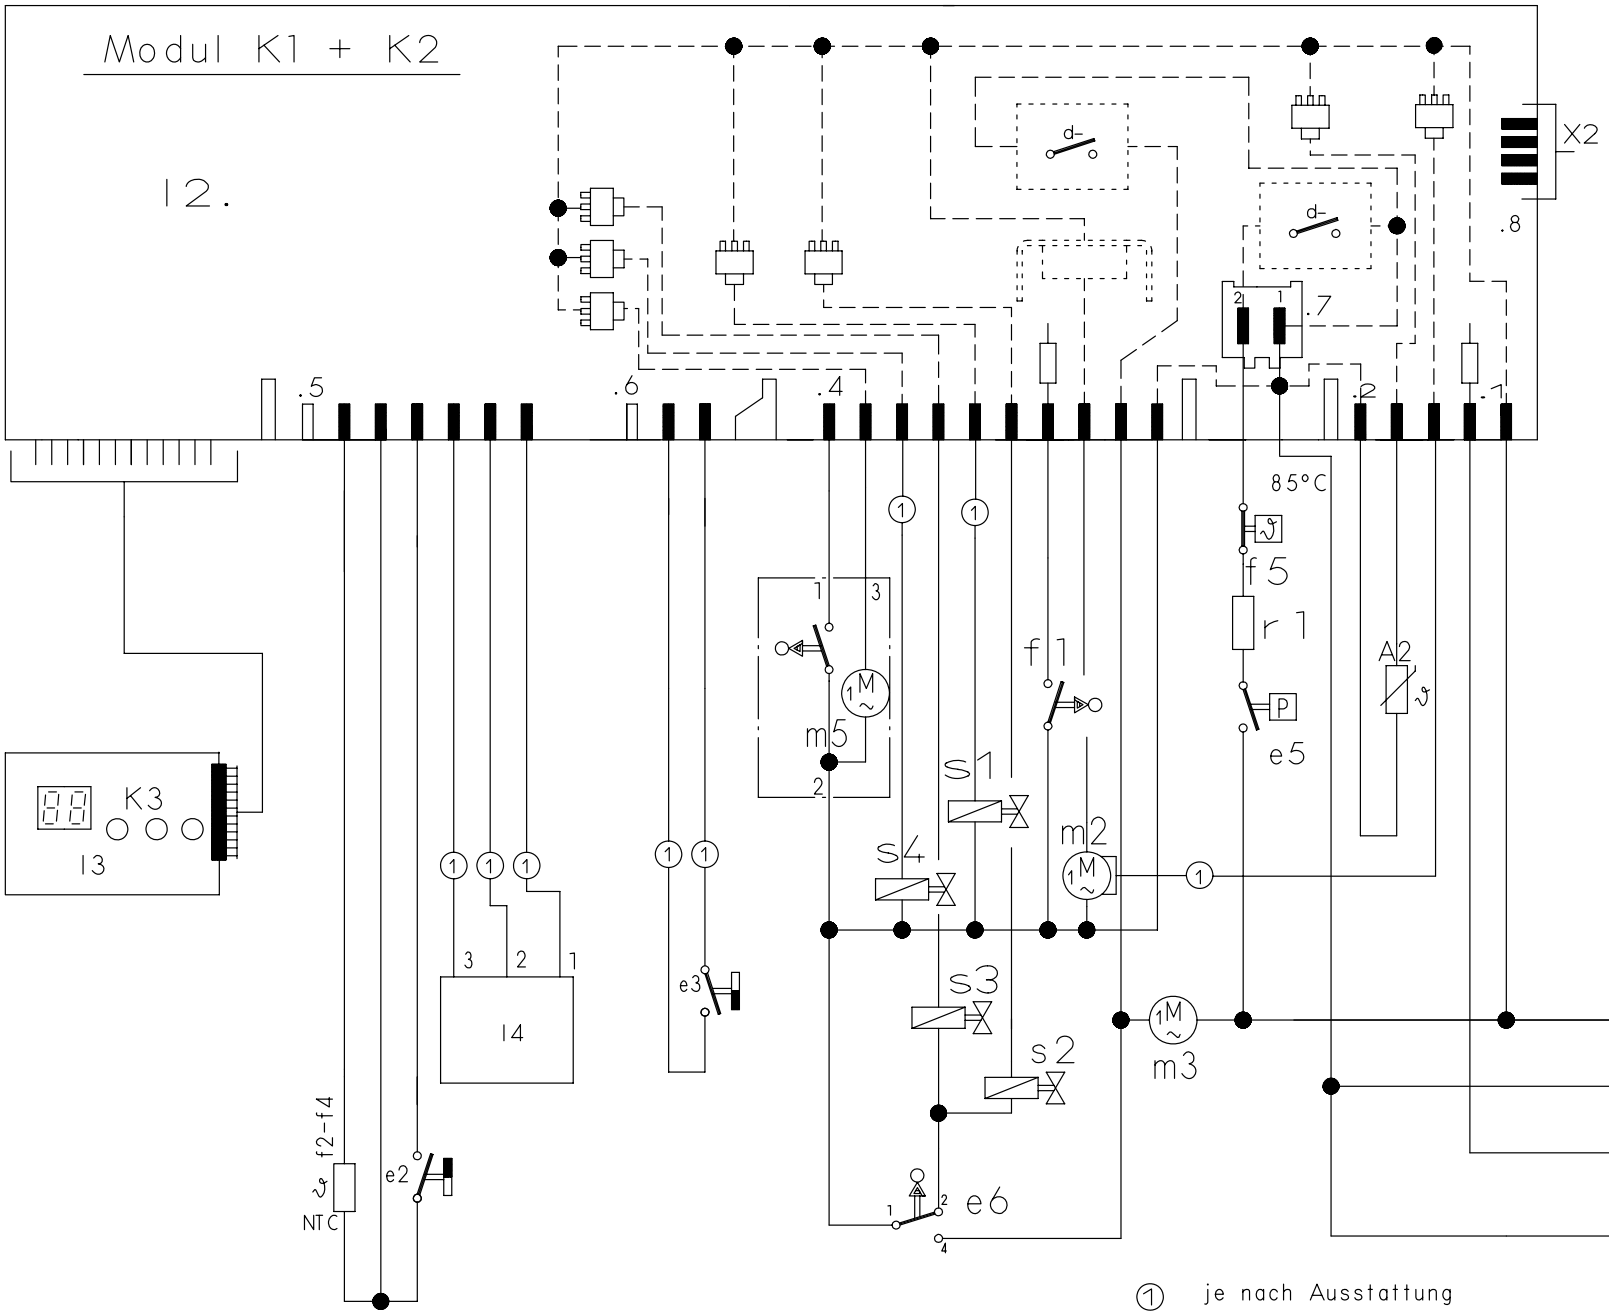


| | | |
|---|---|---|
| a1 | = | Hauptschalter |
| e2/3 | = | Sensoren Salz/Klarsp. |
| e6 | = | Schwimmerschalter |
| f1 | = | Wasserstandsregler |
| NTC | = | Temperatursensor |
| f5 | = | Temperaturregler |
| K1 | = | Anzeige - u. Bedienmodul |
| K2 | = | Steuerungsmodul |
| K3 | = | Zeitvorwahl |
| K5 | = | Entstoerung |
| m2 | = | Umwaelzpumpe |
| m3 | = | Pumpe entleeren |
| r1 | = | Heizung |
| e5 | = | Druckschalter |
| s1 | = | Regenerierventil |
| s2 | = | Fuellventil |
| s3 | = | Auslassventil |
| A2 | = | Zugabe |
| x2 | = | Service-Anschluss |
| m5 | = | Wasserweiche |
| l4 | = | Aqua-Sensor |
| s4 | = | Rohwasserventil |

① je nach Ausstattung

D

| | |
|---|---|
| Mat. Nr. 5600048124 | |
| Ausg.: 02.02 | S0-60/ 0637 |