

Bearbeitung: Dieter Rutz
Datum: 07.09.2011

Telefon: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Vorstehende Blende bei Wärmeschubladen mit Push-Technik

Betroffene Modelle: WS 6014.0 BC, WS 6014.1E, WS 6014.1GE, WS 6015.1E, GA-15 lx


Fertigungsdatum: ab KW 09/2011

Seriennummer: ab R 03 04 09 nnnn

Für die oben genannten Modelle wurden neue Innenwinkel entwickelt. Diese bieten eine stabilere Befestigung der Frontblende und sorgen dafür, dass die Frontblende bündig mit den restlichen Möbelfronten abschließt.

Die neuen Winkel können bei allen montierten Geräten eingesetzt werden.

1. Lösen Sie die drei Schrauben, mit denen das Bodenblech am Auszug und an der Rückseite der Türblende befestigt ist (beide Seiten).
2. Bringen Sie den Winkel an der richtigen Stelle und schrauben Sie die beiden Schrauben in der Rückseite der Türblende ein. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.
3. Schrauben Sie den Auszug und das Bodenblech fest.

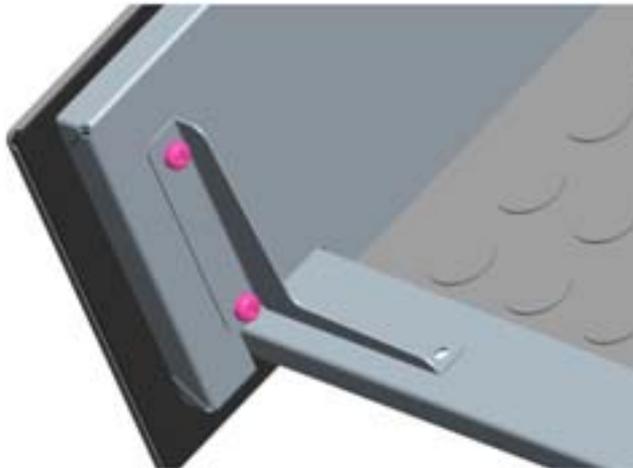

Winkel rechts ET-Nr. 544519
Winkel links ET-Nr. 544520