

Unterschrank abdichten bei Gaseinbauherden GEH 6300.0 / 6300.1 / 6300.5 / 6400.0 / 6400.1 / 6400.5 sowie Gaskombiherd KEH6500.1

Verlöschen der Kochstellenbrenner in Kleinstellung beim Öffnen und Schließen der Nebenschranktüren

Für den Umbau benötigte Teile: 1 x Abdeckblech
3 x Aluklebefolie (ET-Nr. 525575)

Bei dem o.g. Problem handelt es sich um Einzelfälle, wobei die Einbausituation eine wesentliche Rolle spielt. Als Beispiel hierzu:

- von der Wand vorgezogene Unterschränke
- einseitiger Lüftungsverbund neben dem Gerät
- große Nebenschranktüren


Um dieses Problem zu beheben, ist wie folgt vorzugehen:

1. Gerät ausbauen.
2. Luftspalte zwischen Umbauschrank und Wand allseitig mit Aluklebefolie sorgfältig abkleben.
3. Gasschlauch und Kabeldurchführung 10x10 cm mit Abdeckblech verschliessen. Dazu das Abdeckblech mit dem beiliegenden drei Schrauben auf der Innenseite des Umbauschranks festzuschrauben.



Achtung!
Auf dem Blech muss ein Kantenschutz vorhanden sein!

4. Gerät einbauen. Auf druckfreie Verlegung des Gasanschlussschlauches und des Elektrokabels achten.
5. Noch vorhandenen Spalt zwischen Gasschlauch und Abdeckblech mit Aluklebefolie abdichten.

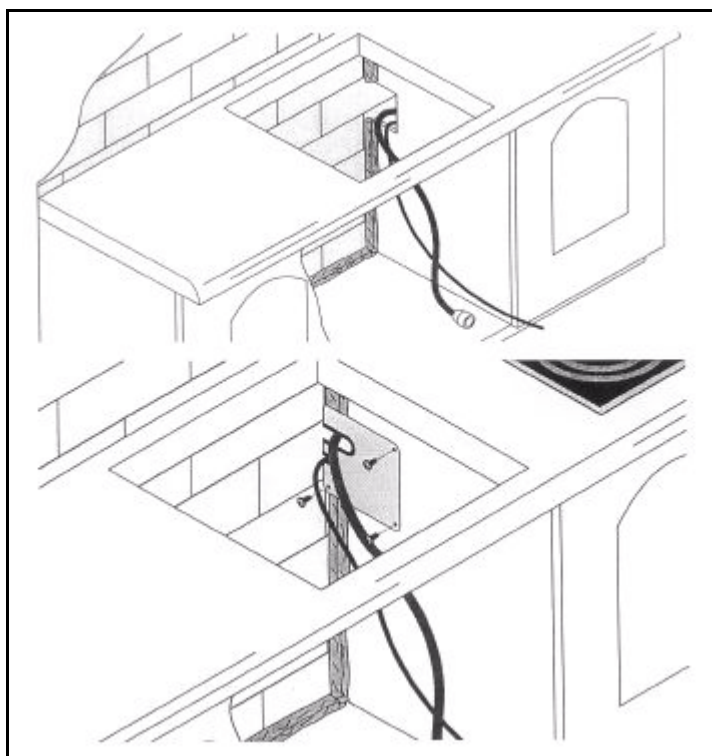

Anmerkung:

Das Öffnen und Schließen von Nebenschranktüren erfolgt bei der Geräteprüfung mit relativ gleichbleibender Geschwindigkeit innerhalb einer Sekunde.