


Umbauanweisung für den Hocheinbau Geschirrspüler mit der PNC-Nr. 911.....

Um den Saughebereffekt zu vermeiden, wurde ein Kit für den Hocheinbau mit der ET-Nr. 435761 zusammengestellt. Dieses ist auch einsetzbar bei tiefliegenden Abflüssen und zur Vermeidung der Fehlermeldung.

Generelles


1. Diese Umbaumaßnahmen dürfen nur von **autorisiertem** Personal durchgeführt werden.
2. Das Kit besteht aus einem Belüftungsrohr und einem Ablaufschlauch
3. Nach erfolgter Reparatur Probelauf auf Dichtheit / Testprogramm und VDE Prüfung durchführen.

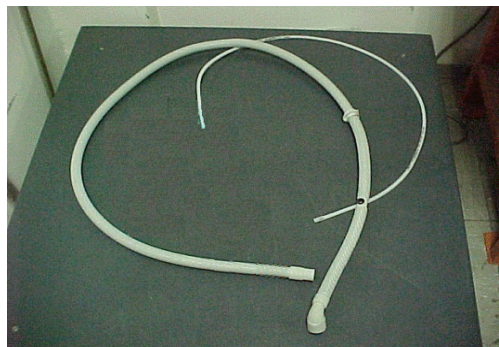


Umbau

1. Geschirrspüler ausbauen.
2. Linke und rechte Seitenwand entfernen.
3. Ablaufschlauch komplett entfernen.
4. Neuen Ablaufschlauch am Pumpenausgang und am Rahmen mit einem Kabelbinder befestigen. Auf die korrekte Position des Ablaufschlauches achten. Die Verbindungsposition muß höher sein, als das Wasserniveau in der Sammelwanne.
5. Belüftungsrohr im Ablaufschlauch befestigen
Achtung!
Unbedingt auf Undichtigkeit überprüfen!

Hier besonders auf den richtigen Sitz achten

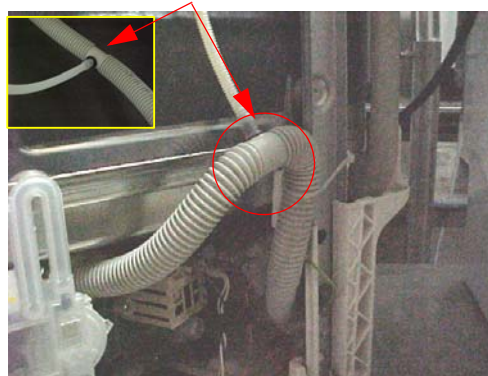


6. Belüftungsrohr mit Kabelbinder am Rahmen befestigen
7. Belüftungsrohr am Wassereinlauf befestigen.

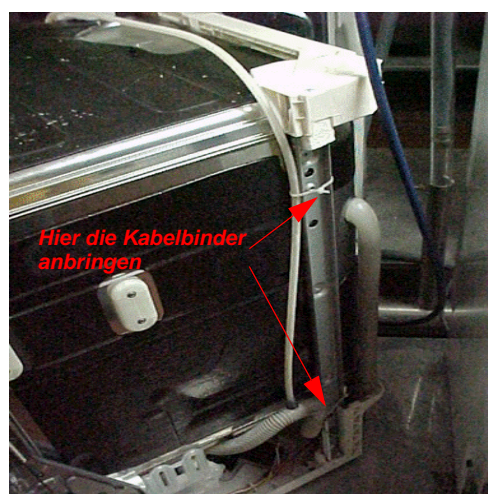

8. Je nachdem welcher Wassereinlauf eingebaut ist, muss das Belüftungsrohr befestigt werden.

Wassereinlauf groß

Bei einem Seitentank für Intensivtrocknen muss ein Loch gebohrt werden, durch das anschließend der Schlauch in den Tank geführt werden muss.

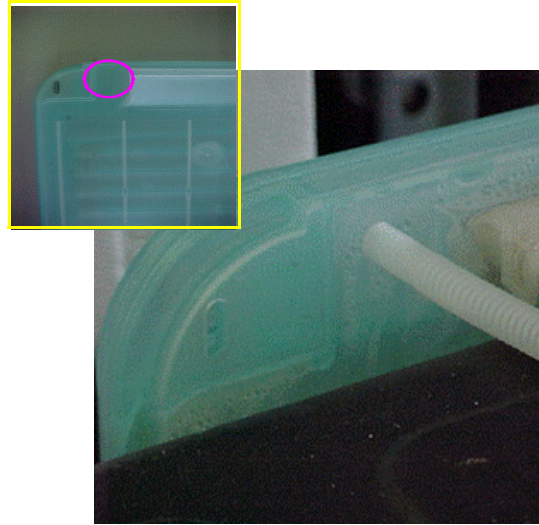

Wassereinlauf klein

