


Instructions de transformation pour le montage en hauteur des lave-vaisselle avec n° PNC 911.....

Pour éviter l'effet de siphon, un kit avec la référence de pièce détachée 435761 a été conçu pour le montage en hauteur. Ce kit peut également être utilisé pour les évacuations basses et pour éviter le message d'erreur.

Généralités

1. Ces mesures de transformation doivent être effectuées uniquement par un personnel **autorisée**.
2. Le kit est constitué d'un tube de ventilation et d'un tuyau d'évacuation.
3. Une fois la transformation terminée, effectuer un essai de fonctionnement pour tester l'étanchéité / le programme de test et le contrôle électrique selon VDE.

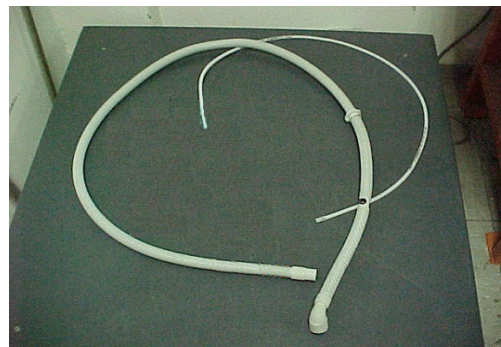

Transformation

1. Démontez le lave-vaisselle.
2. Enlever les parois latérales gauche et droite.
3. Enlever entièrement le tuyau d'évacuation.
4. Fixer le nouveau tuyau d'évacuation sur la sortie de pompe et sur le châssis avec un fixe-câble. Veiller à respecter la position correcte du tuyau d'évacuation.


La position de fixation doit être supérieure au niveau de l'eau se trouvant dans le bac collecteur.

5. Fixer le tube de ventilation sur le tuyau d'évacuation


Attention !

Contrôler impérativement l'étanchéité !

Ici, veiller particulièrement à la bonne position

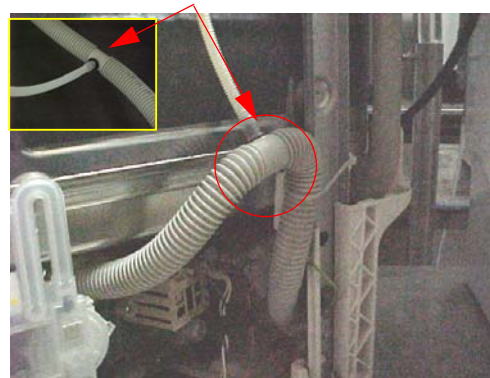


6. Fixer le tube de ventilation avec un fixe-câble sur le châssis.
7. Fixer le tube de ventilation sur l'arrivée d'eau.

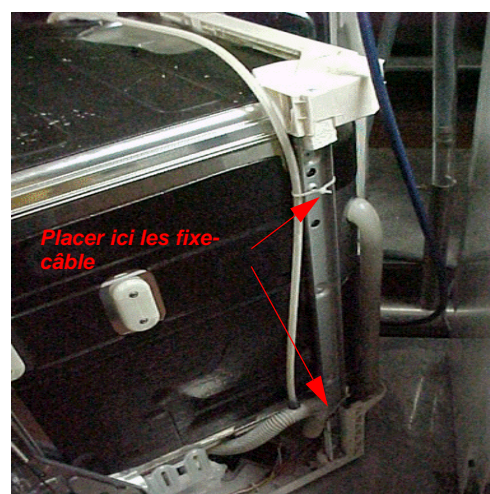

8. Le tube de ventilation doit être fixé en fonction du type d'arrivée d'eau.

Arrivée d'eau de grande taille

Dans le cas d'un réservoir latéral pour séchage intensif, un trou devra être percé et par lequel le tuyau devra être introduit dans le réservoir.

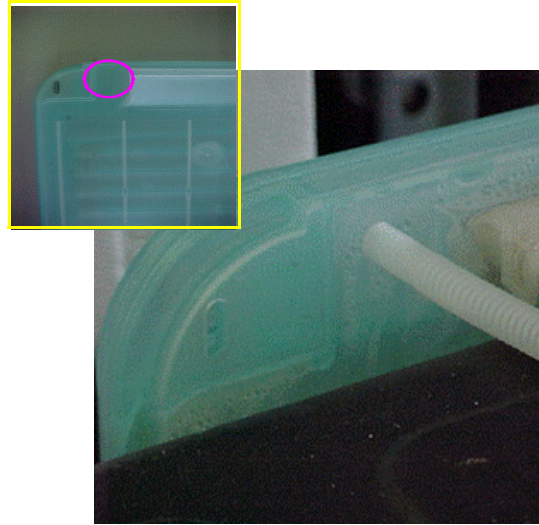

Arrivée d'eau de petite taille

