



## IK 458.2-4T

## Formazione di ghiaccio - Evaporatore a batteria del vano congelatore

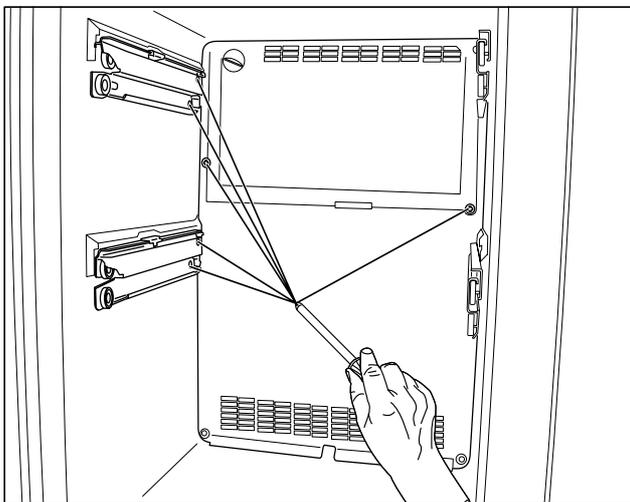

Allentare le viti e smontare entrambe le guide di scorrimento su un lato.


Allentare quindi le viti della parete posteriore e ribaltarla verso l'esterno.

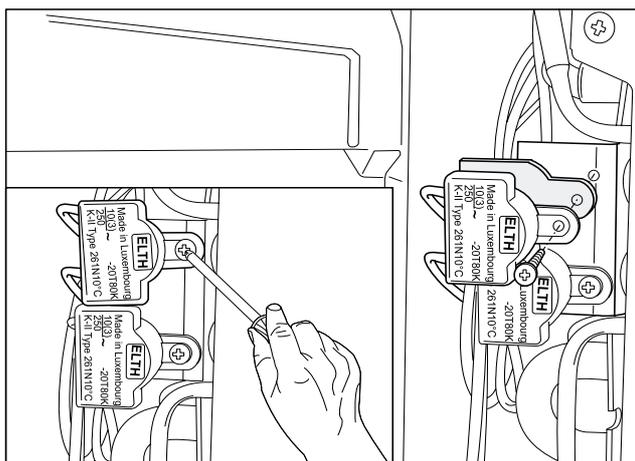

Allentare l'interruttore termostatico di scongelamento (termostato superiore).

Inserire una placchetta di plastica con uno spessore di 2-3 cm (grande almeno quanto il termostato) sotto lo stesso interruttore termostatico di scongelamento e riavvitare entrambi sul coprigiunto di fissaggio utilizzando una vite d'acciaio un po' più lunga.

**Attenzione! La vite non deve essere troppo lunga, perché si rischia altrimenti di danneggiare il sottostante evaporatore a batteria.**

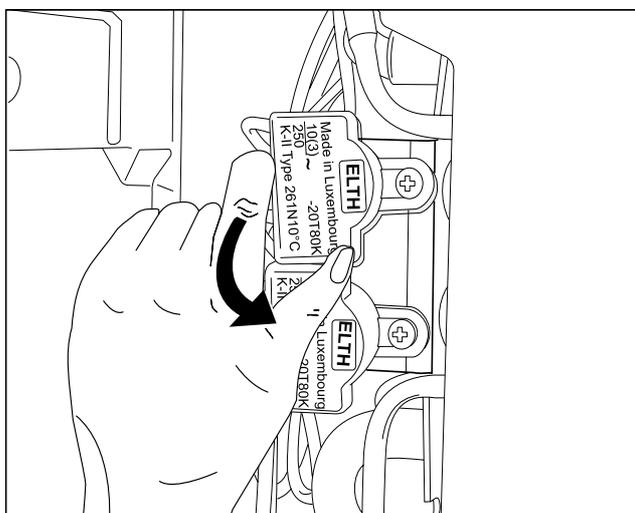

Piegare leggermente in avanti il coprigiunto di fissaggio, sul quale è posto l'interruttore termostatico di scongelamento, in modo che i termostati non siano nel diretto flusso d'aria della resistenza di riscaldamento dell'evaporatore.

Rimontare e fissare la parete posteriore ed entrambe le guide di scorrimento.