



Ricambio dei pezzi in acciaio Master-Line «Frigocongelatori americani» KE 650 - KE 600 - KE 470

A partire da questo momento è possibile cambiare i rivestimenti in acciaio / alluminio nei modelli sopraccitati.

In marzo 2002 sono state modificate le distanze delle maniglie. Questa modificazione è indicata mediante un **PUNTO VERDE** al lato della placca caratteristica.

Prima di iniziare il lavoro è necessario assicurarsi se le distanze dei fori del rivestimento porta coincidano con quelle fornite.

Ric.- N° per il modello KE 470-2-2T		Ric.- N° per il modello KE 650-2-2T	
430493	Porta congelatore	430739	Porta congelatore, acciaio inox
430491	Porta zona fresca	430733	Porta congelatore, acciaio inox
430356	Copertura, acciaio inox	430343	Copertura, acciaio inox
430909	Parete laterale sinistro	430911	Parete laterale sinistro, acciaio inox
430910	Parete laterale destro	430912	Parete laterale destro, acciaio inox
431957	Rivestimento porta superiore	431980	Rivestimento porta sinistra 2001, acciaio inox
432021	Rivestimento porta inferiore	431981	Rivestimento porta destra 2001, acciaio inox
430353	Maniglia superiore con fissaggio	432029	Rivestimento porta sinistra 2002, acciaio inox
430357	Maniglia inferiore con fissaggio	432030	Rivestimento porta destra 2002, acciaio inox
		430913	Inserto in acciaio inox
		430448	Maniglia con fissaggio 2001, acciaio inox
		432031	Maniglia con fissaggio 2002, acciaio inox

Ric.-N° per il modello KE 650-2-2T		Ric.- N° per il modello KE 600-2-2T	
431421	Porta congelatore, alluminio	431428	Porta congelatore
431422	Porta zona fresca, alluminio	431429	Porta zona fresca
431423	Copertura, acciaio inox	431430	Copertura, acciaio inox
431424	Parete laterale sinistro, alluminio	431431	Parete laterale sinistra
431425	Parete laterale destra, alluminio	431432	Parete laterale destra
432016	Rivestimento porta sinistra 2001, alluminio	432019	Rivestimento porta sinistra, acciaio inox
432032	Rivestimento porta sinistra 2002, alluminio	432020	Rivestimento porta destra, acciaio inox
432017	Rivestimento porta destra 2001, alluminio	431433	Maniglia destra con fissaggio
432033	Rivestimento porta destra 2002, alluminio	432035	Distanziatore con fissaggio, acciaio inox
431426	Inserto in alluminio	432036	Distanziatore con fissaggio, alluminio
431427	Maniglia con fissaggio 2001, alluminio		
432034	Maniglia con fissaggio 2002, alluminio		

Cambio delle maniglie

In marzo 2002 sono state modificate le distanze delle maniglie. Questa modificazione è indicata mediante un **PUNTO VERDE** al lato della placca caratteristica.


Prima di iniziare lo smontaggio è importante controllare la coincidenza dei fori di perforazione.

Per smontare le maniglie, rimuovete le 4 viti esagonali dei distanziatori ed in seguito potete smontare la maniglia stessa.

Maniglia nuova KE650-2-2T Ric.- N°: 432 031

Maniglia nuova KE650-2-2TA Ric.- N°: 432 034

Maniglie e distanze di perforazione (KE 650-2-2T)

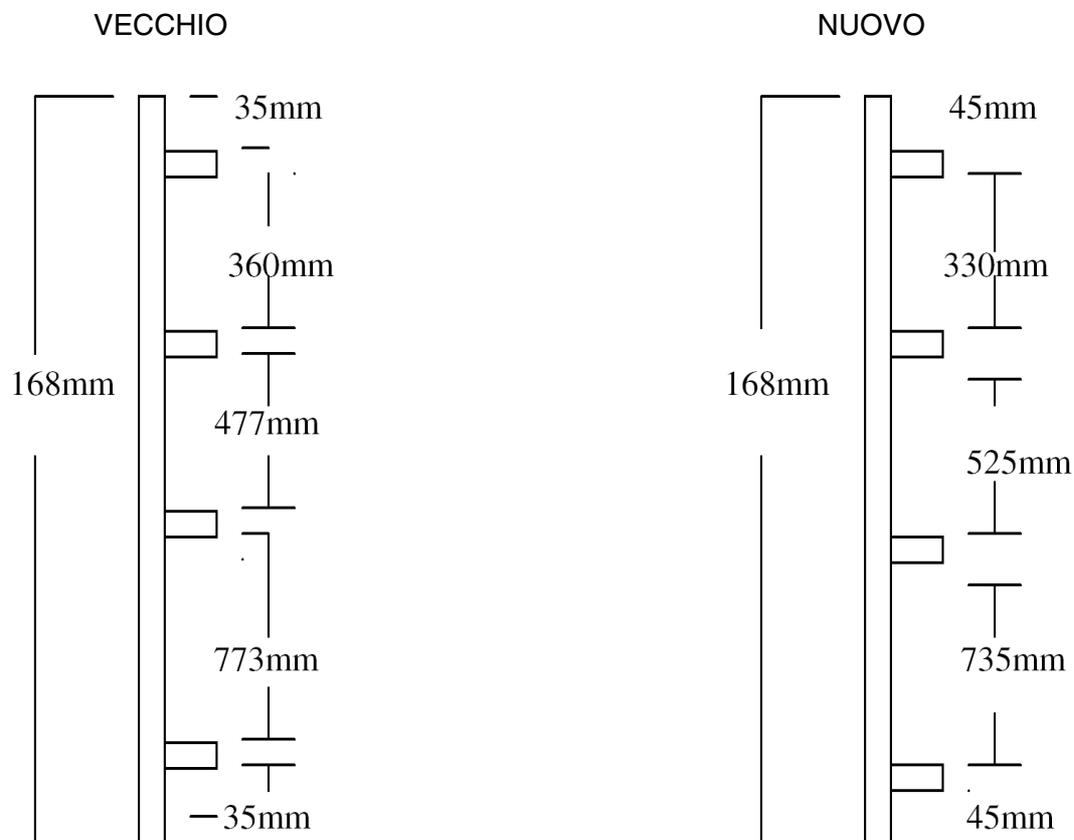

Misure: centro fori

Sostituzione del rivestimento metallico delle porte e delle parti laterali KE 650-2-2T(A) KE600-2-2T(A) KE470-2-2T

Queste istruzioni d'uso mostrano, prendendo il KE 650-2-2T come esempio, come ricambiare i rivestimenti metallici per tutti gli apparecchi.

1. passo

Per primo rimuovete le 3 viti posteriori della copertura, alzate quest'ultima leggermente verso basso e spingetela in alto.

È necessario togliere sempre la copertura!



2. passo

Adesso rimuovete le 3 viti posteriori.



3. passo

- Per rimuovere la porta del frigorifero.
Adesso rimuovete la cerniera superiore della porta, sganciate la porta stessa dalla cerniera inferiore e ponete la porta su una superficie di appoggio.
Ora bisogna togliere la cerniera inferiore.
- **Per rimuovere la porta del congelatore**
Togliete il connettore dalla cerniera superiore e rimuovete la copertura della cerniera inferiore.
Adesso separate la giunzione dei tubi d'acqua, rimuovete la cerniera superiore della porta del congelatore, sganciate la porta stessa dalla cerniera inferiore e ponete la porta su una superficie di appoggio.
Ora bisogna togliere la cerniera inferiore.



4. passo

Riscaldare i **punti d'incollo** da fuori con un asciugacapelli. Per le posizioni degli autoadesivi dovete fare riferimento al rivestimento metallico nuovo. Dopo aver riscaldato i nastri autoadesivi potete separare con cautela il vecchio rivestimento metallico da dietro con un cacciavite piano. Rimuovete eventuali residui autoadesivi ed applicate il nuovo rivestimento metallico.

Rimontate l'apparecchio in ordine inversa.



Posizioni dei nastri autoadesivi


**Per cambiare il rivestimento porta**

Per cambiare il rivestimento della porta procedete con i passi di lavoro 1 e 3.


Prima di iniziare lo smontaggio è importante controllare la coincidenza dei fori di perforazione.

Per rimuovere la maniglia

Togliete le viti esagonali (A) del distanziatore della porta ed in seguito togliete la maniglia stessa.

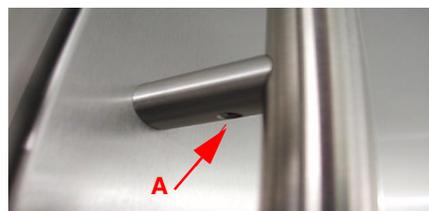

Adesso togliete le viti (B) ed in seguito il distanziatore della porta.

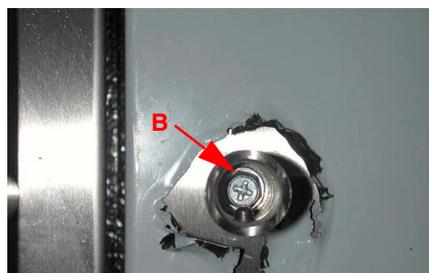
**Per rimuovere il preparatore di ghiaccio**

Per primo togliete il raccoglitore d'acqua ed in seguito le 3 viti (freccie rosse).

Spingete la copertura leggermente in alto ed in seguito tiratela in avanti.



Togliete il connettore di gruppo dalla platina.

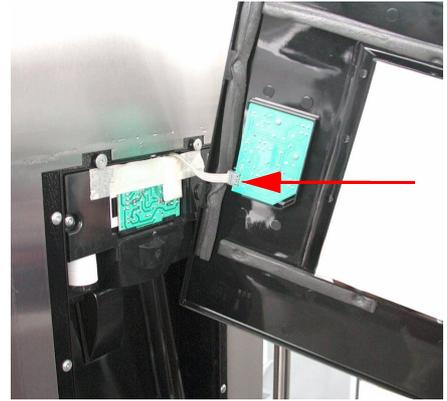

Preparatore di ghiaccio senza copertura.



Con l'asciugacapelli riscaldate da fuori i punti d'incollo del rivestimento porta (per le posizioni fare riferimento alla porta nuova). Con aiuto di un cacciavite piano togliete ora il rivestimento metallico ed eventuali residui di colla. Applicate adesso il rivestimento nuovo pressando fortemente i punti d'incollo con le mani. Il montaggio dell'apparecchio avviene in ordine inversa.

Durante il rimontaggio della copertura superiore fate attenzione al lamierino che deve essere posizionato in fronte nella copertura.

