


Aanpassingsinstructie voor de verhoogde inbouw Vaatwassers met het PNC-nr. 911.....

Om het sifoneffect te vermijden werd een kit voor de verhoogde inbouw met het RD-nr. 435761 samengesteld. Deze kan ook worden gebruikt bij lage aflopen en ter vermijding van de foutmelding.

Algemeen


1. Deze aanpassingen mogen alleen door **geautoriseerd** personeel worden uitgevoerd.
2. De kit bestaat uit een ventilatiepijp en een afvoerslang.
3. Na de reparatie een lektest / testprogramma en VDE controle uitvoeren.

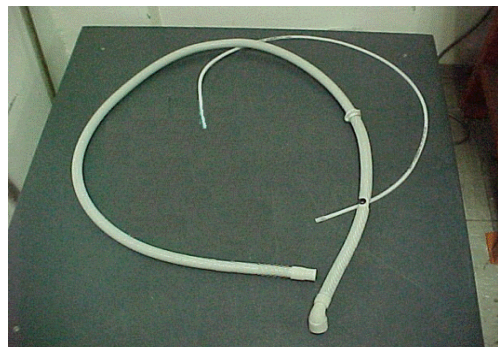


Aanpassing

1. Vaatwasser uit de kast nemen.
2. Linker en rechter zijwand verwijderen.
3. Afvoerslang volledig verwijderen.
4. Nieuwe afvoerslang aan de pompuitgang en met een kabelstrip aan het frame bevestigen. Op de correcte positie van de afvoerslang letten. De verbindingsspositie moet hoger zijn dan het water-niveau in de vergaarbak.
5. Ventilatiepijp in de afvoerslang bevestigen.
Opgelet!
In ieder geval op lekkage controleren!

Hier in het bijzonder op de correcte positie letten.

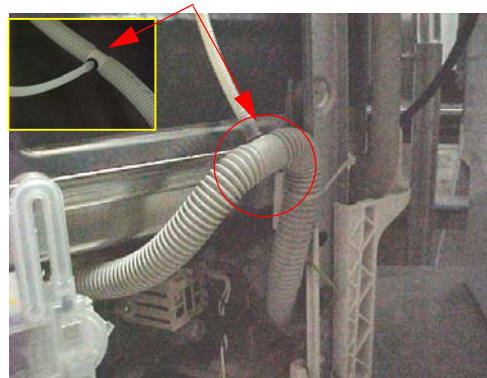


6. Ventilatiepijp met kabelstrip aan het frame bevestigen.
7. Ventilatiepijp aan de waterinlaat bevestigen.

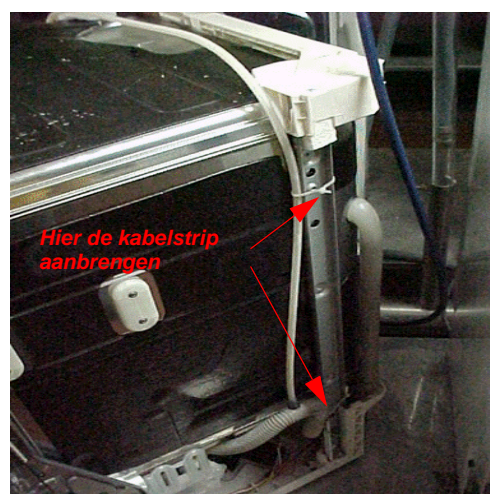

8. Al naargelang welke waterinlaat is ingebouwd, moet de ventilatiepijp op een andere manier worden bevestigd.

Waterinlaat groot

Bij een zijtank voor intensief drogen moet een gat worden geboord waardoor vervolgens de slang in de tank moet worden geleid.

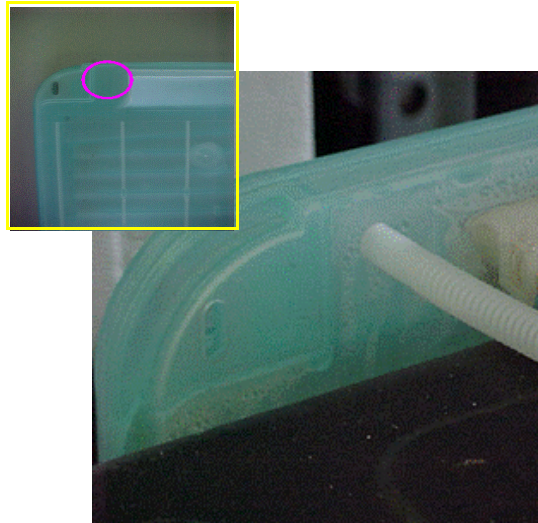**Waterinlaat klein**