



IK 458.2-4T

IJsvorming accuverdamper vriesvak

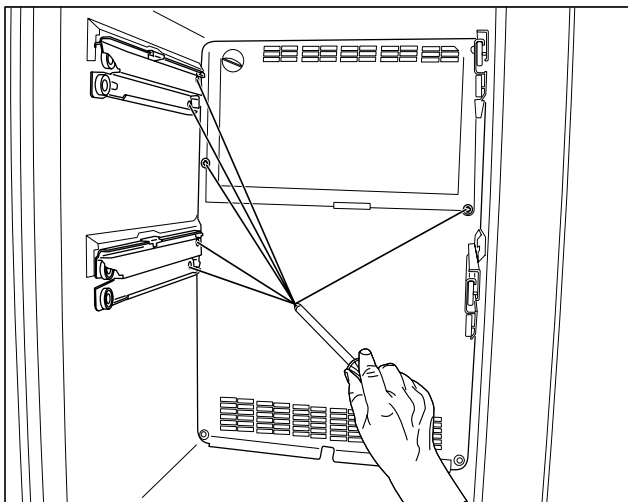

Schroeven losdraaien en de twee looprails aan een kant demonteren.


Vervolgens de achterwand losschroeven en uitklappen.

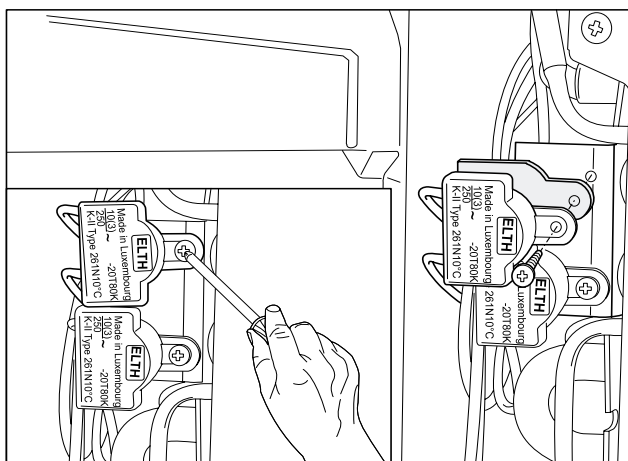

Ontdooithermostaatschakelaar (bovenste thermostaat) losmaken.

Een 2 - 3 cm dik kunststof plaatje (minstens even groot als de thermostaatschakelaar) onder de thermostaatschakelaar leggen en de twee delen met een roestvrijstalen schroef weer aanbrengen op de montagestrip.

Let op! De schroef mag niet te lang zijn, wegens het gevaar van onherstelbare beschadiging van de daarachter geplaatste accuverdamper.

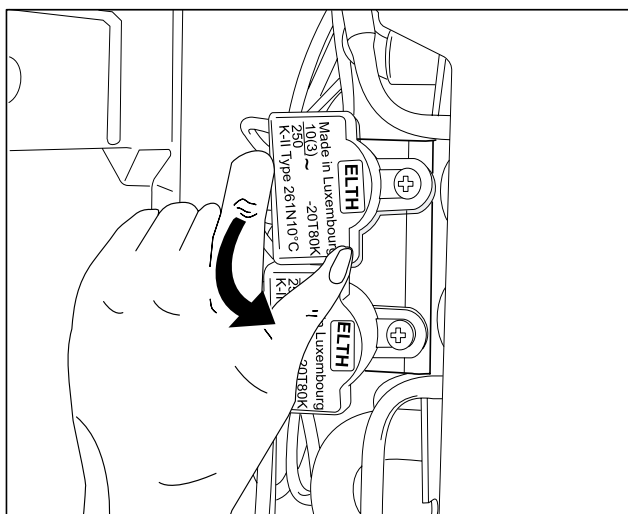

De montagestrip, waarop de ontdooithermostaatschakelaar zit, licht naar voren buigen, zodat de thermostaatschakelaar niet aan de directe luchtstroom van de verwarmingsweerstand van de verdamper wordt blootgesteld.

Achterwand en de twee looprails weer monteren.